


Drucken von einer Digitalkamera auf einem instax SHARE-Drucker


Drucken Sie die Bilder von Ihrer Digitalkamera auf instax SHARE-Druckern aus.

Herstellung einer Verbindung

Wählen Sie  **EINST. instax DRUCKERV.** im Setupmenü der Kamera und geben Sie den instax SHARE-Druckernamen (SSID) und das Passwort ein.

Der Druckername (SSID) und das Passwort


Der Druckername (SSID) kann auf der Unterseite des Druckers gefunden werden; das Standardpasswort lautet „1111“. Wenn Sie bereits ein anderes Passwort für das Drucken von einem Smartphone ausgewählt haben, geben Sie stattdessen dieses Passwort ein.

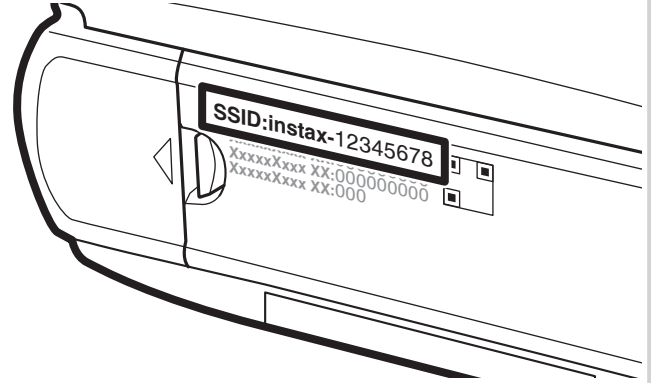


Drucken von Bildern

1 Schalten Sie den Drucker ein.




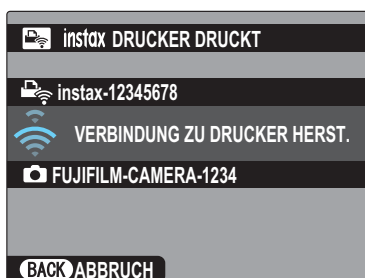

2 Wählen Sie  **instax DRUCKER DRUCKT** im Wiedergabemenü der Kamera. Die Kamera stellt die Verbindung zum Drucker her.



 Um ein Bild von einer Aufnahmeserie zu drucken, zeigen Sie das Bild an, bevor Sie  **instax DRUCKER DRUCKT** wählen.

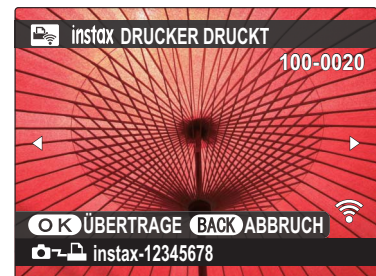3 Verwenden Sie die Auswahltaste, um das Bild anzuzeigen, das Sie ausdrucken möchten, drücken Sie dann **MENU/OK**.



-  Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, können nicht ausgedruckt werden.
-  Bilder mit einem anderen Seitenverhältnis als 4:3 werden zum Ausdrucken beschnitten.

4 Das Bild wird an den Drucker gesendet und der Ausdruck startet.

