

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100

Nye funktioner

Version 5.10







Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:










<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 5.10 i GFX100 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX100 	Se 	Ver.
1	Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne nu på optageskærmen og optages i EXIF-dataene for nye billeder.	14 16 22	1 2 3 4	5.10
2	Indstillingerne RAW (ATOMOS) og RAW (Blackmagic) er blevet føjet til under F-Log/HLG/RAW OPTAGELSE i filmmenuen.	—	5	4.10
3	Indstillingen  OMRÅDEINDSTILLINGER er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af TIDSFORSKEL . Desuden tilbyder DATO/TID nu et 24-timers ur.	—	7	5.00
4	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  BRUGERINDSTILLING > NULSTIL har ændret sig.	—	8	5.00
5	Punktet  FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. og tilbyder nu indstillingen BILLED OVERFØRS. NÅR SLUKKET . Desuden er AUTOMATISK BILLED OVERFØRS. og SMARTPHONE SYNC.- INDSTILLING henholdsvis blevet omdøbt til START AUTOMATISK BILLED OVERFØRS. og SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE.	—	10	5.00
6	Timing for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	—	10	5.00

Nr.	Beskrivelse	GFX100 	Se 	Ver.
7	<p> FORBINDELSESINDSTILLING > GEN. INDSTILLINGER er blevet omorganiseret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STEDOPLYSNINGER er blevet flyttet til  SKÆRMINDSTILLING, •  KNAPINDSTILLING er blevet flyttet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING og omdøbt til  Fn1-KNAPINDSTILLING, • GEOMÆRKNING er blevet flyttet til  GEM DATAINDSTIL., og • NAVN og TILPAS STR.  er blevet flyttet til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. 	—	9 10	5.00
8	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	108	12	5.00


Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

GFX100 : 14


Ver. 5.10

Den elektroniske søger

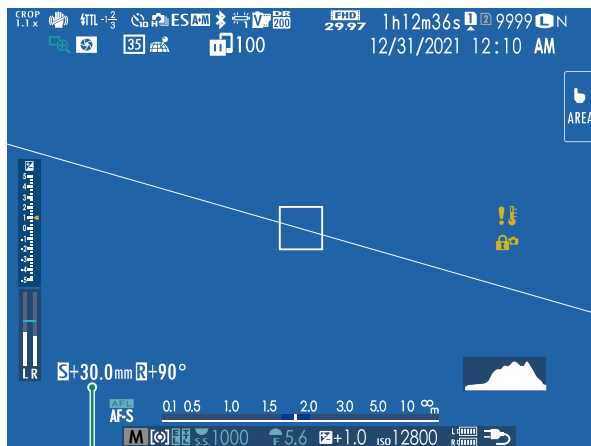

54
S+30.0mm R+90°

- ⑤4 Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne.

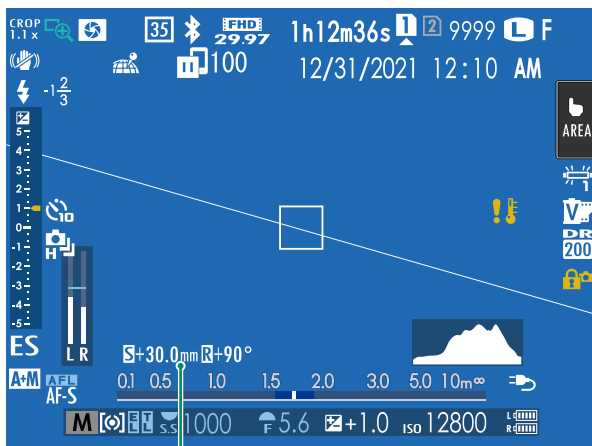

- ⑤4 Hvis der er monteret et T/S-objektiv, vises forskydnings- og rotationsgraderne.


Brugertilpasning af standardvisningen

For at vælge de punkter, der vises i standardindikatorvisningen:

1 Vis standardindikatorer.

Anvend knappen **DISP/BACK** for at få vist standardindikatorerne.

2 Vælg **VIS CUSTOM INDST.**

Vælg  **SKÆRMINDSTILLING** > **VIS CUSTOM INDST.** i opsætningsmenuen.

3 Vælg punkter.

Markér punkter, og tryk på **MENU/OK** for at vælge eller fravælge.

Punkt	Standard		Punkt	Standard	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
GUIDE INDRAMNING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRYKSKÆRMTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRONISK NIVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HVIDBALANCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FOKUSRAMME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FILMSIMULERING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AF-AFSTANDSINDIKATOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DYNAMISK OMFANG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF-AFSTANDSINDIKATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BOOST-TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HISTOGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHIFT MÆNGDE PÅ T/S OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIVE VISN. FREMHÆV ADV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROTATIONSVINKEL PÅ T/S OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPTAGETILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDER TILBAGE	<input type="checkbox"/>	–
BLÆNDE/S-HASTIG./ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDSTØR./-KVAL.	<input type="checkbox"/>	–
Info. Komp. (Tal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FILMTILSTAND OG OPTAGETID	–	<input type="checkbox"/>
Info. Komp. (Skala)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 mm FORMATTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	–
FOKUSTILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILLEDØVERFØRSELSORDRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LYSMÅLING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIKROFONNIVEAU	–	<input checked="" type="checkbox"/>
LUKKERTYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	–	VEJLEDENDE MEDDELELSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLITZ	<input checked="" type="checkbox"/>	–	BATTERINIVEAU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KONTINUERLIG TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	–	INDRAMNINGSOMRIDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			


- 4 Tryk på DISP/BACK for at gemme ændringer.
- 5 Tryk på DISP/BACK efter behov for at afslutte menuerne og vende tilbage til optagevisning.

T/S-objektiver

Ver. 5.10

Se forskydnings- eller rotationsgraden for objektiver på EVF eller LCD. Forskydnings- og rotationsgraderne vises i trin på henholdsvis 0,5 mm og 3°.



 Forskydningsgraden og rotationsgraden optages også på EXIF-data for billeder, der er blevet taget.

Vælg destination for film af typerne F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) eller RAW optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.

Indstilling	Beskrivelse
   	Optagelserne behandles ved hjælp af filmsimulering og gemmes begge på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden.
 F-Log  F-Log	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format.
   F-Log	Optagelserne udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 F-Log  	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format, men udlæses på HDMI-enheden med filmsimulering anvendt.
 HLG  HLG	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i HLG-format.
   RAW(ATOMOS)	Optagelserne udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 F-Log  RAW(ATOMOS)	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
 HLG  RAW(ATOMOS)	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
   RAW(Blackmagic)	Optagelserne udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 F-Log  RAW(Blackmagic)	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.
 HLG  RAW(Blackmagic)	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.



- F-Log tilbyder en blid gammakurve med bredt spektrum, der er egnet til videre behandling efter fremstilling. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 800 og ISO 12800.
- Optageformatet **HLG** (Hybrid Log-Gamma) er i overensstemmelse med den internationale standard ITU-R BT2100. Når de vises på HLG-kompatible displays, optager HLG-optagelserne i høj kvalitet motiver med høj kontrast og levende farver nøjagtigt. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 1250 og ISO 12800. HLG-optagelse er tilgængelig, når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILFORMAT** i optagemenuen.
- Filmsimulerings ()-optagelser optages ved hjælp af indstillingen valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMSIMULERING** i optagemenuen.
- Optagelser taget med **SD** **HDMI** **F-Log** eller **SD** **F-Log** **HDMI** kan ikke optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI ved forskellige billedstørrelser (4K, Full HD). Derudover er følgende indstillinger af **FILM-INDSTILLING** utilgængelige:
 - Indstillingerne for billedstørrelse i **FILMTILSTAND** på **59.94P** og **50P**
 - **4K** **INTERFRAME NR**
 - **HDMI-UDGANG, INFODISPLAY**
- **RAW (ATOMOS)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Atomos-videooptagere.
- **RAW (Blackmagic)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Blackmagic Design-videooptagere.
- **RAW**-udlæsningen kan ikke optages på hukommelseskortet.
- Billedforbedringer indbygget i kameraet anvendes ikke på **RAW**-udlæsningen.
- Beskæringen (billedvinklen) og kvaliteten af optagelser udlæst på eksterne enheder afviger fra dem, der er vist på kameraets skærm. Få vist optagelser, der er udlæst ved hjælp af **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)**, på den eksterne enhed.
- Optagelser udlæst på eksterne enheder genereres fra de originale RAW-data og kvaliteten af optagelserne, som varierer alt efter enhedens specifikationer, er muligvis ikke lig med det, der opnås som slutresultat af efterproduktion eller lignende.
- Fokuszoom er ikke tilgængeligt, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning.
- **RAW**-optagelser udlæst via HDMI på ikke-kompatible enheder vises ikke korrekt, men vises i stedet for som mosaik.
- Minimums- og maksimumsfølsomhederne for , **F-Log** eller **HLG**-optagelser optaget over på hukommelseskortet, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning, er henholdsvis ISO 1250 og ISO 12800.

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.




SOMMERTID


Slå sommertid til eller fra.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.

TIDSFORSKEL


Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

 Anvend  **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af  **LOKAL**.

- 1 Markér  **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere **← LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge **🏠 HJEMME**.

Indstillinger	
← LOKAL	🏠 HJEMME
 Hvis ← LOKAL er valgt, vises ← med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.	

NULSTIL

Ver. 5.00

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
NULSTIL STILL-MENUEN	Nulstil alle andre menuindstillinger for billeder end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULSTIL FILMMENUEN	Nulstil alle andre menuindstillinger for film end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULST. OPSÆTNING	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end DATO/TID , 🏠 OMRÅDEINDSTILLINGER , TIDSFORSKEL , samt OPHAVSRETLIG INFO til standardindstillinger.
INITIALISER	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

STEDOPLYSNINGER

Ver. 5.00

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger

TIL

FRA

▶ Fn1-KNAPINDSTILLING

Ver. 5.00

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

GEOMÆRKNING

Ver. 5.00

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger

TIL

FRA

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt. • FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
NAVN	Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
TILPAS STR. 	<p>Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til telefonen; originalen påvirkes ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIL: Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel. • FRA: Billederne overføres i deres originale størrelse.



- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDØVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.

Tilslutning til smartphones

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones og tablets

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De tilgængelige apps varierer alt efter telefonens styresystem.

Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

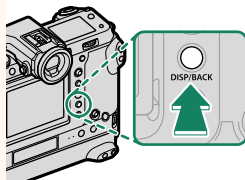


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

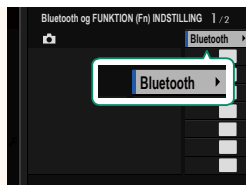


3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

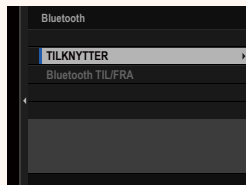

4 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

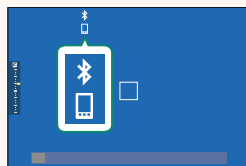

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA.**


Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

