

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

FF240004

Grunnleggende manual


Takk for at du kjøpte dette produktet. Sørg for at du har lest denne håndboken og forstått innholdet før du tar kameraet i bruk. Ta vare på håndboken for fremtidig referanse når du er ferdig.

De nyeste versjonene av produktmanualene er tilgjengelige på nettstedet nedenfor.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Nettstedet ovenfor, som gir detaljerte instruksjoner og materiale som ikke beskrives i denne veiledningen, er tilgjengelig fra en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett. Det inneholder også informasjon om programvarelisensen.



[illegible]



Kapitteloversikt

1 For du starter	1
2 Første trinn	41
3 Fotograferer og se bilder	63
4 Filmopptak og avspilling	91
5 Tilkoblinger	99
6 Menyliste	117
7 Merknader	141



Innhold

Kapitteloversikt	iii
Medfølgende tilleggsutstyr	viii
Om denne manualen	ix
Symboler og konvensjoner	ix
Terminologi	ix

1 For du starter 1

Kameraets deler	2
Serienummerplaten	5
Fokusstikken (Fokusspak)	5
Lukkerhastighetshjul/ISO-sensitivitetsvelger	6
Eksponeringskompensasjonshjulet	6
DRIVE/DELETE-knappen	7
Velgeren for digital telekonverter	8
Hjulet for sideforhold	9
Kontrollspaken	10
Kontrollringen	12
Kommandohjulene	13
Indikatorlampen	16
LCD-skjermen	17
Fokusere søkeren	17
Kameraskjermer	18
Den elektroniske søkeren	18
LCD-skjermen	22
Velge visningsmodus	26
Justere skjermens lysstyrke	28
Visningsrotasjon	28
DISP/BACK-knappen	28
Det doble displayet	30
Tilpassing av standardindikatorene	31
Virtuell horisont	33

Bruke menyene	34
Menyene	34
Velge en menyfane.....	35
Pekeskjerm modus.....	36
Berøringskontroller for opptak.....	36
Touch-kontroller for avspilling.....	40

2 Første trinn 41

Feste tilbehøret	42
Stropp	42
Adapterrering	44
Beskyttelsesfilter	46
Solblender	47
Sette inn batteriet	48
Sette inn minnekort	50
Bruke to kort	52
Lade batteriet	53
Slå kameraet av og på.....	57
Grunnleggende oppsett.....	58
Velge et annet språk	61
Endre dato og tid.....	61

3 Fotograferer og se bilder 63

P, S, A og M modus	64
Modus P: Program AE.....	64
Modus S: Lukkerprioritet AE.....	65
Modus A: Blenderprioritert AE.....	69
Modus M: Manuell eksponering	70
Autofokus.....	71
Fokusmodus	72
Autofokusalternativer (AF-modus).....	73
Fokuspunktvalg	75

Manuell fokus	79
Kontrollere fokus	80
Følsomhet	82
Autofølsomhet (A)	83
Måling	84
Eksponeringskompensasjon	85
C (egendefinert)	86
Fokus-/eksponeringslås	87
Andre kontroller	88
Se på bilder	89
Slette bilder	90

4 Filmopptak og avspilling 91

Ta opp filmer	92
Justere filminnstillingene	96
Se på filmer	97

5 Tilkoblinger 99

Oversikt	100
Støttede funksjoner	100
Koble til smarttelefoner (Bluetooth)	101
Installere smarttelefonapper	101
Koble til en smarttelefon	102
Koble til smarttelefoner (USB)	104
Kopiere bilder til en smarttelefon	104
Koble til kameraet og datamaskinen	105
Bruke kameraet som et webkamera	107
instax SHARE-skrivere	108
Etablere en tilkobling	108
Skrive ut bilder	109
Styrt fotografering	110
Styrt fotografering via USB	110
Tilkoblet fotografering via trådløst LAN	111

RAW-behandling	112
Lagre og laste inn innstillinger	113
Lagre og laste inn innstillinger ved hjelp av en datamaskin	113
Tilkobling via en USB-kabel	114
Koble til en smarttelefon.....	114
Koble til en datamaskin	116

6 Menyliste 117

Opptaksmenyene (stillfotografering)	118
BILDEKVALITETSINNSTILLING	118
AF/MF-INNSTILLING	120
FILMINNSTILLING	122
BLITSINNSTILLING	123
Opptaksmenyene (filmer)	124
FILMINNSTILLING	124
BILDEKVALITETSINNSTILLING	126
AF/MF-INNSTILLING	127
LYDINNSTILLING	128
INNSTILLING AV TIDSKODE	129
Avspillingsmenyen.....	130
Oppsettsmenyene	132
BRUKERINNSTILLING	132
LYDOPPSETT	133
SKJERMOPPSETT	134
KNAPP-/HJULINNSTILLING	136
STRØMSTYRING	137
LAGRE DATA-OPPS.....	138
Nettverk/USB-innstillingsmenyer.....	139

7 Merknader 141

For din egen sikkerhet.....	142
-----------------------------	-----

Medfølgende tilleggsutstyr

Det følgende er inkludert sammen med kameraet:

- Oppladbart batteri NP-W235



Av sikkerhetsmessige årsaker er ikke batteriet ladet ved forsendelse. Kameraet vil ikke fungere dersom batteriet ikke er ladet opp. Sørg for å lade opp batteriet før bruk (☞ 53).

- USB-kabel (cirka 0,6 m)
- Objektivdeksel (festet til kameraet)
- Solblender
- Deksel for solblender (festet til solblenderen)
- Adapterring
- Beskyttelsesfilter
- Klypeverktøy
- Beskyttelsesark (× 2)
- Skulderstropp
- Blitsskodeksel (festet til blitsskoen)



Besøk nettstedet nedenfor for informasjon om programvaren som er tilgjengelig for ditt kamera.

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Om denne manualen

Denne manualen inneholder instruksjoner for ditt FUJIFILM GFX100RF digitalkamera. Sørg for at du har lest og forstått innholdet før du fortsetter.

Symboler og konvensjoner

Følgende symboler brukes i denne manualen:



Informasjon du bør lese for å hindre skader på produktet.



Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved bruk av kameraet.



Sider der beslektet informasjon kan finnes.

Menyer og annen tekst på skjermene vises med **fet skrift**. Illustrasjoner er kun veiledende, tegningene kan være forenklete mens fotografier kan være tatt med en annen kameramodell enn det som er beskrevet i denne manualen.

Terminologi


Ekstrautstyrene minnekort SD, SDHC og SDXC som kameraet bruker til å lagre bilder refereres til som "minnekort". Den elektroniske søkeren kan refereres til som "EVF" og LCD-skjermen som "LCD". Smarttelefoner og nettbrett kalles "smarttelefoner".

[illegible]

For du starter




Kameraets deler

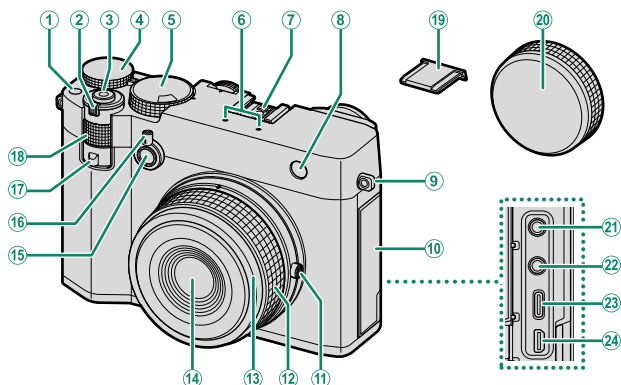


- | | |
|---|--|
| ① Fn1-knapp | ⑬ Frontring (avtagbar) |
| ② ON/OFF-bryter.....57 | ⑭ Objektiv |
| ③ Utløser | ⑮ Fn2-knapp.....14 |
| ④ Eksponeringskompensasjonshjul.....6, 85 | ⑯ Kontrollspak.....10 |
| ⑤ Lukkerhastighetshjul/
følsomhetshjul.....6, 82 | ⑰ Velger for digital telekonverter.....8 |
| ⑥ Mikrofon.....92 | ⑱ Fremre kommandohjul.....13 |
| ⑦ Blitssko | ⑲ Blitsskodeksel |
| ⑧ AF-følgelys | ⑳ Objektivdeksel |
| Selvutløserlampe | ㉑ Mikrofons/fjernutløserkontakt (ø3,5 mm)
.....68, 95 |
| Tally lys | ㉒ Hodetelefonkontakt (ø3,5 mm) |
| ⑨ Stroppefeste.....42 | ㉓ USB-kontakt (Type-C).....53 |
| ⑩ Kontaktdeksel | ㉔ HDMI-mikrokontakt (Type D) |
| ⑪ Blenderring.....64 | |
| ⑫ Kontrollring.....12 | |
| Fokusering.....12, 79 | |

- ❗ ㉑ Bruk av en RR-100 fjernutløser (ekstra utstyr) krever en tredjeparts adapter for å konvertere tre-pinne, ø2,5 mm kontakten til en tre-pinne, ø3,5 mm kontakt.
- ㉔ Bruk en HDMI-kabel som ikke er mer enn 1,5 m lang.

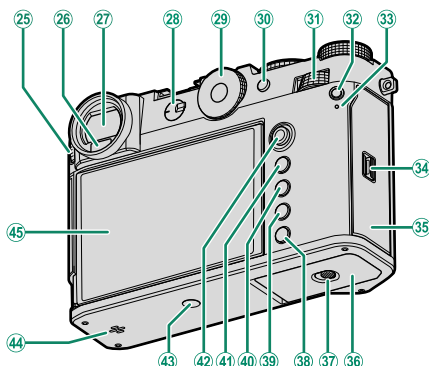


25	Diopterjusteringskontroll	17	35	Deksel til minnekortspor.....	50
26	Øyesensor	27	36	Batterikammerdeksel	48
27	Elektronisk søker (EVF).....	18, 26, 28, 36	37	Lås til batterikammerdeksel	48
28	Fokusmodusvelger	72	38	DRIVE/DELETE -knapp.....	7, 90, 92
29	Hjul for sideforhold.....	9	39	PLAY (avspilling)-knapp	89
30	AEL (eksponeringslås)/ AFL (fokuslås)-knapp	88	40	DISP (display)/ BACK -knapp	28
31	Bakre kommandohjul	13	41	MENU/OK -knapp	34
32	Q (hurtigmeny)-knapp		42	Fokusstikke (fokusspak)	5, 75
33	Indikatorlampe.....	16	43	Stativfeste	
34	Tally lys		44	Høytaler.....	97
			45	LCD-skjerm	17, 22, 26
				Berøringsskjerm.....	36
34	Deksellås til minnekortspor	50			

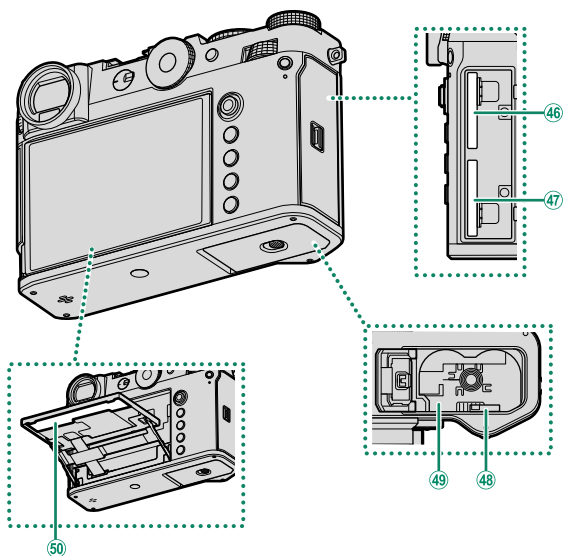

46	Minnekortspor 2.....	50	49	Batterikammer.....	48
47	Minnekortspor 1.....	50	50	Serienummerplate.....	5
48	Batterilås.....	49			

Serienummerplaten


Ikke fjern serienummerplaten, som gir CMIIT ID, serienummer og annen viktig informasjon.

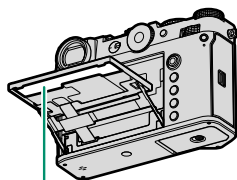

Serienummerplate

Fokusstikken (Fokusspak)


Vipp eller trykk på fokusstikken for å velge fokusområde. Fokusstikken kan også brukes til å navigere i menyene.

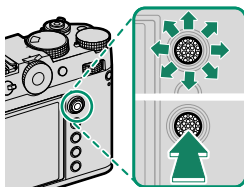


- For å velge hvilken funksjon fokusstikken skal ha, trykk på og hold nede midten av stikken eller bruk **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FOKUSSTANG-INNSTILLING**.
- Bruk **AF/MF-INNSTILLING > LOOP VALG AV FOKUSPUNKT** for å velge om fokusområdets utvalg skal være begrenset av kantene på displayet eller "bre seg rundt" fra én kant av skjermen til en annen.

Lukkerhastighetshjul/ISO-sensitivitetsvelger


Lukkerhastigheten kan justeres ved å rotere lukkerhastighetshjulet/følsomhetsvelgeren. Løft og drei på hjulet for å velge ISO-sensitivitet.

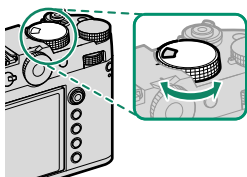

Lukkerhastighet

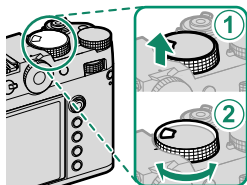


Følsomhet

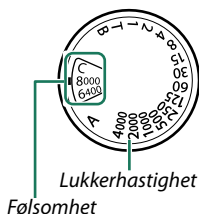

Lukkerhastighet
Følsomhet


Eksponeringskompensasjonshjulet

Drei på hjulet for å velge mengden eksponeringskompensasjon.

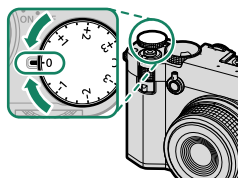

DRIVE/DELETE-knappen

Ved å trykke på **DRIVE/DELETE**-knappen vises menyen for drive-modus, hvor du kan velge mellom følgende drive-moduser.

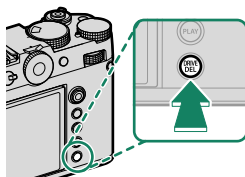


Modus	
	Enkeltbilde
	Høyhastighets serieopptak
	Lavhastighets serieopptak
	ISO BKT

Modus	
	HVITBAL. BKT
	Alternative eksponeringer
	Multieksponering
	FILM

Velgeren for digital telekonverter

Bruk velgeren for digital telekonverter for å endre forstørrelsen til den digitale telekonverteren.

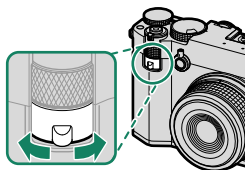

Alternativer			
80mm(63mm)	63mm(50mm)	45mm(36mm)	OFF


* Verdiene i parentes tilsvarer 35 mm-format.



Innstillingene for digital telekonverter kan også endres via
FILMINNSTILLING > DIGITAL TELE-KONV. i fotomenyen.

Hjulet for sideforhold

Roter hjulet for sideforhold for å endre sideforholdet under stillbildefotoografering.

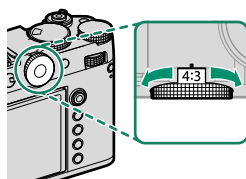


Alternativer				
4:3	3:2	16:9	65:24	17:6
3:4	1:1	7:6	5:4	C

 Når stilt inn på **C**, kan du rotere kommandohjulet for å endre sideforholdet (📖 13).

Sideforhold

Endringer i sideforholdet endrer posisjonen og størrelsen på det svarte området som indikerer utsiden av det beskårne området.

Skjermeksempler

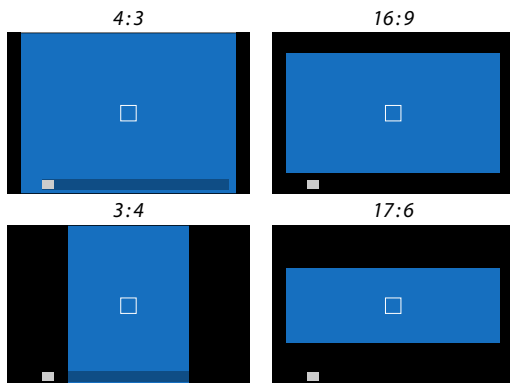

Kontrollspaken


Trekk kontrollspaken mot venstre eller høyre, eller trekk og hold den for å gjøre følgende mulig.

- Veksle mellom EVF og LCD
- Viser **KONTR.RINGINNST.**
- Endre visningen av beskjæringsindikatorene
- Viser   **ND-FILTER**

 Kontrollspaken kan tildeles andre funksjoner ved å bruke  **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.** Kontrollspakens funksjoner kan også tildeles andre funksjonsknapper ( 136).

Veksle mellom EVF og LCD


Trekk kontrollspaken som vist for å veksle mellom EVF og LCD ( 26).

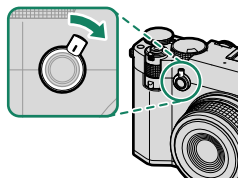

Trekk mot objektivet

Viser KONTR.RINGINNST.


Trekk og hold kontrollspaken som vist for å vise **KONTR.RINGINNST.**

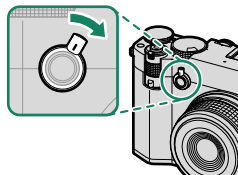


Trekk og hold mot objektivet

Endre visningen av beskæringsindikatorene

Trekk i kontrollspaken som vist under stillbildefotografering for å gjøre det svarte området som indikerer utsiden av det beskårne området semi-transparent, eller for å vise det beskårne området innenfor en ramme, i henhold til sideforholdet.

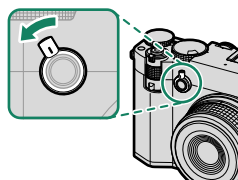


Trekk mot håndtaket

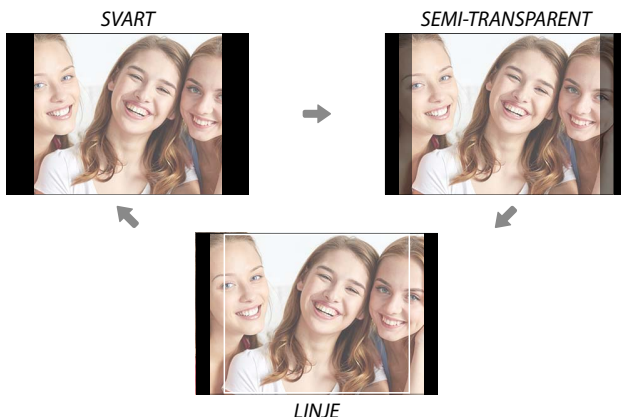

- Visningen av beskæringsindikatorene kan også endres via


SKJERMOPPSETT > OMGIVENDE-VISNING.

- Ved å stille visningen til **SEMI-TRANSPARENT** eller **LINJE** når du bruker en digital telekonverter, kan du vise det beskårne området uten å forstørre skjerm-bildet.

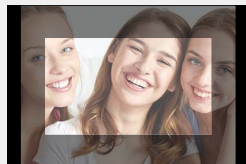

Viser ND-FILTER

Trekk og hold kontrollspaken som vist for å vise   ND-FILTER.

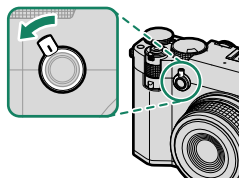

Trekk og hold mot hånd-
tak


Kontrollringen

Bruk kontrollringen for raskt å få adgang til kamerafunksjoner under opptak.

Funksjonen som er tildelt kontrollringen, kan velges ved å bruke  **KNAPP-/HJULINNSTILLING > KONTR.RINGINNST..**

Velg mellom:


- HVITBALANSE
- FILMSIMULERING

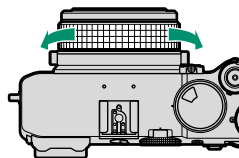

 Uavhengig av valgt alternativ, kan kontrollringen kun brukes til manuell fokusering når **M** (manuell) er valgt med fokusmodusvelgeren.

Kommandohjulene

Drei eller trykk på kommandohjulene for å:

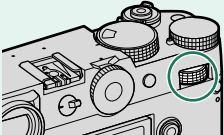	Fremre kommandohjul	Bakre kommandohjul
 Rotere	 • Velg menyfane eller bla gjennom menyene • Juster blenderåpning • Endre sideforholdet • Justere eksponeringskompensasjon • Juster følsomheten • Vis andre bilder under avspilling	 • Uthev menyelementer • Velge ønsket kombinasjon av lukkertid og blenderåpning (programvalg) • Velg en lukkerhastighet • Justere eksponeringskompensasjon • Justere innstillingene i hurtigmenyen • Velg størrelsen på fokusrammen • Zoom inn eller ut under avspilling i fullskjerm • Zoom inn eller ut under avspilling på flere skjermer
 Trykk på		• Zoom inn på det aktive fokuspunktet* • Trykk og hold inne for å velge fokusdisplayet for manuell fokusmodus* • Zoome inn på det aktive fokuspunktet under avspilling


* Kun tilgjengelig hvis **FOKUSSJEKK** er tilordnet en funksjonsknapp.



Rotasjonsretningen for kommandohjulene kan velges ved å bruke
KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > KOMMANDOVELGER RETNING.

Velge en funksjon for det fremre kommandohjulet

Trykk på **Fn2**-knappen under fotografering for å velge en funksjon som er tildelt i **FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > KOMMANDOHJULINNST.**

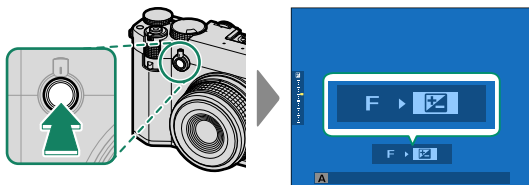

Følgende funksjoner kan tildeles.

Funksjon	Beskrivelse
S.S. (PROGRAMSKIFT)	Velg en lukkerhastighet. Programskift er mulig i modusen P .
BLENDER	Juster blenderåpningen når blenderinnstillingen er A (auto) og FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > BLENDERRINGINNSTILLING (A) er KOMMANDO .
EKSPONERINGSKOMP.	Juster eksponeringskompensasjonen når hjulet for eksponeringskompensasjon er satt til C .
ISO	Juster følsomhet når følsomhetshjulet er satt til C .
BILDEFORMAT	Når C er valgt med hjulet for sideforhold, kan sideforholdet stilles inn under stillbildefotografering.

- **Fn2**-knappen kan tildeles andre funksjoner ved å bruke **FN KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.** Knappen som skal brukes, kan også endres (136).
- Avhengig av fotograferingsmodus eller driftsmodus kan enkelte funksjoner ikke tildeles, eller kan være deaktivert selv om de er tildelt.

Velge en funksjon for det bakre kommandohjulet

Verdier for funksjoner tildelt av **BAKRE KOMMANDOVELGER** i **KNAPP-/HJULINNSTILLING > KOMMANDOHJULINNST.** kan justeres med det bakre kommandohjulet under fotografering. Følgende funksjoner kan tildeles hjulet.


Funksjon	Beskrivelse
S.S. (PROGRAMSKIFT)	Velg en lukkerhastighet. Programskift er mulig i modusen P .
BLENDER	Juster blenderåpningen når blenderinnstillingen er A (auto) og KNAPP-/HJULINNSTILLING > BLENDERRINGINNSTILLING (A) er KOMMANDO .
EKSPONERINGSKOMP.	Juster eksponeringskompensasjonen når hjulet for eksponeringskompensasjon er satt til C .
ISO	Juster følsomhet når følsomhetshjulet er satt til C .
BILDEFORMAT	Når C er valgt med hjulet for sideforhold, kan sideforholdet stilles inn i fotomodus.



Avhengig av fotograferingsmodus eller driftsmodus kan enkelte funksjoner ikke tildeles, eller kan være deaktivert selv om de er tildelt.

Indikatorlampen

Kamerastatus vises med indikatorlyset.

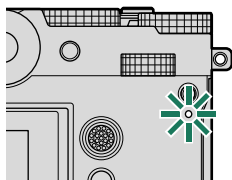

Indikatorlys	Kameraets status
Lyser grønt	Fokus låst.
Blinker grønt	Advarsel om fokus eller lang lukkertid. Bilder kan tas.
Blinker grønt og oransje	• Kamera på: Ta bilder, eller et bilde vises for bekreftelse etter å ha blitt tatt med et annet alternativ enn AV valgt for SKJERMOPPSETT > BILDEVISNING. (flere bilder kan tas). • Kamera av: Laster opp bilder til en smarttelefon eller nettbrett.*
Lyser oransje	Lagrer bilder. Ingen flere bilder kan tas på nåværende tidspunkt.
Blinker rødt	Objektiv- eller minnefeil.


* Viser bare hvis bilder velges for opplasting.



- Advarsler kan også vises på displayet.
- Indikatorlampen forblir av når du har øyet mot søkeren.
- Alternativet **FILMINNSTILLING > TALLY-LYS** kan brukes til å velge lampen (indikator eller AF-assistanse) som lyser under filmopptak og om lampen blinker eller forblir stabil.
- Indikatorlampen blinker grønt når displayene er av under fotografering med intervallutløser.
- Indikatorlampen viser tilkoblingsstatusen til datamaskiner, Frame.io og lignende.

LCD-skjermen

LCD-skjermen kan skråstilles for enklere visning, men vær forsiktig så du ikke rører ved ledningene eller klemmer fingrene eller andre gjenstander bak skjermen. Berøring av ledningene kan føre til funksjonsfeil.

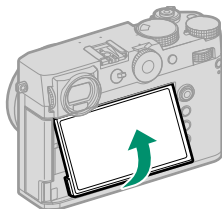


LCD-skjermen fungerer også som en berøringsskjerm som kan brukes til:

- EVF (📖 36)
- LCD-skjerm (📖 37)
- FILM-OPTIM. KONTROLL  (📖 38)
- Berøringsfunksjon (📖 39)
- Touch-kontroller for avspilling (📖 40)

Fokusere søkeren

Søkerfokus kan justeres ved å dreie på diopterjusteringen.

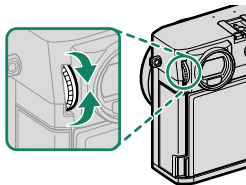


Kameraskjermer

Denne delen lister opp indikatorene som kan vises under opptak.

! For illustrasjonsformål vises alle indikatorene tent.

Den elektroniske søkeren

Stillbildefotografering

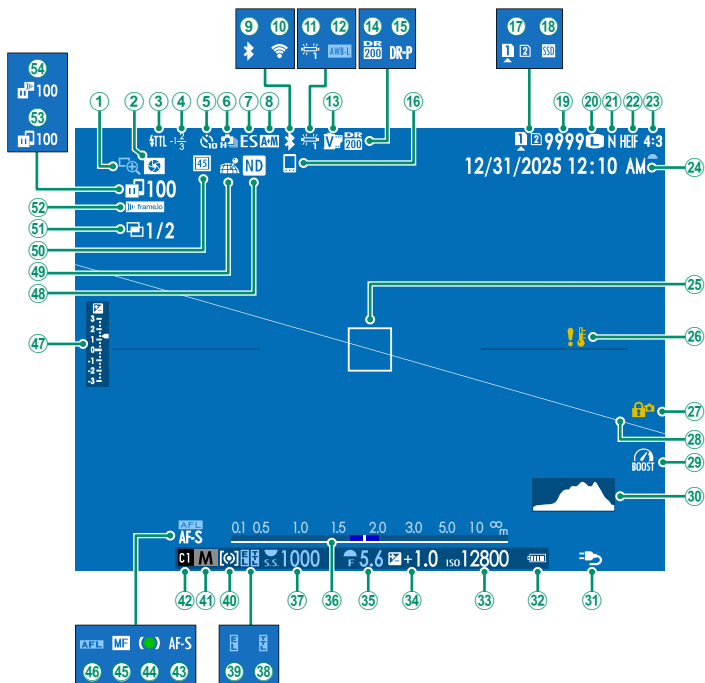


① Fokussjekk.....	81, 121	②9 Forst. modus.....	137
② Feltddybde forhåndsvisning.....	80	③0 Histogram.....	32
③ Blitsmodus (TTL)		③1 Strømforsyning.....	55
④ Blitskompensasjon		③2 Batterinivå	
⑤ Selvtutløserindikator.....	122	③3 Følsomhet.....	82
⑥ Kontinuerlig modus		③4 Eksponeringskompensasjon.....	85
⑦ Lukkertype.....	122	③5 Blenderåpning.....	69, 70
⑧ AF+MF indikator ²	121	③6 Avstandsindikator ²	80
⑨ Bluetooth PÅ/AV		③7 Lukkerhastighet.....	65, 70
⑩ Trådløs tilkobling		③8 TTL-lås.....	123
⑪ Hvitbalanse.....	119	③9 AE-lås.....	88, 137
⑫ AWB-lås.....	137	④0 Måling.....	84
⑬ Filmsimulering.....	118	④1 Opptaksmodus.....	64
⑭ Dynamisk omfang.....	118	④2 Egendefinerte moduser	
⑮ D-områdeprioritet.....	118	④3 Fokusmodus ²	72
⑯ Bluetooth-vert.....	101	④4 Fokusindikator ²	
⑰ Innstilling for minnekort.....	52, 138	④5 Manuell fokusindikator ²	72, 79
⑱ Tilkoblingsstatus for SSD		④6 AF lås.....	88, 137
⑲ Antall tilgjengelige bilder ¹		④7 Eksponeringsindikator.....	70, 85
⑳ Bildestørrelse.....	118	④8 ND (nøytral densitet)-filterindikator.....	123
㉑ Bildekvalitet.....	118	④9 Nedlastningsstatus for posisjonsdata	
㉒ HEIF-format.....	118		101, 138
㉓ Sideforhold.....	9	⑤0 Digital telekonverter.....	8, 123
㉔ Dato og klokkeslett.....	58, 61, 132	⑤1 Multieksponeringer	
㉕ Fokusområde.....	75, 87	⑤2 Tilkoblingsstatus for Frame.io.....	139
㉖ Temperaturadvarsel.....	51	⑤3 Bildeoverføringsstatus.....	101, 139
㉗ Kontroll-lås ³	137	⑤4 Frame.io-opplastingsprosess.....	139
㉘ Virtuell horisont.....	33		

1 Viser "9999" hvis det er plass til mer enn 9999 bilder.

2 Vises ikke når **PÅ** er valgt for **SKJERMOPPSETT > MODUS FOR STORE IND.(EVF)**.

3 Vises når kontrollene er låst ved å trykke og holde **MENU/OK**-knappen. Kontroll-låsen kan opphøre ved å trykke og holde inne **MENU/OK**-knappen igjen.

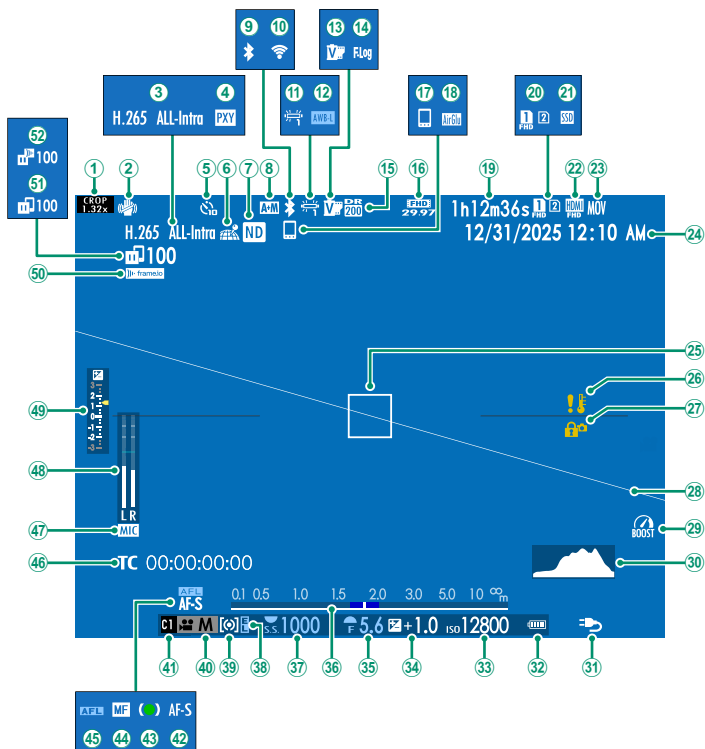

① Beskjæringsfaktor.....	124	②⑥ Temperaturadvarsel.....	51
② IS modus ²	124	②⑦ Kontroll-lås ³	137
③ Filmkomprimering.....	124	②⑧ Virtuell horisont.....	33
④ Proxy-innstilling (kun ProRes).....		②⑨ Forst. modus.....	137
⑤ Selvtløserindikator.....	124	③⑩ Histogram.....	32
⑥ Nedlastningsstatus for posisjonsdata.....	101, 138	③⑪ Strømforsyning.....	55
⑦ ND (nøytral densitet)-filterindikator.....	125	③⑫ Batterinivå.....	
⑧ AF+MF indikator ²	127	③⑬ Følsomhet.....	82
⑨ Bluetooth PÅ/AV.....		③⑭ Eksponeringskompensasjon.....	85
⑩ Trådløs tilkobling.....		③⑮ Blenderåpning.....	69, 70
⑪ Hvitbalanse.....	126	③⑯ Avstandsindikator ²	80
⑫ AWB-lås.....	137	③⑰ Lukkerhastighet.....	65, 70
⑬ Filmsimulering.....	126	③⑱ AE-lås.....	88, 137
⑭ F-Log/HLG opptak.....	124	③⑲ Måling.....	84
⑮ Dynamisk omfang.....	126	④① Opptaksmodus.....	64
⑯ Film-modus.....	92	④② Egendefinerte moduser.....	
⑰ Bluetooth-vert.....	101	④③ Fokusmodus ²	72
⑱ AirGlu BT-tilkobling.....		④④ Fokusindikator ²	
⑲ Tilgjengelig opptakstid/forløpt opptakstid.....	92	④⑤ Manuell fokusindikator ²	72, 79
⑳ Innstilling for minnekort.....	52, 138	④⑥ AF-lås.....	88, 137
㉑ Tilkoblingsstatus for SSD.....		④⑦ Tidskode.....	129
㉒ HDMI-utgang.....		④⑧ Mikrofoninngangskanal.....	
㉓ Filformat.....	124	④⑨ Opptaksnivå ²	128
㉔ Dato og klokkeslett.....	58, 61, 132	④⑩ Eksponeringsindikator.....	70, 85
㉕ Fokusområde.....	75, 87	⑤① Tilkoblingsstatus for Frame.io.....	139
		⑤② Bildeoverføringsstatus.....	101, 139
		⑤③ Frame.io-opplastingsprosess.....	139


1 Viser "9999" hvis det er plass til mer enn 9999 bilder.

2 Vises ikke når **PÅ** er valgt for **SKJERMOPPSETT > MODUS FOR STORE IND.(EVF)**.

3 Vises når kontrollene er låst ved å trykke og holde **MENU/OK**-knappen. Kontroll-låsen kan opphøre ved å trykke og holde inne **MENU/OK**-knappen igjen.

LCD-skjermen

Stillbildefotografering

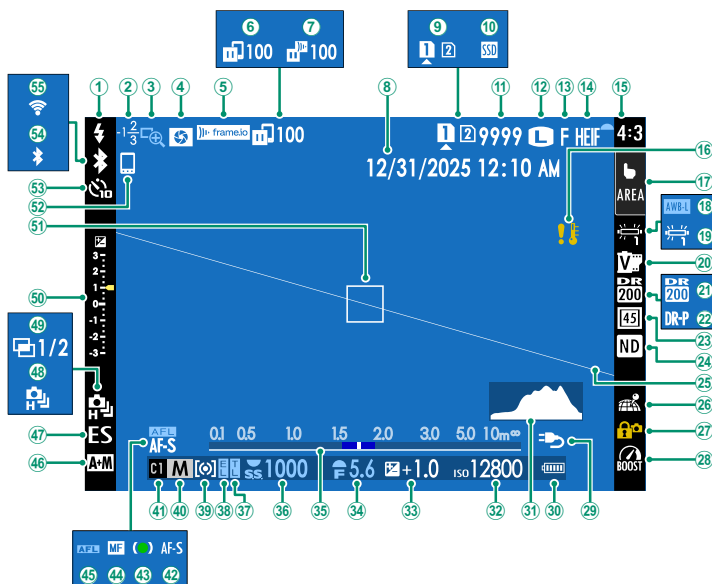

① Blitsmodus (TTL)	②⑧ Forst. modus.....137
② Blitskompensasjon	②⑨ Strømforsyning.....55
③ Fokussjekk.....81, 121	③⑩ Batterinivå
④ Feltdybde forhåndsvisning.....80	③⑪ Histogram.....32
⑤ Tilkoblingsstatus for Frame.io.....139	③⑫ Følsomhet.....82
⑥ Bildeoverføringsstatus.....101, 139	③⑬ Eksponeringskompensasjon.....85
⑦ Frame.io-opplastingsprosess.....139	③⑭ Blenderåpning.....69, 70
⑧ Dato og klokkeslett.....58, 61, 132	③⑮ Avstandsindikator ²80
⑨ Innstilling for minnekort.....52, 138	③⑯ Lukkerhastighet.....65, 70
⑩ Tilkoblingsstatus for SSD	③⑰ TTL-lås.....123
⑪ Antall tilgjengelige bilder ¹	③⑱ AE-lås.....88, 137
⑫ Bilde størrelse.....118	③⑲ Måling.....84
⑬ Bildekvalitet.....118	④① Opptaksmodus.....64
⑭ HEIF-format.....118	④② Egendefinerte moduser
⑮ Sideforhold.....9	④③ Fokusmodus ²72
⑯ Temperaturadvarsel.....51	④④ Fokusindikator ²
⑰ Pekeskjerm modus ³36, 121	④⑤ Manuell fokusindikator ²72, 79
⑱ AWB-lås.....137	④⑥ AF-lås.....88, 137
⑲ Hvitbalanse.....119	④⑦ AF+MF indikator ²121
⑳ Filmsimulering.....118	④⑧ Lukkertype.....122
㉑ Dynamisk omfang.....118	④⑨ Kontinuerlig modus
㉒ D-områdeprioritet.....118	④⑩ Multieksposeringer
㉓ Digital telekonverter.....8, 123	⑤① Eksponeringsindikator.....70, 85
㉔ ND (nøytral densitet)-filterindikator.....123	⑤② Fokusområde.....75, 87
㉕ Virtuell horisont.....33	⑤③ Bluetooth-vert.....101
㉖ Nedlastningsstatus for posisjonsdata101, 138	⑤④ Selvutløserindikator.....122
㉗ Kontroll-lås ⁴137	⑤⑤ Bluetooth PÅ/AV
	⑤⑥ Trådløs tilkobling


1 Viser "9999" hvis det er plass til mer enn 9999 bilder.

2 Viser ikke når **PÅ** er valgt for **SKJERMOPPSETT > MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

3 Kamerafunksjoner kan også nås via berøringskontroller.

4 Viser når kontrollene er låst ved å trykke og holde **MENU/OK**-knappen. Kontroll-låsen kan opphøre ved å trykke og holde inne **MENU/OK**-knappen igjen.

Filmopptak

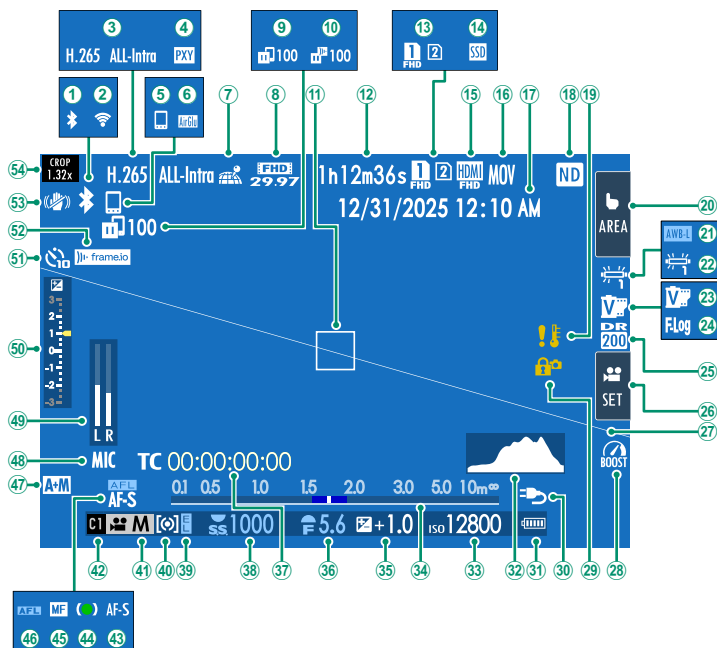

① Bluetooth PÅ/AV	②7 Virtuell horisont..... 33
② Trådløs tilkobling	②8 Forst. modus..... 137
③ Filmkomprimering 124	②9 Kontroll-lås ⁴ 137
④ Proxy-innstilling (kun ProRes)	③0 Strømforsyning..... 55
⑤ Bluetooth-vert 101	③1 Batterinivå
⑥ AirGlu BT-tilkobling	③2 Histogram..... 32
⑦ Nedlastningsstatus for posisjonsdata	③3 Følsomhet..... 82
..... 101, 138	③4 Avstandsindikator ² 80
⑧ Film-modus..... 92	③5 Eksponeringskompensasjon 85
⑨ Bildeoverføringsstatus 101, 139	③6 Blenderåpning..... 69, 70
⑩ Frame.io-opplastingsprosess..... 139	③7 Tidskode..... 129
⑪ Fokusområde..... 75, 87	③8 Lukkerhastighet 65, 70
⑫ Tilgjengelig opptakstid/forløpt opptakstid	③9 AE-lås..... 88, 137
..... 92	④0 Måling..... 84
⑬ Innstilling for minnekort..... 52, 138	④1 Opptaksmodus..... 64
⑭ Tilkoblingsstatus for SSD	④2 Egendefinerte moduser
⑮ HDMI-utgang	④3 Fokusmodus ² 72
⑯ Filformat..... 124	④4 Fokusindikator ²
⑰ Dato og klokkeslett 58, 61, 132	④5 Manuell fokusindikator ² 72, 79
⑱ ND (nøytral densitet)-filterindikator 125	④6 AF-lås..... 88, 137
⑲ Temperaturadvarsel..... 51	④7 AF+MF indikator ² 127
⑳ Pekeskjerm modus ³ 36, 121	④8 Mikrofoninngangskanal
㉑ AWB-lås..... 137	④9 Opptaksnivå ² 128
㉒ Hvitbalanse 126	⑤0 Eksponeringsindikator 70, 85
㉓ Filmsimulering..... 126	⑤1 Selvutløserindikator..... 124
㉔ F-Log/HLG opptak..... 124	⑤2 Tilkoblingsstatus for Frame.io..... 139
㉕ Dynamisk omfang 126	⑤3 IS modus ² 124
㉖ Film-optim. kontroll ³ 38	⑤4 Beskjæringsfaktor..... 124

1 Viser "9999" hvis det er plass til mer enn 9999 bilder.

2 Viser ikke når **PÅ** er valgt for **SKJERMOPPSETT > MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

3 Kamerafunksjoner kan også nås via berøringskontroller.

4 Viser når kontrollene er låst ved å trykke og holde **MENU/OK**-knappen. Kontroll-låsen kan opphøre ved å trykke og holde inne **MENU/OK**-knappen igjen.

Velge visningsmodus

Bruk  **SKJERMOPPSETT > VIEW MODE-INNSTILLING** for å velge mellom følgende moduser. Du kan velge separate displaymoduser for opptak og avspilling.

OPPTAK

Alternativ	Beskrivelse
 ØYESENS.	Legger du øyet ditt mot søkeren, slår søkeren seg på og LCD-skjermen seg av; tar du øyet vekk slås søkeren av og LCD-skjermen på.
 KUN LCD	LCD skjerm på, søker av.
 KUN EVF	Søker på, LCD-skjerm av.
 KUN EVF + 	Legger du øyet ditt mot søkeren slår søkeren seg på; tar du det vekk slår søkeren seg av. LCD-skjermen forblir av.
 +  ØYESENSOR + LCD-BILDEV.	Sett øyet mot søkeren under opptak for å slå på søkeren, men LCD-skjermen brukes til visning av bilder når du tar øyet vekk fra søkeren etter opptak. Alternativene som er valgt for  SKJERMOPPSETT > BILDEVISNING. , gjelder for visning på LCD-skjermen. Denne innstillingen kan ikke velges mens du tar opp filmer.




- Du kan også tildele **VIEW MODE-INNSTILLING** til en funksjonsknapp og bruke den til å veksle mellom EVF og LCD-skjerm.
- Gå til  **SKJERMOPPSETT > VIEW MODE-INNSTILLING > OPPTAK** i oppsettmenyen og trykk på **Q**-knappen for å velge de tilgjengelige visningsmodusene.

AVSPILLING

Alternativ	Beskrivelse
 ØYESENS.	Legger du øyet ditt mot søkeren, slår søkeren seg på og LCD-skjermen seg av; tar du øyet vekk slås søkeren av og LCD-skjermen på.
 KUN LCD	LCD skjerm på, søker av.
 KUN EVF	Søker på, LCD-skjerm av.

Øyesensoren

- Øyesensoren kan respondere på andre objekter enn øyet ditt eller på lys som skinner direkte på sensoren.
- Øyesensoren er ikke tilgjengelig når LCD-skjermen er vippet.

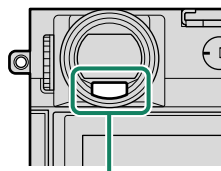

Øyesensor

Justere skjermens lysstyrke


Du kan justere søkerens og LCD-skjermens lysstyrke og metning ved å benytte alternativene i menyen **SKJERMOPPSETT**. Velg **EVF-LYSSTYRKE** eller **EVF-FARGE** for å justere søkerens lysstyrke eller metning, **LCD-LYSSTYRKE** eller **LCD-FARGE** for å gjøre det samme for LCD-skjermen.

Visningsrotasjon

Når **PÅ** er valgt under **SKJERMOPPSETT > AUTOROTER SKJERMER**, dreies indikatorene i søkeren og på LCD-skjermen automatisk for å passe til kameraretningen.


DISP/BACK-knappen

DISP/BACK-knappen kontrollerer visningen av indikatorene i søkeren og på LCD-skjermen.

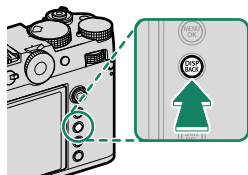

 Indikatorer for EVF og LCD må velges separat. For å velge EVF-skjermen, se inn i søkeren mens du bruker **DISP/BACK**-knappen.


Søker

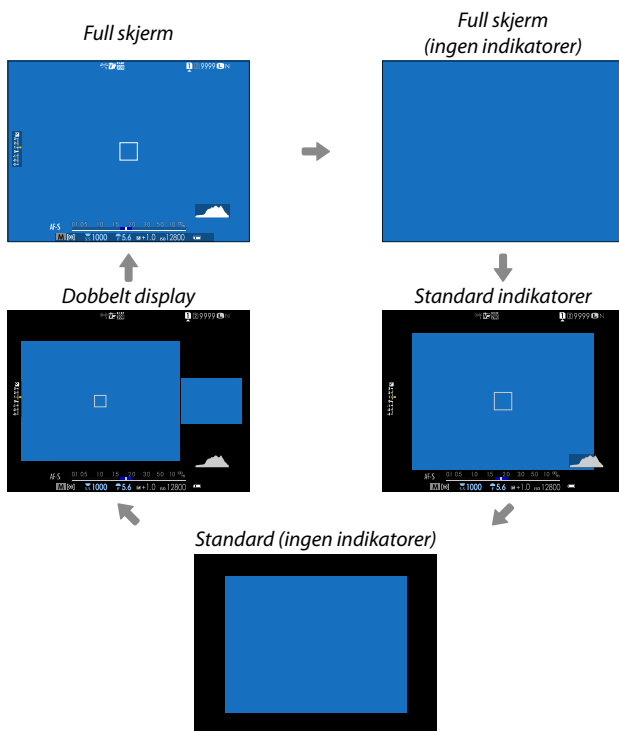


Det doble displayet er kun tilgjengelig ved fotografering av stillbilder med manuell fokusering.

LCD-skjerm


Standard indikatorer

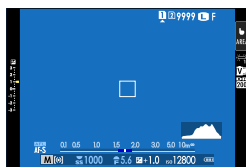

Standard (ingen indikatorer)

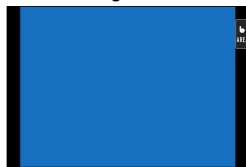

Dobbelt display

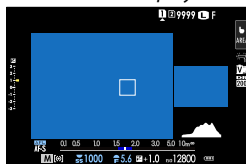

Infovisning



Det doble displayet er kun tilgjengelig ved manuell fokusering.

Det doble displayet

Det doble displayet består av et stort fullskjermsvindu og et mindre nærbilde av fokusområdet.

Tilpassing av standardindikatorene

Bruk  **SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST** for å velge elementene som vises på fullskjerm, og standardindikatorvisninger.

1 Velg **TILPASSET BILDE INNST.**

Velg  **SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST** i oppsett-menyen.

2 Velg elementer.

Marker elementer og trykk på **MENU/OK** for å velge eller velge bort.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • INNRAMMINGSGUIDE | • BERØRINGSSKJERMMODUS |
| • FOKUSOMRÅDE | • HVITBALANSE |
| • FOKUSINDIKATOR | • FILMSIMULERING |
| • AF AVSTANDSINDIKATOR | • DYNAMISK OMFANG |
| • MF AVSTANDSMÅLER | • BOOST-MODUS |
| • HISTOGRAM | • ANTALL BILDER IGJEN |
| • LIVE-VISNING UTHEV ALARM | • BILDESTR./KVALITET |
| • OPPTAKSMODUS | • BILDEFORMAT |
| • BLENDER/LUKKER/ISO | • FILM-MODUS OG OPPTAKSTID |
| • INFORMASJONSBAGGRUNN | • DIGITAL TELE-KONV. |
| • Eksp. komp. (siffer) | • KOMMUNIKASJONSSTATUS |
| • Eksp. komp. (skala) | • MIK NIVÅ |
| • FOKUSMODUS | • VEILEDNINGSMELDING |
| • LYSMÅLING | • INGEN LAGRINGSMEDIA ADVARSEL |
| • LUKKERTYPE | • DATO/TID |
| • BLITS | • BATTERINIVÅ |
| • KONTINUERLIG-MODUS | • INNRAMMING |
| • DUAL IS-MODUS | |


3 Trykk på **DISP/BACK** for å lagre endringene.

Innramming


Aktiver **INNRAMMING** for å gjøre grensene rundt bildet lettere å se mot mørke bakgrunner.

Histogrammer

Histogrammer viser distribusjonen av toner i bildet. Lysstyrken vises på den horisontale aksen, antallet piksler på den vertikale aksen.

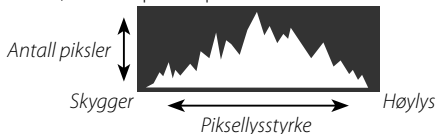


- **Optimal eksponering:** Piksler blir distribuert i en jevn kurve gjennom hele toneomfanget.
- **Overeksponert:** Det samler seg piksler på høyre siden av grafen.
- **Undereksponert:** Det samler seg piksler på venstre siden av grafen.

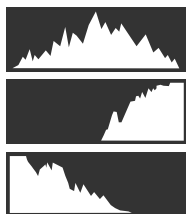


For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som **HISTOGRAM** er tildelt.

- ① Overeksponerte områder blinker
- ② RGB-histogrammer

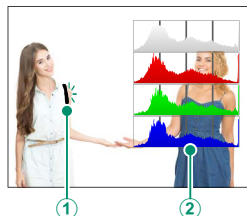

Virtuell horisont

Sjekk om kameraet er i vater. Visningstype kan velges ved hjelp av **SKJERMOPPSETT > ELEKTRONISK NIVÅINNSTILLING**. Bruk den kunstige horisonten til å rette inn kameraet når det monteres på et stativ eller lignende.

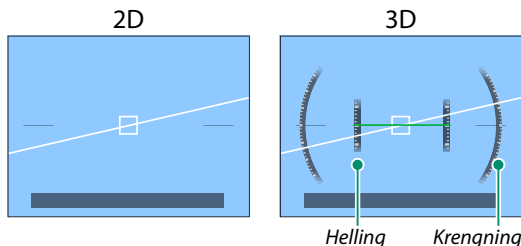


- **AV:** Den kunstige horisonten vises ikke.
- **2D:** En hvit linje viser hvor mye kameraet krenger til venstre eller høyre. Linjen blir grønn når kameraet er i vater. Linjen kan forsvinne hvis kameraet vippes forover eller bakover.
- **3D:** Skjermen viser om kameraet krenger til venstre eller høyre og vippes forover eller bakover.



ELEKTRONISK NIVÅBYTTE kan tilordnes en funksjonsknapp og knappen kan deretter brukes til å veksle mellom 2D- og 3D-visningene.

Bruke menyene

For å vise menyene, trykk på MENU/OK.

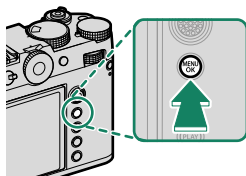

1

Menyene

Ulike menyer vises under stillbilde, filminnspilling og avspilling.

Stillbildefotografering

Fotomenyene vises når en annen innstilling enn **FILM** er valgt i alternativene for driftsmodus.



Filmopptak

Filmmenyene vises når **FILM** er valgt i alternativene for driftsmodus.



Avspilling


Avspillingsmenyene vises under avspilling.



Velge en menyfane

Navigere i menyene:

- 1 Trykk på **MENU/OK** for å vise menyene.

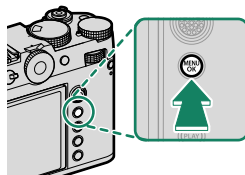

- 2 Trykk fokusstikken (fokusspaken) mot venstre for å markere fanen for den gjeldende menyen.



Fane

- 3 Trykk fokusstikken opp eller ned for å markere fanen som inneholder ønsket element.
- 4 Trykk fokusstikken mot høyre for å plassere markøren på menyen.


 Bruk det fremre kommandohjulet til å velge menyfane eller bla gjennom menyer. Bruk det bakre kommandohjulet for å markere menyelementer.

Pekeskjerm modus

LCD-skjermen fungerer også som en berøringsskjerm.


Berøringskontroller for opptak

For å aktivere berøringskontrollene, velg
PÅ for **KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING > BERØRINGSSKJERM INNST..**

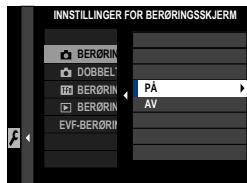

EVF


LCD-skjermen kan brukes til å velge fokusområdet mens bilder komponeres i den elektroniske søkeren (EVF). Bruk **KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING > EVF-BERØRINGSSKJERMINNST.** for å velge området på skjermen som brukes til berøringskontroller.

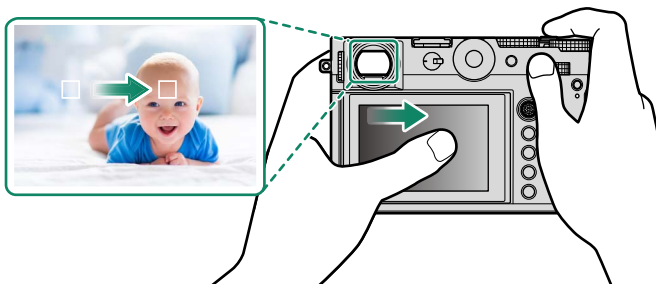

- Når **ANSIKTPÅVISNING PÅ** er valgt for **AF/MF AF/MF-INNSTILLING > ANSIKT-/ØYEPÅVISNING**, kan du velge hvilket ansikt som skal brukes til fokusering.
- Du kan velge hvilket type motiv kameraet fortrinnsvis skal fokusere på når **OBJEKTOPPDAGELSE PÅ** er valgt for **AF/MF AF/MF-INNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTOPPDAGELSE**.

LCD-skjerm

Handlingen som skal utføres kan velges ved å trykke på indikatoren for berøringsskjerm-modus på visningsskjermen. Berøringskontrollene kan brukes for få utført følgende handlinger:

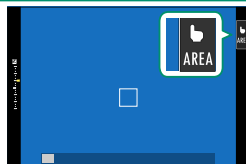

Modus	Beskrivelse
 AF   AF OFF	- I fokusmodus S (AF-S) fokuserer kameraet når du trykker på motivet på displayet. Fokus låser på nåværende avstand inntil du trykker på AF OFF-ikonet. - I fokusmodus C (AF-C) fokuserer kameraet når du trykker på motivet på displayet. Kameraet vil fortsette å justere fokus etter endringer i avstanden til motivet inntil du trykker på AF OFF-ikonet. - I manuell fokusmodus (MF) kan du trykke på displayet for å fokusere på det valgte motivet ved hjelp av autofokus.
 OMRÅDE	Trykk for å velge et punkt for fokus eller zoom. Fokusrammen vil flyttes til det valgte punktet.
 AV	Berøringsskjerm-modus av.

- Atferden til berøringsskjermen varierer med AF-modus.
- Ulike berøringskontroller brukes under fokuszoom.

- For å deaktivere berøringskontroller og skjule modusindikatoren for berøringsskjermen, velg **AV** under **KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING > BERØRINGSSKJERM INNST.**
 - Innstillinger for berøringskontroller kan justeres ved hjelp av **AF/MF-INNSTILLING > PEKESKJERM MODUS.**

FILM-OPTIM. KONTROLL

Om du velger **PÅ** for **FILMINNSTILLING > FILM-OPTIM. KONTROLL**  eller trykker på den filmoptimaliserte kontrollknappen på opptaksskjermen, optimaliseres kommandohjulene og berøringskontrollene for filmopptak. Dette kan brukes for å forhindre at kameralyder tas opp med filmopptak.



Film-optimalisert kontrollknapp

- LUKKERHASTIGHET
- BLENDER
- EKSPONERINGSKOMP.
-  ISO
- NIVÅJUST. AV EKST MIKROFON/
NIVÅJUST. AV IND. MIKROFON
- VINDFILTER
- HODETELEFONVOLUM
-  FILMSIMULERING
-  HVITBALANSE
-  BILDESTAB.MODUS
-  BILDESTAB.MODUS FORST.




- Aktivering av film-optim. kontroller deaktiverer blenderringen og lukkerhastighet, følsomheten, og eksponeringskompensasjonshjulet.
- Når filmoptimalisert kontroll er aktivert, kan modusknappen for filmoptimalisering brukes til å endre filminnstillinger eller deaktivere filmoptimalisert kontroll.
- **NIVÅJUST. AV IND. MIKROFON** kan kun angis når en ekstern mikrofon er tilkoblet.


Berøringsfunksjon

Funksjoner kan tilordnes følgende sveipebevegelser på omtrent samme måte som funksjonsknapper:

- Sveip opp: **T-Fn1**
- Sveip til venstre: **T-Fn2**
- Sveip til høyre: **T-Fn3**
- Sveip ned: **T-Fn4**

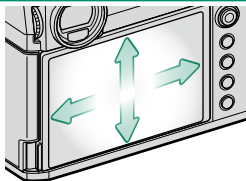

- I noen tilfeller vises en meny når du sveiper med fingeren på berøringskjermen; trykk for å velge ønsket alternativ.

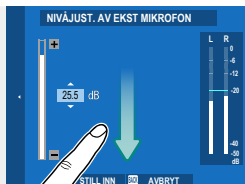

- Berøringsbevegelser er deaktivert som standard. For å muliggjøre berøringsbevegelser, velg **PÅ** for **KNAPP-/HJULINNSTILLING** > **PEKESKJERM INNSTILLING** > **T-Fn1 BERØRINGSFUNKSJON**.

Touch-kontroller for avspilling

Når **PÅ** er valgt under **KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING > BERØRINGSSKJERM INNST.**, kan berøringskontrollerne brukes til følgende avspillingsfunksjoner:

- **Flick:** Dra en finger over skjermen for å vise andre bilder.



- **Zoom:** Plasser to fingre på skjermen og spre dem for å zoome inn.



- **Knip:** Plasser to fingre på skjermen og knip dem sammen for å zoome ut.



Bilder kan zoomes ut til hele bildet er synlig, men ikke lenger.

- **Dobbeltrykk:** Trykk på skjermen to ganger for å zoome inn på fokuspunktet.



- **Scroll:** Zoom for å kunne se på andre områder av bildet under avspilling.



Første trinn

2


Feste tilbehøret

Fest tilbehøret.


Stropp

Bruk det medfølgende festevertøyet til å feste stroppeklipsene til kameraet.


- 1 Plasser et beskyttelsesdeksel over stroppehullet som vist.

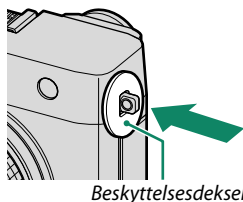

- 2 Bruk den prikkete delen av festevertøyet som vist på illustrasjonen for å åpne en stroppeklips (①), og roter festevertøyet for å skyve den godt på plass (②).

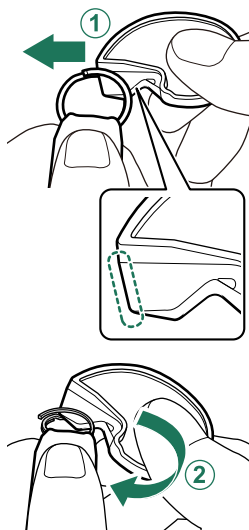


- 3** Fest klipsåpningen i stroppehullet som vist mens du holder både stroppeklipsen og festeverktøyet (①). Fjern verktøyet mens du bruker den andre hånden til å holde klipsen på plass (②).

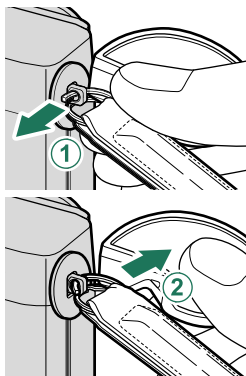

 Oppbevar verktøyet på et trygt sted, da du trenger det til å åpne klypene når du vil fjerne stroppen.

- 4** Roter klypen hele veien gjennom stroppehullet til den lukker seg med et klikk.

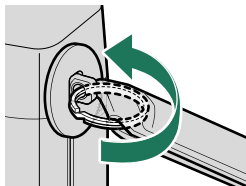


 Sørg for at stroppen er riktig festet for å unngå å miste kameraet.


Gjenta trinnene ovenfor for det andre stroppehullet.

Adaptering



- 1 Roter den fremre ringen for å fjerne den.

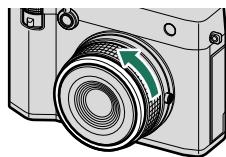

 Hvis du har problemer med å fjerne den fremre ringen, ta tak i hele ringen og roter den som vist.

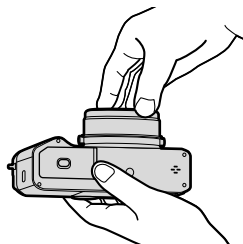


- 2 Fest adapterringen.
Med indikatoren vendt opp som vist, juster utstikkerne på adapterringen med sporene på begge sider av objektivet og monter adapterringen (①), og roter deretter utsiden av adapterringen for å feste den (②).

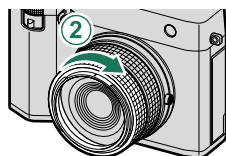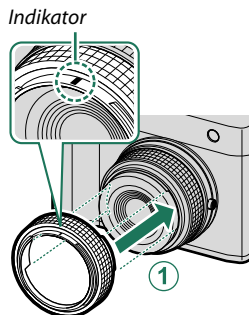

- ❗ • Oppbevar den fremre ringen og objektivdekselet på et trygt sted når de ikke er i bruk.
- Fest adapterringen før du fester solblender, beskyttelsesfilter eller tredjeparts filtre.

De ytre og indre adapterringene har løsnet


Når den ytre og indre adapterringen har løsnet, fester du dem slik at skruen og indikatoren vender mot hverandre som vist, og roterer deretter den ytre adapterringen.

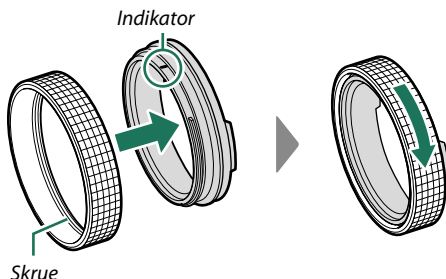

Beskyttelsesfilter

Beskyttelsesfilteret er laget for å beskytte objektivet mot støv og smuss.

Fest adapterringen og deretter beskyttelsesfilteret (①), og roter beskyttelsesfilteret for å feste det som vist (②).


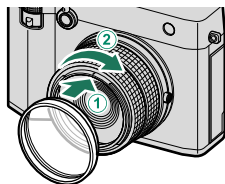


 Filteret er fargeløst og gjennomsiktig, uten å påvirke synlig lys. Med et høypresist flerlagssystem bevarer objektivet fargeegenskaper. Det kan imidlertid oppstå gjenskinnsavhengig av lysforholdene. Hvis det skjer, fjerner du filteret og tar et bilde.


Solblender

Fest adapterringen og fest deretter solblenderen (①), og roter solblenderen til indikatoren er justert for å feste den (②).

 Solblenderen kan festes selv om et beskyttelsesfilter er festet til adapterringen.

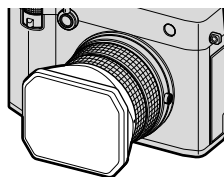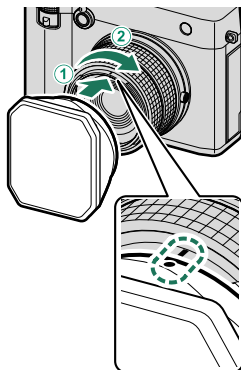

Skyv dekselet til solblenderen opp eller ned for å fjerne det.

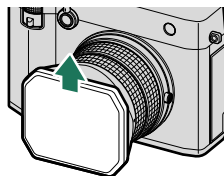



-  Når solblenderen festet til adapterringen, kan hele adapterringen sammen med solblenderen løsnes fra eller festes til kameraet.
- Hvis du vil fjerne solblenderen fra adapterringen etter at hele adapterringen sammen med solblenderen er løsnet fra kameraet, må du først feste hele adapterringen sammen med solblenderen igjen og deretter løsne solblenderen. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det føre til deformasjon eller skade.

Sette inn batteriet

Sett batteriet inn i kameraet som beskrevet nedenfor.


- 1 Åpne dekslet til batterikammeret.**
Skyv låsen for batterikammerets deksel som vist og åpne dekslet til batterikammeret.

- ❗ Ikke åpne dekslet til batterikammeret når kameraet er slått på. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan bildefilene eller minnekortene bli skadet.
- Ikke bruk overdreven kraft når du håndterer dekslet til batterikammeret.

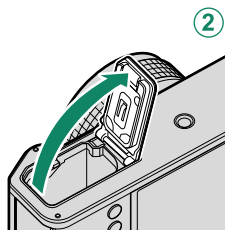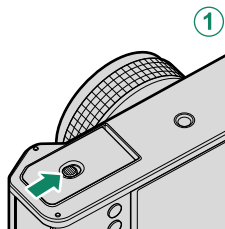

- 2 Sett inn batteriet som vist.**


- ❗ Sett inn batteriet i retningen som vises. *Ikke bruk makt og forsøk heller ikke å sette inn batteriet opp ned eller bakvendt.*
- Kontroller at batteriet er sikkert festet.

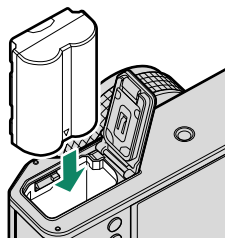

3 Lukk batterikammerets deksel.

Lukk og lås dekslet.


 Dersom dekslet ikke lukker seg, kontroller at batteriet sitter riktig vei. Ikke forsøk å tvinge dekslet igjen.

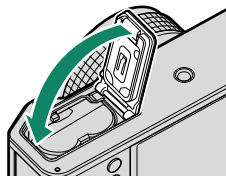

Ta ut batteriet

Før du tar ut batteriet, *slå av kameraet* og åpne dekslet til batterikammeret.

For å fjerne batteriet, trykk batterilåsen til siden og la batteriet gli ut av kameraet som vist.

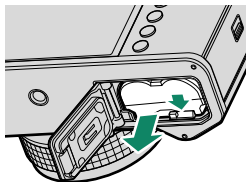

 Batteriet kan bli varmt når det brukes i miljøer med høy temperatur. Vær forsiktig når du tar ut batteriet.

Sette inn minnekort


Bilder lagres på minnekort (selges separat).



Kameraet kan brukes med to kort, ett i hvert av de to sporene.

1 Åpne dekslet til minnekortsporet.


Lås opp og åpne dekslet.

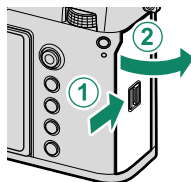

Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekortet mens minnekortet formateres, eller mens data registreres på eller slettes fra kortet. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det skade kortet.

2 Sett inn minnekortet.


Hold kortet i retningen som vises, og skyv det inn til det klikker på plass bakerst i sporet. Lukk og lås dekslet til minnekortsporet.

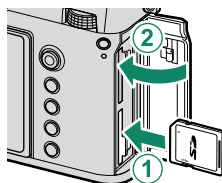

Pass på at kortet er i riktig retning; ikke sett det inn skjevt eller bruk makt.

Ta ut minnekort

Slå av kameraet og åpne dekslet til minnekortsporet. Ta ut kortet ved å trykke det inn med en finger og deretter sakte slippe det ut; kortet kan deretter fjernes for hånd.

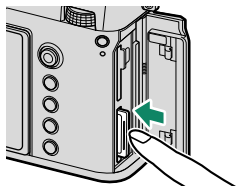

- Trykk på midten av kortet.
- Dersom du plutselig fjerner fingeren din fra kortet, kan det føre til at kortet faller ut av sporet. Fjern fingeren din sakte.
- Hvis kameraet viser et -ikon, kan minnekortet være varmt å ta på. Vent til kortet har kjølt seg ned før du fjerner det.

Bruke to kort

Kameraet kan brukes med to kort, ett i hvert av de to sporene. Ved standardinnstillinger vil bilder bli lagret på kortet i det andre sporet kun når kortet i det første sporet er fullt. Dette kan endres med **LAGRE DATA-OPPS. > INNSTILLING KORTSPOR.**

Alternativ	Beskrivelse	Display
SEKVENSIELL (standard)	Kortet i det andre sporet brukes bare når kortet i det første sporet er fullt. Hvis det andre sporet er valgt under LAGRE DATA-OPPS. > VELG SLOT (SEKVENSIELT), starter opptaket på kortet i det andre sporet og bytter til det første sporet når kortet i det andre sporet er fullt.	
SIKKERHETSKOPI	Hvert bilde blir tatt opp to ganger, en gang for hvert kort.	
SKILLE	RAW-bilder lagres på kortet i det første sporet og JPEG- eller HEIF-bilder på kortet i det andre sporet. Denne innstillingen fungerer bare når SUPER FINE+RAW, FINE+RAW eller NORMAL+RAW er valgt for BILDEKVALITETSINNSTILLING > BILDEKVALITET .	 RAW+JPEG RAW+HEIF

Kortet som brukes til å lagre filmer kan velges under **FILMINNSTILLING > MEDIA-REC-INNSTILLING.**


Lade batteriet

Av sikkerhetsmessige årsaker er ikke batteriet ladet ved forsendelse. Kameraet vil ikke fungere dersom batteriet ikke er ladet opp. Sørg for å lade opp batteriet før bruk. Før batteriet lades, skal kameraet slås av.

- Et NP-W235 oppladbart batteri leveres med kameraet.
- Dette produktet inkluderer ikke vekselstrømadapter eller pluggadapter. Bruk en USB-IF-sertifisert vekselstrømadapter når du lader kameraet. En vekselstrømadapter som er i samsvar med standarden USB Power Delivery Rev3.0/3.1 (15 W eller mer) anbefales (📖 153).
- Det tar omtrent 180 minutter å lade batteriet med den anbefalte vekselstrømadapteren.

Lade batteriet.


Koble vekselstrømadapteren til et innendørs strømuttak (①), og koble deretter kameraet til vekselstrømadapteren med den medfølgende USB-kabelen (②).

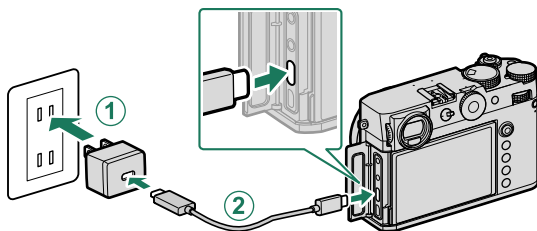

- Koble kabelen til kameraets USB-kontakt (Type-C).
- Pass på at koblingene er satt helt inn.

Ladestatus

Indikatorlampen viser batteriets ladestatus som følger:

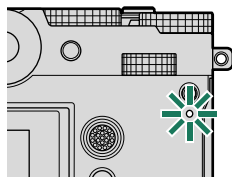


Indikatorlys	Batteristatus
På	Batteriet lades
Av	Lading fullført
Blinker	Ladefeil



- Ikke bruk den medfølgende USB-kabelen med andre enheter, ettersom dette kan forårsake funksjonsfeil.
- Ikke sett etiketter eller andre ting på batteriet. Å ikke ta hensyn til dette kan gjøre det umulig å fjerne batteriet fra kameraet.
- Ikke kortslett batteripolene. Batteriet kan bli overopphetet.
- Les advarslene i "Batteriet og strømtilførselen".
- Bruk kun oppladbare batterier fra Fujifilm som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til feilfunksjon i produktet.
- Ikke fjern etikettene fra batteriet eller forsøk å dele eller ta av det ytre dekslet.
- Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk.
- Når batteriet blir flatt, har det nådd slutten på sin levetid og må byttes ut.
- Hvis batteriet blir stående i lengre perioder uten lading, kan du oppleve at kvaliteten blir dårligere, eller at den ikke lenger lader. Lad batteriet regelmessig.
- Fjern skitt fra batteripolene med en ren, tørr klut. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan forhindre at batteriet lades.
- Merk at ladetiden øker ved lave eller høye temperaturer.
- Batteriforbruket øker ved valg av **PÅ** for **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV** i menyen for nettverks-/USB-innstilling.




- Ladningen stopper hvis kameraet er slått på under lading, og USB-tilkoblingen vil i stedet brukes til å drive kameraet. Batterinivået vil gradvis begynne å synke.

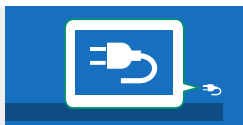

- Kameraet viser et "strømforsyning"-ikon når det drives via USB.

Lade opp via en datamaskin

Kameraet kan lades via USB. Lading med USB er tilgjengelig med datamaskiner med et produsentgodkjent operativsystem og USB-grensesnitt.

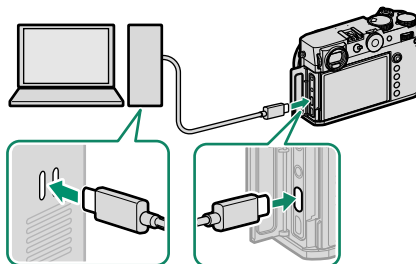

La datamaskinen være på under lading.




- Batteriet vil ikke lades opp når kameraet er slått på.
- Koble til den medfølgende USB-kabelen.
- Kople kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk noen USB-hub eller tastatur.
- Ladingen stopper hvis datamaskinen går i hvilemodus. For å gjenoppta lading, aktiver datamaskinen og koble fra og koble til USB-kabelen igjen.
- Lading støttes kanskje ikke, avhengig av modellen på datamaskinen, datamaskinens innstillinger og datamaskinens gjeldende tilstand.
- Det tar omtrent 600 minutter å lade batteriet med en lading på 5 V/500 mA.

Slå kameraet av og på

Bruk **ON/OFF**-bryteren for å slå av og på kameraet.

Skv bryteren til **ON** for å slå kameraet på, eller til **OFF** for å slå kameraet av.

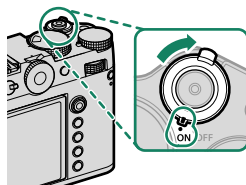

 Fingeravtrykk og andre merker på objektivet eller søkeren kan ha innvirkning på bilder eller visningen gjennom søkeren. Hold objektivet og søkeren rene.


-  • Ved å trykke på **PLAY**-knappen under opptak starter avspilling.
- Trykk utløserknappen halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.
 - Kameraet slår seg automatisk av hvis ingen operasjoner utføres i tidsrommet angitt i menyen **STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING**.
- For å aktivere kameraet på nytt hvis det har slått seg av automatisk, trykk utløserknappen halvveis ned eller slå **ON/OFF**-bryteren til **OFF** og deretter tilbake til **ON**.

Grunnleggende oppsett

Når du slår på kameraet for første gang, kan du velge språk og stille inn kameraets klokke. Følg trinnene nedenfor når du slår på kameraet for første gang.


1 Slå kameraet på.

En dialogboks for valg av språk vises.

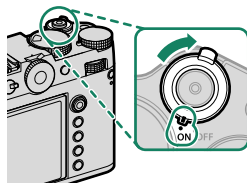

2 Velg et språk.

Marker et språk og trykk på **MENU/OK**.

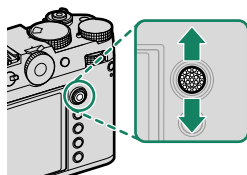

3 Velg en tidssone.


Når du blir bedt om det, velg en tidssone og slå sommertid på eller av ved hjelp av fokusstikken (fokusspaken), marker deretter **INNSTL.** og trykk på **MENU/OK**.



For å hoppe over dette trinnet, trykk på **DISP/BACK**.

4 Still inn klokken.

Trykk på **MENU/OK** for å gå videre til neste trinn.

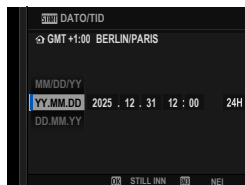

5 Se informasjonen på smarttelefon-appen.

- Kameraet viser en QR-kode du kan skanne med smarttelefonen din for å åpne en nettside hvor du kan laste ned smarttelefon-appen.
- Trykk på **MENU/OK** for å gå videre til neste trinn.



 Bruk smarttelefon-appen til å laste ned bilder fra kameraet eller for å fjernstyre kameraet (101).

6 Velg en **AUTOMATISK AV-TEMPERATUR**.

- Den valgte innstillingen bestemmer temperaturen for når kameraet skal slås av automatisk.
- Trykk på **MENU/OK** for å gå ut til opptaksdisplet.



7 Velg **BRUKERINNSTILLING > FORMATERE** i fanen (**OPPSETT**).

 Formater minnekort før førstegangs bruk, og formater alle minnekort på nytt etter at du har brukt dem i en datamaskin eller annen enhet.

8 Marker sporet som inneholder kortet du ønsker å formatere og trykk på **MENU/OK**.

- 9 En bekreftelsesdialogboks vises. For å formatere minnekortet markerer du **OK** og trykker på **MENU/OK**.



 For å avslutte uten å formatere minnekortet velger du **AVBRYT** eller trykker på **DISP/BACK**.

-  • Alle data—inkludert beskyttede bilder—blir slettet fra minnekortet. Pass på at viktige filer er kopiert til en datamaskin eller til annet lagringsutstyr.
- Batteridekslet må ikke åpnes under formateringen.
-  • Formatmenyen kan også vises ved å trykke på og holde inne midten av det bakre kommandohjulet mens du trykker og holder inne **DRIVE/DELETE**-knappen.
- Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på.

Velge et annet språk

For å endre språket:

1 Vis språkvalg.

Velg  **BRUKERINNSTILLING** >  言語/LANG..

2 Velg et språk.

Marker ønsket alternativ og trykk på **MENU/OK**.

Endre dato og tid

For å stille kameraklokken:

1 Vis alternativer for DATO/TID.

Velg  **BRUKERINNSTILLING** > **DATO/TID**.

2 Still inn klokken.

Trykk fokusstikken (fokusspaken) mot venstre eller høyre for å markere år, måned, dag, time eller minutt og trykk opp eller ned for å endre. Trykk på **MENU/OK** for å stille klokken.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fotograferere og se bilder


3

P, S, A og M modus

Modusene P, S, A og M gir deg varierende grad av kontroll over lukkerhastighet og blenderåpning.

Modus P: Program AE


La kameraet velge lukkerhastighet og blenderåpning for optimal eksponering. Andre verdier som gir samme eksponering kan velges med programjustering.

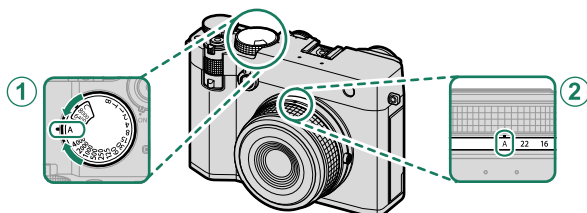

Innstilling

① Lukkerhastighet	A (auto)
② Blenderåpning	A (auto)


Kontroller at P vises på displayet.

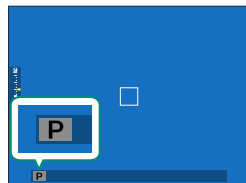

❗ Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil visningene av lukkerhastigheten og blenderåpningen vise "----".


Modus S: Lukkerprioritet AE

Velg en lukkerhastighet og la kameraet justere blenderåpningen for optimal eksponering.

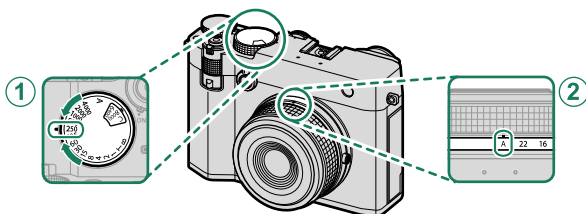

Innstilling	
① Lukkerhastighet	Bruker-valgt
② Blenderåpning	A (auto)

Kontroller at S vises på displayet.

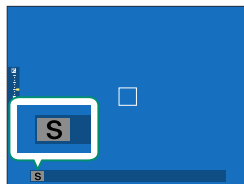


- Hvis korrekt eksponering ikke kan oppnås ved valgt lukkerhastighet, vil blenderåpningen vises i rødt.
- Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil blenderåpningen vises som "— — —".
- Lukkerhastighet kan også justeres i intervaller på $\frac{1}{3}$ EV ved å dreie på det bakre kommandohjulet.
 - Lukkertiden kan justeres når utløseren trykkes halvveis ned.
 - Ved lukkerhastigheter som er langsommere enn 1 sekund, vises en nedtellingstimer mens eksponeringen pågår.
 - For å redusere "støy" (marmorering) i bilder med lang eksponeringstid, velg **PÅ** for **BILDEKVALITETSINNSTILLING > LANG EKSPONERING**. Merk at dette kan øke tiden som er nødvendig til å ta bilder etter opp-tak.
 - Bildet vil gå ut av fokus hvis kameraet flyttes under en langtidseksponering; bruk av stativ anbefales.


Tid (T)

Velg en lukkerhastighet på **T** (tid) for lange tidseksponeringer. Det anbefales å bruke et stativ for å unngå at kameraet flytter seg under eksponeringen.

- 1 Still inn lukkertid til **T**.

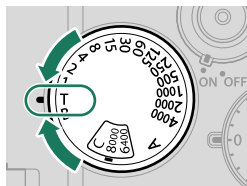

- 2 Vri på det bakre kommandohjulet for å velge lukkerhastighet.

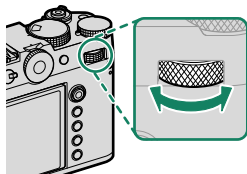

- 3 Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med den valgte lukkerhastigheten. Ved hastigheter på 1 s eller tregere, vises en nedtellingstimer mens eksponeringen pågår.




For å redusere "støy" (marmorering) i bilder med lang eksponeringstid, velg **PÅ** for **BILDEKVALITETSINNSTILLING > LANG EKSPONERING**. Merk at dette kan øke tiden som er nødvendig til å ta bilder etter opptak.

Lyspære (B)

Velg lukkerhastigheten **B** (lyspære) for langtidseksponering, der du åpner og stenger lukkeren manuelt. Det anbefales å bruke et stativ for å unngå at kameraet flytter seg under eksponeringen.

1 Still lukkertid til **B**.

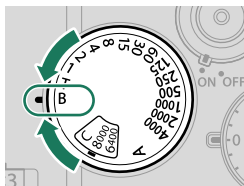

2 Trykk utløserknappen helt ned.


- Lukkeren vil forbli åpen i opptil 60 minutter mens utløserknappen trykkes ned.
- Displayet viser tiden som har gått siden eksponeringen startet.
- Når utløseren slippes, lukkes lukkeren og eksponeringen avsluttes. Behandlingen vil starte, og kameraet vil vise gjenværende behandlingstid.

 Bulb-fotografering er ikke tilgjengelig i andre drive-moduser enn **STILLBILDE** eller multieksponering eller når den elektroniske lukkeren er valgt for  **FILMINNSTILLING > LUKKERTYPE**.

-  • Valg av en blenderåpning på **A** fastsetter lukkerhastigheten til 30 s.
- For å redusere "støy" (marmorering) i bilder med lang eksponeringstid, velg **PÅ** for  **BILDEKVALITETSINNSTILLING > LANG EKSPONERING**.
Merk at dette kan øke tiden som er nødvendig til å ta bilder etter opptak.


Bruke en fjernutløser

En fjernutløser kan brukes for lange eksponeringer. Når du bruker en fjernutløser RR-100 (ekstraustyr) eller en elektronisk utløser fra tredjepartsleverandører, kobler du den til kameraets mikrofon-/fjernutløserkontakt via en tredjeparts adapter med $\varnothing 2,5$ mm til 3,5 mm.

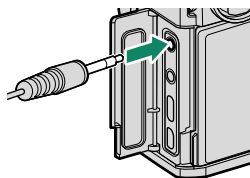


Modus A: Blenderprioritert AE

Velg en blenderåpning og la kameraet justere lukkerhastighet for optimal eksponering.

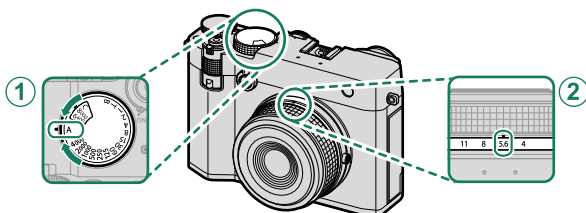

Innstilling	
① Lukkerhastighet	A (auto)
② Blenderåpning	Bruker-valgt

Kontroller at A vises på displayet.

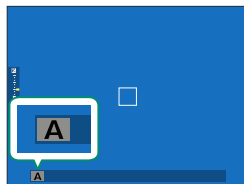


- ⚠ • Hvis korrekt eksponering ikke kan oppnås ved valgt blenderåpning, vil lukkerhastigheten vises i rødt.
- Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil lukkerhastigheten vises som "— —".

📌 Blenderåpningen kan justeres selv om utløseren trykkes halvveis ned.

Modus M: Manuell eksponering


I manuell modus kontrollerer brukeren selv både lukkertid og blenderåpning. Bilder kan bevisst overeksponeres (lysere) eller undereksponeres (mørkere), noe som gir mulighet for en rekke individuelle kreative uttrykk. Mengden under- eller overeksponering på bildet ved gjeldende innstillinger vises med eksponeringsindikatoren; juster lukkerhastigheten og blenderåpningen slik at ønsket eksponering nås.

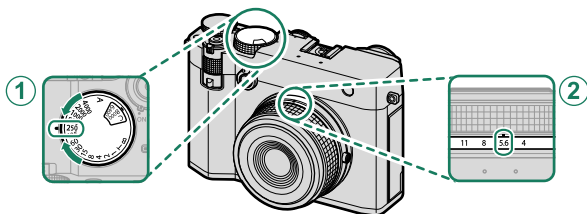

Innstilling

① Lukkerhastighet	Bruker-valgt
② Blenderåpning	Bruker-valgt

Kontroller at M vises på displayet.

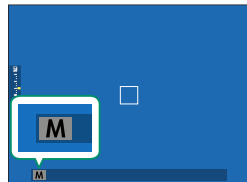


 Lukkerhastighet kan justeres i intervaller på $\frac{1}{3}$ EV ved å dreie på det bakre kommandohjulet.

Autofokus


Ta bilder med autofokus.

- 1 Drei fokusmodusvelgeren til S eller C (bok 72).

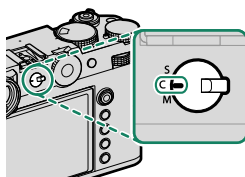

- 2 Bruk **AF/MF-INNSTILLING** > **AF-MODUS** for å velge en AF-modus (bok 73).


- 3 Velg **AF/MF-INNSTILLING** > **FOKUSOMRÅDE** og velg posisjonen og størrelsen på fokusrammen (bok 75).

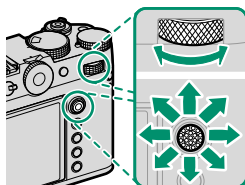

- 4 Ta bilder.

Fokusmodus

Bruk fokusmodusvelgeren for å velge hvordan kameraet skal fokusere.

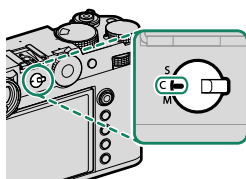

Velg mellom følgende alternativer:

Modus	Beskrivelse
S (AF-S)	Enkel AF: Fokus låses når utløseren er trykket halvveis ned. Bruk for stillestående motiver.
C (AF-C)	Kontinuerlig AF: Fokus justeres kontinuerlig for å gjenspeile endringer i avstanden til motivet mens utløseren er trykket halvveis ned. Bruk for motiver i bevegelse.
M (manuell)	Manuell: Fokuser manuelt ved hjelp av objektivets fokusring. Velg denne for manuell fokuskontroll eller i situasjoner der kameraet ikke klarer å fokusere med autofokus (📖 79).

 Hvis **PÅ** er valgt for **AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF**, vil fokus justeres kontinuerlig i modusene **S** og **C** selv når du ikke trykker ned utløseren.




Autofokusalternativer (AF-modus)

Fokus kan tilpasses en rekke motiver ved å endre kombinasjonen av innstillinger som er valgt for fokus og AF-modi.



- 1 Trykk på **MENU/OK** og velg opptaksmenyen.
- 2 Velg **AF/MF-INNSTILLING > AF-MODUS**.
- 3 Velge en AF-modus.

Hvordan kameraet skal fokusere avhenger av fokusmodusen.

Fokusmodus S (AF-S)

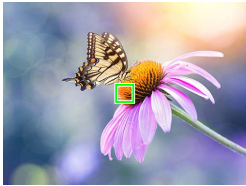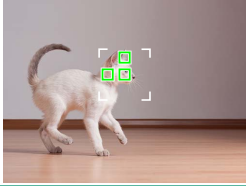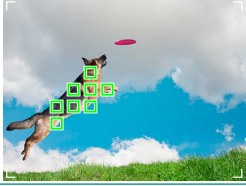Alternativ	Beskrivelse	Eksempelbilde
 ENKELT PUNKT	Kameraet fokuserer på motivet i valgt fokuspunkt. Bruk for nøyaktig fokus på valgt motiv.	
 SONE	Kameraet fokuserer på motivet i valgt fokussone. Fokussoner inkluderer flere fokuspunkter, noe som gjør det enklere å fokusere på motiver som er i bevegelse.	
 VID	Kameraet fokuserer automatisk på høykontrastmotiver; områdene i fokus vises.	
 ALLE	Drei det bakre kommandohjulet i visningen for fokuspunktvalg (📖 76, 77) for å gå gjennom AF-modusene som er valgt for AF/MF-INNSTILLING > AF-MODUS ALLE INNSTILLINGER .	

Fokusmodus C (AF-C)

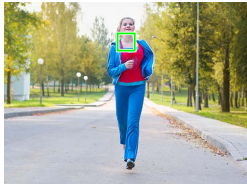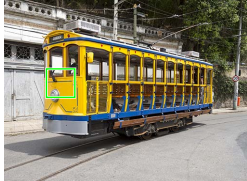Alternativ	Beskrivelse	Eksempelbilde
 ENKELT PUNKT	Fokus følger motivet i valgt fokuspunkt. Bruk til motiver som beveger seg mot eller vekk fra kameraet.	
 SONE	Kameraet følger fokus i valgt fokus-sone. Bruk for motiver som beveger seg forholdsvis forutsigbart.	
 SPORING	Fokus følger motiver som beveger seg gjennom et stort område i bildet.	
 ALLE	Drei det bakre kommandohjulet i visningen for fokuspunktvalg (76, 77) for å gå gjennom AF-modusene som er valgt for AF/MF-INNSTILLING > AF-MODUS ALLE INNSTILLINGER .	

Fokuspunktvalg

Vise fokuspunktdisplayet


- 1 Trykk på **MENU/OK** og velg opptaksmenyen.
- 2 Velg  **AF/MF-INNSTILLING** > **FOKUSOMRÅDE** for å vise fokuspunktdisplayet.
- 3 Bruk fokusstikken (fokusspaken) og bakre kommandohjul for å velge et fokusområde.



Fokuspunktet kan også velges ved hjelp av berøringskontrollene (📖 36).

Velge et fokuspunkt

Bruk fokusstikken (fokusspaken) for å velge fokuspunkt, og det bakre kommandohjulet for å velge størrelsen på fokusområdet. Prosedyren varierer med alternativet valgt for AF-modus.

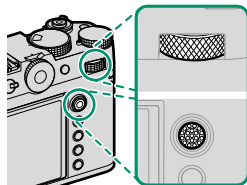

AF-modus	Fokusstikke		Bakre kommandohjul	
	 Vipp	 Trykk på	 Rotere	 Trykk på
	Velg fokuspunkt	Velg midtre fokuspunkt	Velg mellom 6 bildestørrelser	Gjenopprett opprinnelig størrelse
				
			—	

- Manuelt valg av fokuspunkter er ikke tilgjengelig når **VID/SPORING** er valgt i fokusmodus **S**.
- Du kan også trykke på **DISP/BACK** for å returnere fokusområdet til midten.
- Hvis **ALLE** er valgt for AF-modus, kan du rotere det bakre kommandohjulet i displayet for valg av fokuspunkt for å bla gjennom AF-moduser i følgende rekkefølge: **ENKELT PUNKT** (6 bildestørrelser), **SONE** (3 bildestørrelser), **SONE CUSTOM 1**, **SONE CUSTOM 2**, **SONE CUSTOM 3** og **VID/SPORING**. Velg **AF/MF-INNSTILLING** > **AF-MODUS ALLE INNSTILLINGER** for å velge AF-modusene som er tilgjengelige.

Fokuspunktdisplayet

Fokuspunktdisplayet varierer med alternativet valgt for AF-modus.

- Fokussområder vises med små firkanter (□), fokussoner med de store firkantene.
- Målene for **SONE CUSTOM 1**, **SONE CUSTOM 2** og **SONE CUSTOM 3** kan velges ved å bruke **AF/MF-INNSTILLING > SONE TILPASSET INNSTILLING**.

AF-modus		
□ ENKELT PUNKT	□ SONE	□ VID/SPORING
Antall tilgjengelige punkter kan velges under AF/MF-INNSTILLING > ANTALL FOKUSPUNKTER .	Velg fra soner med fokuspunkter på 7x7, 5x5 eller 3x3 eller fra SONE CUSTOM 1 , SONE CUSTOM 2 og SONE CUSTOM 3 .	Plasser fokusrammen over motivet du vil følge ved bruk av kontinuerlig AF.


Autofokus

Selv om kameraet er utstyrt med et høypresisjons autofokussystem, kan det være ute av stand til å fokusere på motivene nevnt under.

- Meget blanke objekter som speil eller bilkarosserier.
- Objekter som blir fotografert gjennom et vindu eller andre reflekterende ting.
- Mørke motiver, og motiver som absorberer lys i stedet for å reflektere det, slik som hår eller pels.
- Flyktige motiver, slik som røyk eller flammer.
- Motiver som viser liten kontrast i forhold til bakgrunnen.
- Motiver plassert foran eller bak et høykontrastsobjekt som også er i fokussområdet (for eksempel et motiv fotografert mot en bakgrunn med høykontrastelementer).

Kontrollere fokus

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering, trykk på midten av det bakre kommandohjulet. Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge et annet fokusområde. Trykk midt på bakre kommandohjul igjen for å avbryte zoom.

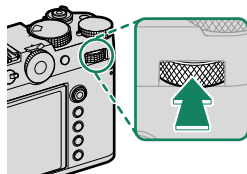

Normal visning



Fokuszoom




- I fokusmodus **S**, kan zoom justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet.
- Fokuspinnen kan brukes til å velge fokusområdet mens zoom er aktivert.
- I fokusmodus **S**, velg  **ENKELT PUNKT** for **AF-MODUS**.
- Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus **C** eller når  **AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF** er på.
- Bruk  **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.** for å endre den funksjonen som skal utføres av midten av det bakre kommandohjulet. Du kan også tilordne dets standardfunksjon til andre kontroller ( 136).


Manuell fokus

Juster fokus manuelt.


- 1 Drei fokusmodusvelgeren til M.

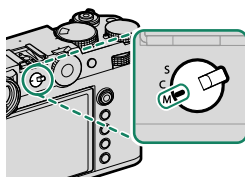

MF vises på displayet.

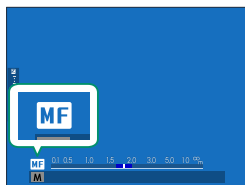

- 2 Fokuser manuelt ved hjelp av objektivets fokusring. Roter ringen til venstre for å redusere fokusavstanden, til høyre for å øke den.

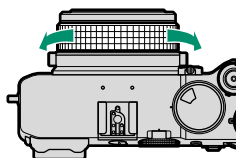

- 3 Ta bilder.




Bruk **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FOKUSRING** for å snu rotasjonsretningen til fokusringen.

Kontrollere fokus

Forskjellige alternativer er tilgjengelige for å kontrollere fokus i manuell fokusmodus.

Den manuelle fokusindikatoren

Den hvite linjen indikerer avstanden til motivet i fokusområdet (i meter eller fot i henhold til alternativet som er valgt for **SKJERMOPPSETT > FOKUSAVSTAND** i oppsettsmenyen), den blå linjen er dybdeskarpheiten, eller med andre ord, avstanden foran og bak motivet som synes å være i fokus.

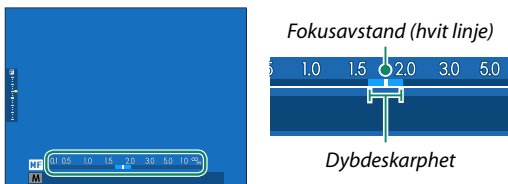

- Følgende handlinger er nødvendige for å vise indikatoren for manuell fokusering:
 - Velg både **AF AVSTANDSINDIKATOR** og **MF AVSTANDSMÅLER** i **SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST**-listen.
 - Bruk **DISP/BACK**-knappen for å vise indikatoren for manuell fokusering.
- Bruk alternativet **AF/MF-INNSTILLING > SKALA FOR DYBDESKARPHET** for å velge hvordan feltdybden skal vises. Velg **FILMFORMATGRUNNLAG** for å gjøre det lettere å gjøre praktiske vurderinger av dybdeskarpheite for bilder som skal vises som utskrifter og lignende, **PIKSELGRUNNLAG** for å forenkle vurderingen av dybdeskarpheite for bilder som skal vises med høy oppløsning på datamaskiner eller andre elektroniske grafikkenheter.

Fokuszoom

Hvis **PÅ** er valgt for  **AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK**, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når fokusringen dreies. Trykk midt på det bakre kommandohjulet for å avbryte zoom.




Når zoom er aktiv kan fokusstikken brukes til å velge fokusområde, og zoom kan justeres ved å rotere det bakre kommandohjulet. Det er imidlertid ikke mulig å flytte et fokusområde eller justere zoomen når **DIGITALT DELT BILDE** eller **DIGITAL MIKROPRISME** er valgt for MF-hjelp.

Følsomhet

Juster kameraets lysfølsomhet.

Sensitiviteten kan stilles ved å løfte og dreie sensitivitetsvelgeren.

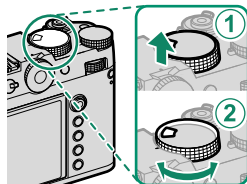

Følsomhet

Alternativ	Beskrivelse
A (auto)	Følsomhet blir justert automatisk i respons på opptaksforholdene i henhold til alternativet som er valgt for FILMINNSTILLING > ISO AUTO-INNST. Velg mellom AUTO1 , AUTO2 og AUTO3 .
C (kommando)	Drei fremre kommandohjul for å velge mellom verdier fra 80 til 12800. Dette området inkluderer "utvidede" verdier av 40 til 25600, 51200 og 102400. Merk at "utvidede" verdier kan redusere det dynamiske området eller øke marmoreringseffekten.
80–8000	Juster følsomheten manuelt. Valgt verdi vises i displayet.

Justere følsomheten

Høye verdier kan brukes for å redusere uskarphet når belysningen er utilstrekkelig, mens lavere verdier tillater lengre lukkerhastigheter eller større blenderåpninger ved skarpt lys, men merk at marmorering kan oppstå i bilder tatt med høy følsomhet.

Autofølsomhet (A)

Bruk  **FILMINNSTILLING** > **ISO AUTO-INNST.** for å velge grunnfølsomhet, maksimal følsomhet og minimum lukkerhastighet for posisjon **A** på følsomhetshjulet. Innstillinger for **AUTO1**, **AUTO2** og **AUTO3** kan lagres separat, standardverdiene vises nedenfor.

Element	Alternativer	Standard		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
STANDARD SENSITIVITET	80–12800	80		
MAKS. FØLSOMHET	200–12800	800	1600	3200
MIN. LUKKERHAST.	$\frac{1}{2000}$ –30 SEK, AUTO	AUTO		

Kameraet velger automatisk en følsomhet mellom standard- og maksimumsverdiene; følsomheten heves kun over standardverdien hvis lukkerhastigheten som er nødvendig for optimal eksponering er lengre enn verdien valgt for **MIN. LUKKERHAST.**



- Hvis den valgte verdien for **STANDARD SENSITIVITET** er høyere enn det som er valgt for **MAKS. FØLSOMHET**, endres **STANDARD SENSITIVITET** til verdien som er valgt for **MAKS. FØLSOMHET**.
- Kameraet kan velge lengre lukkerhastigheter enn **MIN. LUKKERHAST.** hvis bildene vil bli undereksponert med den verdien som er valgt for **MAKS. FØLSOMHET**.

Måling

Velg hvordan kameraet skal måle eksponeringen.

 **FILMINNSTILLING > LYSMÅLING** gir deg de følgende alternativene for lysmåling:

 Det valgte alternativet trer kun i kraft hvis **AV** er valgt for  **INNSTANSIKT-/ØYEPÅVISNING** og **INNSTILLING FOR OBJEKTOPPDAGELSE** i  **AF/MF-INNSTILLING**-menyen.


Modus	Beskrivelse
 MULTI	Kameraet bestemmer øyeblikkelig eksponeringen basert på en analyse av komposisjon, farge og lysfordeling. Anbefales i de fleste situasjoner.
 SENTERAVVEID	Kameraet måler hele bildet men gir størst vekt til området i sentrum.
 SPOT	Kameraet måler lysforholdene i et område som tilsvarer 2 % av bildefeltet. Anbefales med motiver opplyst bakfra og i andre tilfeller der bakgrunnen er mye lysere eller mørkere enn hovedmotivet.
 MIDDELS	Eksponeringen settes til middels for hele bildet. Gir konsistent eksponering over flere bilder med det samme lyset, og er spesielt effektivt for landskap og portretter av motiver kledd i svart eller hvitt.

 For å måle motivet i det valgte fokusområdet, velger du **PÅ** for  **AF/MF-INNSTILLING > KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR** (📖 121).

Eksponeringskompensasjon

Juster eksponering.

Drei på eksponeringskompensasjonshjulet.


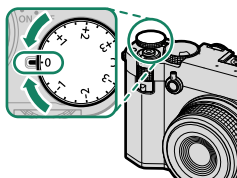


- Mengden kompensasjon som er tilgjengelig varierer med valgt opptaksmodus.
- Eksponeringskompensasjon kan forhåndsvises på opptaksskjermen, men det kan hende skjermen ikke gir et korrekt bilde av effekten dersom:
 - eksponeringskompensasjonstallet overstiger ± 3 EV,
 - **#200 200%** eller **#400 400%** er valgt for **DYNAMISK OMFANG**, eller
 - **STERK** eller **SVAK** er valgt for **D-SPEKTER PRIORITERT**.

Eksponeringskompensasjon kan fremdeles forhåndsvises i søkeren eller LCD-skjermen ved å trykke utløserknappen halvveis ned. I film-modus kan det hende at visningen ikke gir et korrekt bilde av effekten av eksponeringskompensasjon under F-Log opptak eller når **#200 200%** eller **#400 400%** er valgt for **DYNAMISK OMFANG**. En nøyaktig forhåndsvisning er mulig ved å velge modus **M** og justere eksponeringen direkte.

C (egendefinert)

Når du dreier hjulet for eksponeringskompensasjon til **C**, kan du justere eksponeringskompensasjonen ved å dreie på det fremre kommandohjulet.

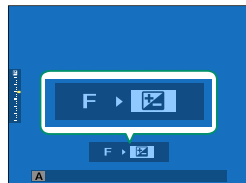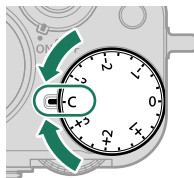


- Du kan bruke det fremre kommandohjulet til å stille eksponeringskompensasjonen på verdier mellom -5 og $+5$ EV.
- Funksjonen til det fremste kommandohjulet kan velges ved å trykke på **Fn2**-knappen.

Fokus-/eksponeringslås

Fokus og eksponering låses når utløseren er trykket halvveis ned.

- 1 Plasser motivet i fokusområdet, og trykk utløseren halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Fokus og eksponering vil forbli låst mens utløseren er trykket halvveis ned (AF/AE-lås).

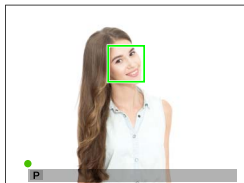

- 2 Trykk utløserknappen helt ned.




Fokus- og eksponeringslås via utløserknappen er kun tilgjengelig når **ON** er valgt for **KNAPP-/HJULINNSTILLING > LUKKER AF, LUKKER AE**.

Andre kontroller

Du kan låse både fokus og eksponering ved å trykke på **AEL/AFL**-knappen.

- Når den tilordnede kontrollen er trykket ned, blir ikke låsen utløst selv om du trykker utløserknappen halvveis ned.
- Hvis **AE/AF-LÅS PÅ/AV-BR.** er valgt for **FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > AE/AF-LÅSEMODUS**, kan låsen bare bli avsluttet ved å trykke på knappen en gang til.

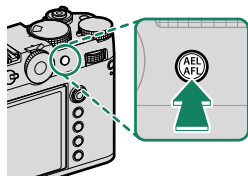


AEL/AFL-knapp
(AE-/AF-lås)

- **AEL/AFL**-knappen kan tilordnes andre funksjoner ved hjelp av **FN KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.**. Eksponering og fokuslås kan også tilordnes andre funksjonsknapper (136).
- Eksponering og fokuslås kan utføres separat ved å tilordne dem til forskjellige funksjonsknapper.

Se på bilder

Bilder kan vises i søkeren eller på LCD-skjermen.

Trykk på **PLAY**-knappen for å se fotografier i helbilde.

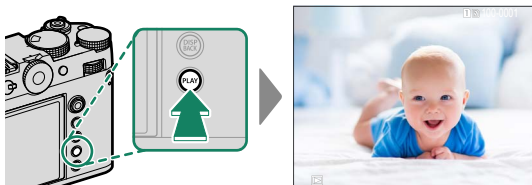

Flere bilder kan vises ved å trykke fokusstikken (fokusspaken) mot venstre eller høyre eller ved å vri på fremre kommandohjul. Trykk fokusstikken eller vri hjulet mot høyre for å se på bilder i den rekkefølgen de ble tatt, eller trykk til venstre for å se på bilder i omvendt rekkefølge. Hold fokusstikken inne for å bla fort til ønsket bilde.



- Bilder som er tatt ved bruk av andre kameraer, er markert med  ("gavebilde")-ikon for å advare om at de ikke kan vises korrekt og at avspillingszoom kanskje ikke er tilgjengelig.
- For å vise bilder på et fjernsyn som er koblet til via HDMI i stedet for på kameraskjermen, trykk på **PLAY**-knappen.

To minnekort


Hvis det er satt inn to minnekort, kan du trykke på og holde **PLAY**-knappen inne for å velge et kort for avspilling. Du kan også velge et kort med alternativet  **AVSPILLINGSMENY > BYTT SPOR**.

Slette bilder

Bruk **DRIVE/DELETE**-knappen for å slette bilder.

 Slettede bilder kan ikke gjenopprettes. Beskytt viktige bilder eller kopier dem til en datamaskin eller en annen lagringsenhet før du fortsetter.

- 1 Med bilde i fullskjerm, trykk på **DRIVE/DELETE**-knappen og velg **BILDE**.

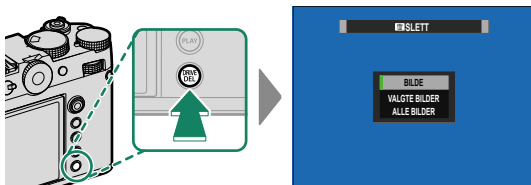

- 2 Trykk fokusstikken (fokusspaken) til høyre eller venstre for å bla gjennom bildene, og trykk på **MENU/OK** for å slette (bekreftelses-dialogboks vises ikke). Gjenta for å slette flere bilder.

-  • Beskyttede bilder kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen fra alle bilder du ønsker å slette (130).
- Bilder kan også slettes fra menyene med alternativet  **AVSPILLINGSMENY > SLETT** (130).


4

Filmopptak og avspilling


Ta opp filmer

Denne delen beskriver hvordan du kan ta opp filmer i auto-modus.

- 1 Trykk på **DRIVE/DELETE**-knappen for å vise alternativene for driftsmodus, og velg **FILM**.

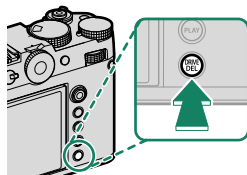

- 2 Tilpass innstillingene for program AE.

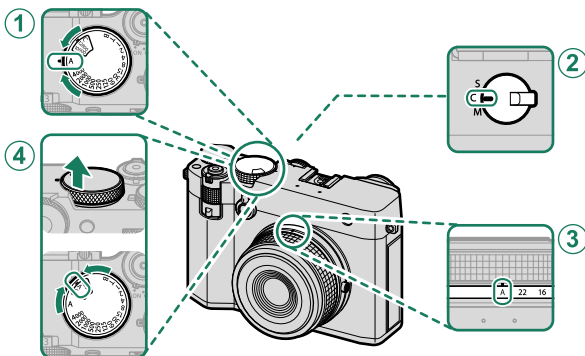


Innstilling		
① Lukkerhastighet	A (auto)	64
② Fokusmodus	C (Kontinuerlig AF)	72
③ Blenderåpning	A (auto)	64
④ Følsomhet	A (auto)	82

3 Trykk utløserknappen helt ned.

Opptak vil starte.

- En opptaksindikator (●) vises mens opptaket pågår.
- Skjermkantene er røde under fil-mopptak.
- Gjenværende tid vises av en nedtel-
lingsvisning, mens et annet display
teller opp for å vise opptakstiden.

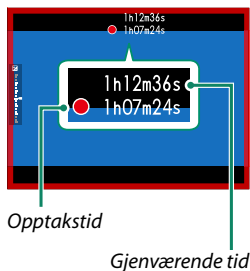

4 Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket. Opptaket slut- ter automatisk når den maksimale størrelsen nås eller minne- kortet er fullt.



- Lyd tas opp via den innebygde mikrofonen eller en ekstern mikrofon (ekstrauststyr). Ikke dekk til mikrofonen under opptak.
- Merk at mikrofonen kan plukke opp objektivstøy og andre lyder fra kameraet under opptak.
- Vertikale eller horisontale streker kan vises i filmer som inneholder veldig lyse motiver. Dette er normalt og angir ikke en funksjonsfeil.




- For å maksimere opptakstiden:
 - hold kameraet utenfor direkte sollys så mye som mulig, og
 - slå av kameraet når det ikke er i bruk.
- Indikatorlampen lyser mens opptaket pågår (alternativet **FILMINNSTILLING > TALLY-LYS** kan brukes til å velge lampeindikator eller AF-assistanse som lyser under filmopptak og om lampen blinker eller forblir stabil). Du kan endre eksponeringskompensasjonen med inntil ± 2 EV under opptak.
- For å forhindre at fargene i displayet endrer seg under filmopptak, velg **AV** for **FILMINNSTILLING > INDIKATOR FOR OPPTAKSRAMME**.
- Mens opptaket pågår, kan du gjøre følgende:
 - Justere følsomheten
 - Fokusere på nytt med en av følgende metoder:
 - Trykk utløserknappen halvveis ned
 - Trykk på en funksjonsknapp som **AF-ON** er tilordnet
 - Bruk berøringsskjermkontrollene
 - Vis et histogram eller en kunstig horisont ved å trykke på knappen som **HISTOGRAM** eller **ELEKTRONISK NIVÅBYTTE** er tildelt
- Opptak kan være utilgjengelig ved noen innstillinger, i andre tilfeller kan innstillinger ikke endres under opptak.
- For å velge fokusområde for filmopptak, velg **AF/MF-INNSTILLING > FOKUSOMRÅDE** og bruk fokuspinnen (fokusspaken) og bakre kommandohjul (75).

Temperaturadvarslar

Kameraet slår seg automatisk av for å beskytte seg selv når temperaturen til kameraet eller batteriet stiger. Hvis en temperaturvarsel vises, kan bildestøyen øke. Slå av kameraet og vent til det er avkjølt før du slår det på igjen.

Bruke en ekstern mikrofon

Lyd kan tas opp med eksterne mikrofoner som kobles til ved bruk av jacks med diameter 3,5 mm, mikrofoner som krever strømtilkobling kan ikke brukes. Se mikrofonens bruksanvisning for detaljer.

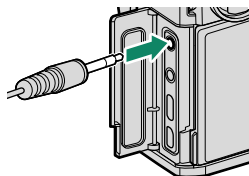**XLR-mikrofonadaptere**

Kameraet kan brukes sammen med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofon-adaptere. For mer informasjon, besøk TASCAM-nettsiden.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justere filminnstillingene

Filminnstillinger kan endres fra filmmenyene (📖 34).

- Innstillinger som for eksempel bildefrekvens og bildestørrelse kan justeres med **FILM-MODUS**.
- Bruk **MEDIA-REC-INNSTILLING** til oppgaver som å velge filtype, bithastighet og kortspor for opptaket.
- Fokusmodus velges ved å bruke fokusmodusvelgeren. Uansett hvilket alternativ som er valgt, vil kameraet automatisk bytte til fokusmodus **C** (kontinuerlig AF) når **ANSIKTPÅVISNING PÅ** eller **OBJEKTOPPDAGELSE PÅ** er valgt for **AF/MF-INNSTILLING > [👤] INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING** eller **INNSTILLING FOR OBJEKTOPPDAGELSE**. Merk imidlertid at ansikts- og motivgjenkjenning deaktiveres hvis fokusmodus **M** velges når **ANSIKTPÅVISNING PÅ** eller **OBJEKTOPPDAGELSE PÅ** er valgt.

- ❗ • Hvilket type minnekort som støttes varierer med alternativet som velges for **[📷] FILMINNSTILLING > MEDIA-REC-INNSTILLING**.
- Filmer med en bithastighet på 720 Mbps kan tas opp på kort med en videohastighetsklasse på V90 eller bedre.
 - Filmer med en bithastighet på 360 Mbps kan tas opp på kort med en videohastighetsklasse på V60 eller bedre.
 - Videoer med en bithastighet på 100 eller 200 Mbps kan tas opp på kort med en videohastighetsklasse på V30 eller bedre.
 - ProRes-filmopptak er ikke tilgjengelig hvis det er valgt minnekort for destinasjonen. Bruk en USB-tilkoblet SSD.

Dybdeskarphet

For å gjøre bakgrunnen mykere, stiller du blenderåpningen så vid som mulig. Blenderåpningen kan justeres manuelt ved andre innstillinger enn **A**.


Se på filmer

Vise filmer på kameraet.

Enhver film som er valgt etter at **PLAY**-knappen er trykket ned for å starte avspilling, vil indikeres med et -ikon. Trykk fokusstikken (fokusspaken) ned for å starte filmavspilling.




Følgende handlinger kan utføres mens en film vises:

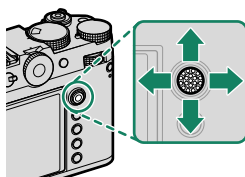

Fokusstikke (fokusspak)	Avspilling på full skjerm	Avspilling pågår (▶)	Avspilling er satt på pause (⏸)
Opp	Vis fotoinformasjon	Avslutte avspilling	
Ned	Start avspilling	Sett avspilling på pause	Starte/gjenoppta avspilling
Venstre/høyre	Se andre bilder	Justere hastighet	Spole enkeltbilder bakover/fremover

Fremdriften vises i displayet under avspilling.

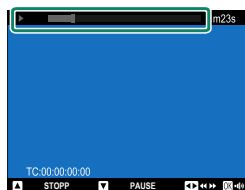

 Dekk ikke til høyttaleren under avspilling.

-  • Trykk på **MENU/OK** for å ta en pause i avspillingen og vise volumkontrollene. Trykk fokusstikken (fokusspaken) opp eller ned for å justere volumet, og trykk på **MENU/OK** for å gjenoppta avspilling. Volum kan også justeres med  **LYDOPPSETT > AVSPILL.-LYDSTR.**
- For å vise filmer på et fjernsyn som er koblet til via HDMI i stedet for på kameraskjermen, trykk på **PLAY**-knappen.

Tilkoblinger

5

Oversikt

Dette kapitlet omhandler funksjoner som blant annet kan brukes til å laste opp bilder til, eller kontrollere kameraet og ta bilder eksternt fra en smarttelefon eller datamaskin.



Disse funksjonene er kun beskrevet her i hovedtrekk. For mer informasjon, besøk nettsiden nedenfor.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/gfx100rf/>

Støttede funksjoner

Dette kameraet støtter følgende funksjoner:

Funksjon	Beskrivelse	
Koble til smarttelefon-appen	Koble til smarttelefoner via Bluetooth® og last opp bilder eller fjernstyr kameraet mens smarttelefonen viser utsikten gjennom objektivet.	101
USB-kortlesere	Koble en kortleser til en datamaskin eller smarttelefon via USB og kopier bilder fra minnekort.	104
Webkamera	Koble kameraet til en datamaskin via USB for bruk som webkamera.	107
instax-printere	Skriv ut bilder på tilkoblede instax-printere.	108
Styrt fotografering	Ta bilder fra en datamaskin som kameraet er koblet til ("styrt") via trådløs LAN eller USB.	110
Last opp til Frame.io	Last opp filer til Frame.io.	—
RAW-behandling	Utnytt kraften til kameraets bildebehandlingsenhet når du behandler RAW-bilder på en datamaskin.	112
Lagre og laste inn innstillinger	Lagre kamerainnstillinger til, eller last inn eksisterende fra en datamaskin.	113



For fjernstyrt fotografering, når kameraet er koblet til en kompatibel enhet som en gimbal eller drone, kan kameraet styres fra gimbalen eller dronen.

Koble til smarttelefoner (Bluetooth)

Koble kameraet til en smarttelefon via Bluetooth® for å kopiere bilder til smarttelefonen eller fjernstyre kameraet mens du forhåndsviser utsikten gjennom objektivet på smarttelefon-displayet.



Kameraet bytter automatisk til en trådløs LAN-tilkobling når bilder kopieres til smarttelefonen.

Installere smarttelefonapper

Før du oppretter en tilkobling mellom smarttelefonen og kameraet, må du installere minst én dedikert smarttelefonapp. Besøk følgende nettside og installer de ønskede appene på telefonen din.

<https://fujifilm-dsc.com/>




Appene som er tilgjengelige varierer med smarttelefonens operativsystem.

Koble til en smarttelefon

Sammenkoble kameraet med smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

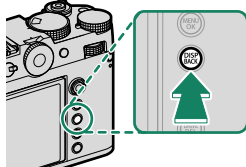


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK**-knappen under avspilling.

- 2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.




- 3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

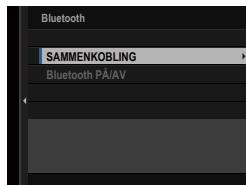

4 Start appen på smarttelefonen og sammenkoble smarttelefonen med kameraet.

Når sammenkobling er fullført, vil kameraet og smarttelefonen automatisk koble til via Bluetooth. Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

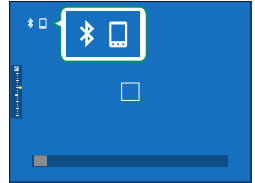

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

Koble til smarttelefoner (USB)

Koble til smarttelefoner og datamaskiner via USB for å laste opp bilder fra kameraet.

Kopiere bilder til en smarttelefon

Før du kobler til smarttelefonen for å laste opp bilder via USB, velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ for USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.

For kunder som bruker Android-enheter

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ for USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB-KORTLESER** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Koble kameraet til smarttelefonen ved hjelp av en USB-kabel (114).



Hvis smarttelefonen ber om tillatelse til at en annen app enn «Camera Importer» skal få tilgang til kameraet, trykk på «Avbryt» og gå videre til neste trinn.

- 4 Trykk på varselet "Koblet til USB PTP" på smarttelefonen din.
- 5 Velg «Camera Importer» fra de anbefalte appene. Appen starter automatisk og lar deg importere bilder og filmer til smarttelefonen din.



- Hvis beskjeden "Ingen MTP-enhet er tilkoblet" vises på appen, kan du prøve igjen fra trinn 3.
- Det kan hende at enkelte filformater ikke kan importeres.

For kunder som bruker iOS

- 1 Velg **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB-KORTLESER** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Koble kameraet til smarttelefonen ved hjelp av en USB-kabel (📖 114).
Start opp Photos-appen for å importere bilder og filmer til smarttelefonen din.

Koble til kameraet og datamaskinen

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB-KORTLESER** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Koble kameraet til datamaskinen via USB og slå deretter på kameraet (📖 116).
- 4 Kopier bilder til din datamaskin.
 - **Mac OS X/OS X/macOS:** Bilder kan kopieres til datamaskinen din ved hjelp av Image Capture (følger med datamaskinen din) eller annen programvare. Bruk en kortleser til å kopiere filer over 4 GB i størrelse.
 - **Windows:** Bilder kan kopieres til datamaskinen din ved hjelp av appene som følger med operativsystemet.



- Skru av kameraet før du kobler fra USB-kabelen.
- Når du kobler til USB-kabler, må du kontrollere at kontaktene er satt helt inn i riktig retning. Koble kameraet direkte til datamaskinen, ikke bruk en USB-hub eller et tastatur.
- Strømbryt under overføring kan medføre tap av data eller skade på minnekortet. Sett inn et nytt eller fulladet batteri før du kobler til kameraet.
- Hvis et minnekort som inneholder et stort antall bilder settes inn, kan det bli en forsinkelse før programmet starter og det kan være at du ikke kan importere eller lagre bilder. Bruk en minnekortleser til å overføre bilder.
- Kontroller at indikatorlampen er av eller lyser grønt før du slår kameraet av.
- Ikke koble fra USB-kabelen mens overføringen pågår. Følges ikke denne forholdsregelen kan det medføre tap av data eller at minnekortet blir skadet.
- Koble fra kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.
- I noen tilfeller kan det være umulig å få tilgang til bilder som er lagret på en nettverksserver med den medfølgende programvaren på samme måte som på en frittstående datamaskin.
- Ikke fjern kameraet fra systemet eller koble fra USB-kabelen umiddelbart etter at meldingen om at kopiering pågår forsvinner fra dataskjermen. Hvis antall kopierte bilder er svært mange, kan dataoverføringen fortsette etter at meldingen har forsvunnet.
- Brukeren er ansvarlig for alle gjeldende avgifter som belastes av telefonselskapet eller internett-leverandøren ved bruk av tjenester som krever en internett-tilkobling.

Bruke kameraet som et webkamera

Kameraet kan kobles til en datamaskin for å brukes som et webkamera.

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB-WEBKAMERA** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Koble kameraet til datamaskinen via USB og slå deretter på kameraet (📖 116).
- 4 Velg kameraet i appen der det skal brukes som webkamera.

instax SHARE-skrivere


Skriv ut bilder fra ditt digitalkamera til instax SHARE-skrivere.

Etablere en tilkobling

Velg **TIL.-INN. instax-SKRIV.** i menyen for nettverk/USB-innstilling og skriv inn instax SHARE-printerens navn (SSID) og passord.

Skrivernavn (SSID) og passord

Skrivernavnet (SSID) finnes nederst på skriveren, standardpassordet er "1111". Hvis du allerede har valgt et annet passord for å skrive ut fra en smart-telefon, skriver du inn det passordet i stedet.

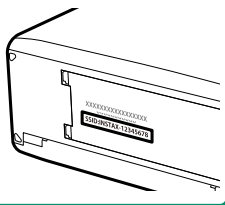

Skrive ut bilder

- 1 Slå på skriveren.
- 2 Velg  **AVSPILLINGSMENY > UTSK. M. instax-SKRIVER** Kameraet vil koble seg til skriveren.



- 3 Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å vise bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på **MENU/OK**.



-  Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.
- Området som skrives ut, er mindre enn det synlige området på LCD-skjermen.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av skriveren som er tilkoblet.

- 4 Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

Styrt fotografering

Datamaskiner som er tilkoblet via USB eller trådløst LAN kan brukes til å styre kameraet og ta bilder eksternt eller for å laste ned bilder fra kameraet for lagring.

Styrt fotografering via USB

Koble kameraet til en datamaskin via USB for styrt fotografering.

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK** eller **LÅST TETHERED USB-OPPTAK** for **TILKOBLINGSMODUS**.
 - Hvis **AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK** er valgt, vil styrt fotografering aktiveres automatisk når datamaskinen som kameraet er koblet til er slått på. Når datamaskinen er slått av eller ikke er koblet til, vil styrt fotografering stanses og bildene lagres på kameraets minnekort.
 - Hvis kameraet kobles fra datamaskinen mens **LÅST TETHERED USB-OPPTAK** er valgt, vil den fortsette å fungere i styrt modus og ingen bilder vil bli tatt.
- 3 Koble kameraet til datamaskinen via USB og slå deretter på kameraet (📖 116).

4 Ta bilder via styrt fotografering.

Bruk programvare som «FUJIFILM TETHER APP» eller «Capture One».



- For mer informasjon om styrt fotografering, besøk nettsiden nedenfor.
<https://fujifilm-dsc.com/en/tether/>
- Besøk nettstedet nedenfor for informasjon om programvaren som brukes.
<https://fujifilm-x.com/products/software/>
- Når kameraet er koblet til en kompatibel enhet, som en gimbal eller drone, kan kameraet styres fra gimbalen eller dronen.

Tilkoblet fotografering via trådløst LAN

Koble kameraet til en datamaskin via trådløst LAN for styrt fotografering.

- 1 Koble kameraet til trådløst LAN med **NETTVERKSINNSTILLING** i menyen Nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Ta bilder via styrt fotografering.
Bruk programvare som «FUJIFILM TETHER APP».



- For mer informasjon om styrt fotografering, besøk nettsiden nedenfor.
<https://app.fujifilm-dsc.com/en/tether/>
- Besøk nettstedet nedenfor for informasjon om programvaren som brukes.
<https://fujifilm-x.com/products/software/>

RAW-behandling

Ved å bruke X RAW STUDIO kan du utnytte kraften til kameraets bildebehandlingsmotor når du behandler RAW-bilder på en datamaskin.

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB RÅKONV./GJ.OPP.SIKK.K.** for **TILKOBLINGSMODUS**.
- 3 Koble kameraet til datamaskinen via USB og slå deretter på kameraet (📖 116).
- 4 Start X RAW STUDIO.
RAW-behandling kan utføres ved bruk av X RAW STUDIO.



Besøk nettstedet nedenfor for informasjon om programvaren som brukes.
<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Lagre og laste inn innstillinger

Kamerainnstillinger kan lagres på eller lastes inn fra datamaskiner ved bruk av FUJIFILM TETHER APP.

Lagre og laste inn innstillinger ved hjelp av en datamaskin

- 1 Velg enten **AUTOMATISK** eller **STRØMFORS. AV/KOMM. PÅ** for **USB STRØMFORS./KOMM.INNST.** i menyen for nettverk/USB-innstilling.
- 2 Velg **USB RÅKONV./GJ.OPP.SIKK.K.** for **TILKOBLINGSMODUS.**
- 3 Koble kameraet til datamaskinen via USB og slå deretter på kameraet (📖 116).
- 4 Start FUJIFILM TETHER APP.
Kamerainnstillinger kan lagres eller lastes inn ved bruk av FUJIFILM TETHER APP.



- Besøk nettstedet nedenfor for informasjon om programvaren som brukes.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

- Kamerainnstillinger kan også lagres eller lastes når kameraet er koblet til en datamaskin med **AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK**, **LÅST TETHERED USB-OPPTAK** eller **LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK**.

Tilkobling via en USB-kabel


Avhengig av hvilke nettverks-/USB-funksjoner som brukes, kan du koble kameraet til smarttelefoner eller datamaskiner via en USB-kabel.

Koble til en smarttelefon

Hvordan du kobler til kameraet er avhengig av smarttelefonmodellen eller typen USB-kontakt på smarttelefonen.


USB-type C-kontakt (Android/iOS)

Bruk den medfølgende USB-kabelen.

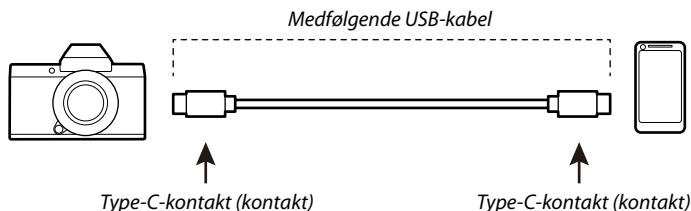

Lightning-kontakt (iOS)

Krever en tredjeparts USB-kabel og en Apple-adapter.*

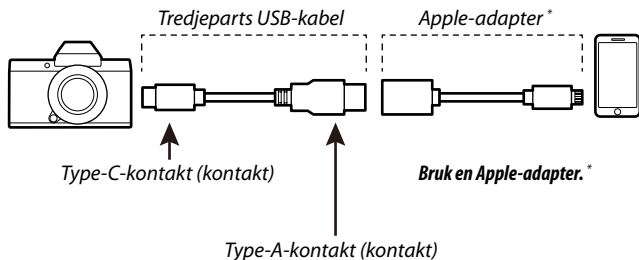


* Bruk en Apple Lightning til USB-kameraadapter eller Lightning til USB 3-kameraadapter.

 De ønskede resultatene kan ikke oppnås med en USB-type C til Lightning-kabel. Bruk en Apple Lightning til USB-kameraadapter eller Lightning til USB 3-kameraadapter.

Koble til en datamaskin

- 1 Slå kameraet av.
- 2 Slå datamaskinen på.
- 3 Koble til en USB-kabel.

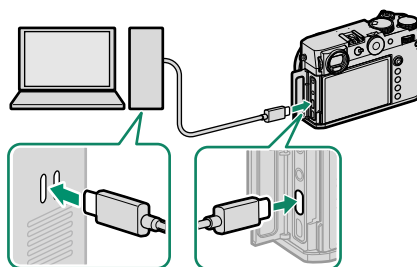

USB-kontakt (Type-C)

 USB-kabelen må ikke være mer enn 1 m lang og må være egnet for dataoverføring.

6

Menyliste

Opptaksmenyene (stillfotografering)



Elementer merket med både - og -ikoner er tilgjengelige i både stillfotograferings- og filmopptaksmenyene. Endringer i disse elementene i hver meny gjelder også elementet i den andre menyen.

BILDEKVALITETSINNSTILLING

For å vise innstillinger for bildekvalitet, trykk på **MENU/OK** i fotograferingsdisplayet og velg fanen  (**BILDEKVALITETSINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
BILDESTØRRELSE	Velg størrelse og sideforhold for nye fotografier.
BILDEKVALITET	Juster innstillingene for JPEG- eller HEIF-komprimering, eller aktiver eller deaktiver RAW-opptak.
RÅOPPTAK	Velg alternativer for opptak av RAW-bilder.
VELG JPEG/HEIF	Velg om bilder skal lagres som JPEG eller HEIF.
FILMSIMULERING	Velg en fargepalett og et toneomfang.
MONOKROMATISK FARGE	Velg en monokrom nyanse for fotografier tatt med FILMSIMULERING >  ACROS og  MONOCHROME .
KORNEFFEKT	Legg til en filmtekstureffekt.
COLOR CHROME EFFEKT	Øk spekteret av tilgjengelige fargetoner for gjengivelse av farger som har en tendens til å være svært mettede, som for eksempel røde, gule og grønne.
FARGE KROM FX BLÅ	Øk spekteret av fargetoner som er tilgjengelig for å gjengi blåfarger.
GLATT HUD-EFFEKT	Jevne hudfarger.
DYNAMISK OMFANG	Velg et dynamisk område for fotografier.
D-SPEKTER PRIORITERT	Reduser tap av detaljer i høylys og skygger for naturlige resultater når du fotograferer motiver med høy kontrast.

Innstilling	Beskrivelse
HVITBALANSE	Tilpass hvitbalansen til lyskilden, uansett om det er direkte sollys eller kunstig lys.
TONEKURVE	Med henvisning til en tonekurve, justerer du lyse toner eller skygger, slik at de blir skarpere eller mykere.
FARGE	Juster fargetetthet.
SKARPHET	Gjør konturer skarpere eller mykere.
HØYT ISO NR	Reduser støy i bilder tatt med høy følsomhet.
KLARHET	Øk definisjonen samtidig som du endrer tonene i lyse områder og skygger så lite som mulig.
LANG EKSPONERING	Reduser marmorering i langtidseksponeringer.
FARGEROM	Velg fargeskalaen tilgjengelig for fargereproduksjon.
  PIKSELAVBILDING	Bruk dette alternativet hvis du oppdager lyse punkter i bildene dine.
 VELG TILPAS. INNST.	Innstillingene kan hentes fra alle de syv bankene for egendefinerte innstillinger.
 ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.	Lagre egendefinerte innstillinger for opptaksmenyen.
AUTOOPPDATERE TILPASSET INNSTILLING	Velg om bankene for egendefinerte innstillinger skal oppdateres automatisk for å gjenspeile endringer i innstillingene.

AF/MF-INNSTILLING

For å vise AM/MF-innstillinger, trykk på **MENU/OK** i fotograferingsdisplayet og velg fanen  (**AF/MF-INNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
FOKUSOMRÅDE	Velg fokusområdet.
AF-MODUS	Velg størrelsen på fokusområdet.
SONE TILPASSET INNSTILLING	Opprett egendefinerte fokussoner for bruk når SONE er valgt for AF-MODUS .
AF-MODUS ALLE INNSTILLINGER	Velg AF-modusen som er tilgjengelig når ALLE er valgt for AF-MODUS .
AF-C EGENDEFINERTE INNST.	Velg alternativer for fokussporing som skal brukes når C er valgt som fokuseringsmodus.
LAGRE AF-MODUS ET. ORIENT	Velg om AF-modusen som brukes når kameraet er i stående stilling skal lagres separat fra den som brukes når kameraet er i liggende stilling.
AF-PUNKT VISNING  	Velg om individuelle fokusområder vises når SONE eller VID/SPORING er valgt for AF-MODUS .
  LOOP VALG AV FOKUSPUNKT	Velg om fokusområdets utvalg skal være begrenset av kantene på displayet eller "bre seg rundt" fra én kant av skjermen til en annen.
ANTALL FOKUSPUNKTER	Velg antall fokuspunkter som er tilgjengelige for valg av fokuspunkt.
PRE-AF	Velg om kameraet skal fortsette å justere fokus selv når utløseren ikke er trykket halvveis ned.
AF-BELYSNING	Velg om AF-lampen skal lyse for å hjelpe med autofokus.
 INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING	Velg om kameraet skal legge vekt på menneskers ansikter over bakgrunnsobjekter ved innstilling av fokus og eksponering.

Innstilling	Beskrivelse
INNSTILLING FOR OBJEKTOPPDAGELSE	Velg om kameraet skal prioritere motiver av valgt type, slik som dyr eller kjøretøy, når du stiller inn fokus.
AF+MF	Velg om manuell fokusering kan aktiveres ved å dreie på fokuseringsringen når fokuslåsen er aktiv.
MF-HJELP	Velg hvordan fokus skal vises i manuell fokusmodus.
SAMMENLÅSING AV MF HJELP & FOKUSRING	Velg om fokusvisningen som er valgt for MF-HJELP skal vises når fokusringen dreies i manuell fokusmodus.
FOKUSSJEKK	Velg om visningen skal zoome inn automatisk på det valgte fokusområdet når fokusringen roteres i manuell fokusmodus.
KOBLE PUNKT-AE & FOKUSOMR	Velg om punktmåling skal måle gjeldende fokusbilde.
  ØYE-BLIKKS-AF-INNST	Velg hvordan kameraet skal fokusere når funksjonsknapper med funksjoner som AF-lås er tilordnet trykkes inn i manuell fokuseringsmodus.
  SKALA FOR DYBDESKARPHET	Velg en skala for dybdeskarpheten.
UTLØSER-/FOKUS-PRI.	Velg om bilder kan tas ved å trykke utløseren helt ned når kameraet ikke er i fokus.
  AF-OMRÅDE BEGRENSER	For å øke fokushastigheten begrenser du omfanget av tilgjengelige fokusavstander.
PEKESKJERM MODUS	Velg opptaksfunksjonene som skal utføres ved hjelp av berøringskontrollene.

FILMINNSTILLING

For å vise filminnstillinger, trykk på **MENU/OK** i fotograferingsdisplayet og velg fanen  (**FILMINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
SELVUTLØSER	Velg en utløserforsinkelse.
LAGRE SELVUTLØSERINNST.	Velg om selvutløserinnstillingene skal nullstilles når kameraet slås av.
SELVUTLØSERLAMPE	Velg om selvutløserlampen skal lyse under fotografering med selvutløser.
OPPT. M. INTERV.-TIDTAKER	Konfigurer kameraet til å ta et valgt antall bilder automatisk ved et forhåndsinnstilt intervall.
TIDSSTYRT INTERVALLOPPTAK EKSPONERINGSUTJ.	Velg om eksponeringen skal justeres automatisk under fotografering med intervallutløser for å forhindre at den endres dramatisk mellom bilder.
INTERVALPRIORITET MODUS	Velg om kameraet skal justere lukkertiden under fotografering med intervallutløser for å sikre at eksponeringene ikke er lenger enn intervallet mellom bildene.
AE BKT-INNSTILLING	Juster innstillingene for alternative eksponeringer.
FILMSIMULERING BKT	Velg de tre filmsimuleringstypene som skal brukes for alternative filmsimuleringer.
FOKUS BKT INNSTILLING	Juster innstillingene for alternative fokuseksponeringer.
LYSMÅLING	Velg hvordan kameraet skal måle eksponeringen.
LUKKERTYPE	Velg en lukkertype.
FLIMMERREDUKSJON	Velg om du vil redusere flimmer i bilder og på skjermen når du tar bilder i lys fra belysning med lysrør og andre lignende lyskilder.
FLIMRELØS L.H.- INNSTILLING	Velg om lukkertiden kan justeres i mindre trinn for å redusere flimmer med LED-lys og lignende.

Innstilling	Beskrivelse
ISO AUTO-INNST.	Velg hvordan kameraet skal reagere når følsomhetshjulet roteres til A (auto).
DIGITAL TELE-KONV.	Ta bilder ved forskjellige brennvidder med den digitale telekonverteren.
 ND-FILTER	Bruk kameraets innebygde nøytrale tetthetsfilter (ND-filter), som reduserer eksponeringen tilsvarende 4 EV.
 TRÅDLØS KOMMUNIK.	Opprett trådløse tilkoblinger til smarttelefoner, nettbrett eller andre enheter.

BLITSINNSTILLING

For å vise blitsinnstillinger, trykk på **MENU/OK** i fotograferingsdisplayet og velg fanen  (**BLITSINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
BLITSFUNKSJONINNSTILLING	Juster innstillinger som blitskontrollmodus, blitsnivå og blitsstyrke.
FJERN RØDE ØYNE	Velg om du vil fjerne røde øyne-effekter forårsaket av blitsen.
TTL-LÅSEMODUS	Velg en TTL-låsemodus.
LED-LYSINNSTILLING	Velg om du vil bruke blitsenhetens LED-videolys (hvis denne er tilgjengelig) som et øyelys eller AF-følgelys når du tar bilder.
KOMMANDØR INNSTILLING	Velg grupper når du bruker kameraets blitsenhet som styringsenhet for Fujifilm optisk trådløs ekstern blitskontroll.
CH-INNSTILLING	Velg kanalen som skal brukes for kommunikasjon mellom styringsenheten og eksterne blitser.

Opptaksmenyene (filmer)



Elementer merket med både - og -ikoner er tilgjengelige i både stillfotograferings- og filmopptaksmenyene. Endringer i disse elementene i hver meny gjelder også elementet i den andre menyen.

FILMINNSTILLING

For å vise alternativer for filmopptak, trykk på **MENU/OK** i filmopptaksdisplayet og velg fanen  (**FILMINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
LISTE OVER FILMINNSTILLING	Vis gjeldende filmopptaksinstillinger.
FILM-MODUS	Juster innstillingene for filmopptak.
 SELVUTLØSER	Velg forsinkelse for selvutløser under filmopptak.
MEDIA-REC-INNSTILLING	Velg filinnstillinger for film, inkludert destinasjon, filtype og komprimering.
INNSTILLING FOR HDMI-UTGANG	Juster innstillingene som skal brukes når opptaksvisningen sendes til en HDMI-enhet.
F-Log/HLG OPPTAK	Velg destinasjonen for F-Log- og HLG (Hybrid Log-Gamma)-filmer som blir tatt opp mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet.
DATANIVÅINNSTALLING	Velg signalområdet for filmer som tas opp med kameraet.
 LYSMÅLING	Velg hvordan kameraet skal måle eksponeringen.
 FLIMRELØS L.H.-INNSTALLING	Velg om lukkertiden kan justeres i mindre trinn for å redusere flimmer med LED-lys og lignende.
 BILDESTAB.MODUS	Velg bildestabiliseringsmodus.
 BILDESTAB.MODUS FORST.	Velg nivået for bildestabilisering.
ZEBRA-INNSTILLING	Velg om høylys som kan være overeksponerte skal vises med sebrastriper i filmmodusdisplayet.

Innstilling	Beskrivelse
ZEBRA-NIVÅ	Velg lysstyrke-grenseverdien for sebrastripe-displayet.
WAVEFORM/VECTORSCOPE	Velg om krominans- eller luminanssignaler skal vises under filmopptak.
FILM-OPTIM. KONTROLL 	Innstillingene kan justeres ved hjelp av kommandohjulene og berøringsskjermkontrollene.
 INDIKATOR FOR OPPTAKSRAMME	Velg om displayets kanter skal endre farge under filmopptak.
TALLY-LYS	Velg lampen (indikator eller AF-assistanse) som lyser under filmopptak og om lampen blinker eller forblir stabil.
 VELG TILPAS. INNST.	Innstillingene kan hentes fra alle de syv bankene for egendefinerte innstillinger.
 ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.	Lagre egendefinerte innstillinger for opptaksmenyen.
 AUTO-OPPD. AV TILPASSBAR INNSTILLING	Velg om bankene for egendefinerte innstillinger skal oppdateres automatisk for å gjenspeile endringer i innstillingene.
  ND-FILTER	Bruk kameraets innebygde nøytrale tetthetsfilter (ND-filter), som reduserer eksponeringen tilsvarende 4 EV.
  TRÅDLØS KOMMUNIK.	Opprett trådløse tilkoblinger til smarttelefoner, nettbrett eller andre enheter.

BILDEKVALITETSINNSTILLING

For å vise innstillinger for bildekvalitet, trykk på **MENU/OK** i filmopp-taksdisplayet og velg fanen  (**BILDEKVALITETSINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
 FILMSIMULERING	Velg en filmsimuleringseffekt for filmopptak.
 MONOKROMATISK FARGE	Velg en monokrom nyanse for filmer tatt opp med FILMSIMULERING >  ACROS og  MONOCHROME .
 DYNAMISK OMFANG	Velg et dynamisk omfang for filmopptak.
 HVITBALANSE	Tilpass hvitbalansen til lyskilden, uansett om det er direkte sollys eller kunstig lys.
 TONEKURVE	Med henvisning til en tonekurve, justerer du lyse toner eller skygger, slik at de blir skarpere eller mykere.
 FARGE	Juster fargetetthet.
 SKARPHET	Gjør konturer skarpere eller mykere.
 HØYT ISO NR	Reduser støy i bilder tatt med høy følsomhet.
INTERFRAME SR	Velg om du vil redusere støy mellom bilderammene.
  PIKSELAVBILDING	Bruk dette alternativet hvis du oppdager lyse punkter i filmene dine.
 PERIF.BELYS.KORR.	Velg om du vil redusere vignettering når du gjør filmopp-tak.

AF/MF-INNSTILLING

For å vise AM/MF-innstillingene, trykk på **MENU/OK** i filmopptaksdisplayet og velg fanen  (**AF/MF-INNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
 FOKUSOMRÅDE	Velg fokusområdet.
 AF-MODUS	Velg størrelsen på fokusområdet.
 AF-C EGENDEFINERTE INNST.	Velg alternativer for fokussporing ved filmopptak med C valgt som fokuseringsmodus.
  LOOP VALG AV FOKUSPUNKT	Velg om fokusområdets utvalg skal være begrenset av kantene på displayet eller "bre seg rundt" fra én kant av skjermen til en annen.
  INNST ANSIKT-/ ØYEGJENKJ.	Velg om kameraet skal legge vekt på menneskers ansikter over bakgrunnsobjekter ved innstilling av fokus og eksponering.
 INNSTILLING FOR OBJEKTOPPDAGELSE	Velg om kameraet skal prioritere motiver av valgt type, slik som dyr eller kjøretøy, når du stiller inn fokus.
 AF+MF	Velg om manuell fokusering kan aktiveres under autofokus ved å dreie på fokuseringsringen.
 MF-HJELP	Velg hvordan fokus skal vises i manuell fokusmodus.
 SAMMENLÅSING AV MF HJELP & FOKUSRING	Velg om fokusvisningen som er valgt for  MF-HJELP skal vises når fokusringen dreies i manuell fokusmodus.
 FOKUSSJEKK	Velg om visningen skal zoome inn automatisk på det valgte fokusområdet når fokusringen roteres i manuell fokusmodus.
  ØYEBLIKKS-AF-INNST	Velg hvordan kameraet skal fokusere når funksjonsknapper med funksjoner som AF-lås er tilordnet trykkes inn i manuell fokuseringsmodus.
  SKALA FOR DYBDESKARPHET	Velg en skala for dybdeskarpheiten.

Innstilling	Beskrivelse
 AF-OMRÅDE BEGRENSER	For å øke fokushastigheten begrenser du omfanget av tilgjengelige fokusavstander.
 BERØRINGS-SKJERM-MODUS	Velg opptaksfunksjonene som skal utføres ved hjelp av berøringskontrollene.
HOLD FOKUSSJEKK	Velg om fokuszoomen skal være aktiv når filmopptak begynner.

LYDINNSTILLING

For å vise lydinnstillinger, trykk på **MENU/OK** i filmopptaksdisplayet og velg fanen  (**LYDINNSTILLING**).

Innstilling	Beskrivelse
NIVÅJUST. AV EKST MIKROFON	Juster opptaksnivået for den innebygde mikrofonen.
NIVÅJUST. AV IND. MIKROFON	Juster innspillingsnivået for eksterne mikrofoner.
NIVÅBEGRENSER FOR MIKROF.	Reduserer forvrengning forårsaket av lyd som overstiger grensene for mikrofonens lydkretser.
INNSTALL. MIKROFONKONTAKT	Angi typen lydenhet som er koblet til mikrofon-/fjernutløserkontakten.
VINDFILTER	Velg om du vil aktivere vindstøyreduksjon under opptak av film.
LAVT KUTTFILTER	Velg om du vil redusere lavfrekvent støy under filmopptak.
HODETELEFONVOLUM	Juster hodetelefonvolumet.
MIK/FJERNUTLØSN.	Angi om enheten som er tilkoplest mikrofon-/fjernutløserkontakten er en lydenhet eller en fjernutløser.
INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER	Juster innstillingene for mikrofonens inngangskanal og lignende ved bruk av XLR-mikrofonadaptere.

INNSTILLING AV TIDSKODE

For å vise innstillinger av tidskoder, trykk på **MENU/OK** i filmopptaksdisplayet og velg fanen **⏮** (**INNSTILLING AV TIDSKODE**).

Innstilling	Beskrivelse
TIDSKODESKJERM	Velg om du vil vise tidskoder under filmopptak og filmavspilling.
STARTTIDSINNSTILLING	Velg starttidspunkt for tidskode.
OPPTELLINGSINNSTILLING	Velg om tiden måles kontinuerlig eller bare under filmopptak.
SLIPP RAMME	Velg om du vil aktivere bildereduksjon.
UTGANG FOR HDMI TIDSKODE	Velg om tidskoder skal sendes til HDMI-enheter.
TIDSKODE SYNK. INNSTILLING	Velg om du vil synkronisere tidskoder med en ekstern enhet.

Avspillingsmenyen

Avspillingsmenyen vises når du trykker på **MENU/OK** i avspillingsmodus.

Innstilling	Beskrivelse
BYTT SPOR	Velg kortet eller den USB-tilkoblede SSD-en som bildene skal spilles av fra.
RAW-KONVERTERING	Kopier RAW-bilder i andre formater.
KONVERT. HEIF – JPEG/TIFF	Konverter HEIF-bilder til JPEG eller TIFF.
SLETT	Slett enkeltbilder, flere valgte bilder eller alle bilder.
SAMTIDIG SLETTING	Velg om du vil slette den gjenværende kopien når du sletter enten RAW- eller JPEG/HEIF-kopien av bilder, som er registrert samtidig på minnekortene i spor 1 og 2, med SKILLE valgt for  LAGRE DATA-OPPS. >  INNSTILLING KORTSPOR.
BESKJÆR BILDE	Opprett en beskåret kopi av det gjeldende bildet.
ENDRE STØRRELSE	Opprett en liten kopi av det gjeldende bildet.
BESKYTT	Beskytt bilder fra utilsiktet sletting.
ROTTER BILDE	Velg om bilder skal roteres for visning under avspilling.
INNSTILLING TALENOTAT	Velg om du vil legge til talebeskjeder til fotografier.
VURDERING	Vurder bilder ved å bruke stjerner.
KOPIERE	Kopier bilder mellom kortene i det første og det andre sporet eller en USB-tilkoblet SSD.
OVERFØR BILDE TIL SMARTTF.	Velg bilder for senere opplasting til en smarttelefon.
 TRÅDLØS KOMMUNIK.	Opprett trådløse tilkoblinger til smarttelefoner, nettbrett eller andre enheter.
FOTOBOKHJELP	Opprett album med dine favorittbilder.

Innstilling	Beskrivelse
FOTOBESTIL. (DPOF)	Lag en digital "fotobestilling" for DPOF-kompatible skrivere.
UTSK. M. instax-SKRIVER	Skriv ut bilder på Fujifilm instax SHARE-skrivere (ekstraustyr).
BILDEFORHOLD	Velg sideforholdet for bilder som vises på en TV.

Oppsettsmenyene

BRUKERINNSTILLING

For å åpne grunnleggende kamerainnstillinger, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen  (**OPPSETT**) og velger **BRUKERINNSTILLING**.

Innstilling	Beskrivelse
FORMATERE	Formater minnekort eller USB-tilkoblede SSD-er.
 OMRÅDEINNSTILLING	Velg din plassering.
DATO/TID	Still inn kameraklokken.
TIDSFORSKJELL	Bytt mellom din tidssone hjemme og tidssonen der du befinner deg nå.
 言語/LANG.	Velg et språk.
 MIN MENYINNSTILLING	Rediger elementene som er oppgitt i fanen  (MIN MENY), en brukertilpasset meny med alternativer du bruker ofte.
 MIN MENYINNSTILLING	Rediger elementene som er oppgitt i fanen  (MIN MENY), en brukertilpasset film-meny med alternativer du bruker ofte.
LUKKERTELLING	Vis omtrentlig antall ganger lukkeren har blitt utløst.
BATTERIALDER	Kontroller batteriets alder.
FIRMWARE-OPPDATERING	Oppdater firmwared for kameraet og annet tilbehør.
TILBAKESTILL	Tilbakestill opptaks- eller oppsettsmenyens innstillinger til standardverdiene.
SUPPORT NETTSTED	Vis QR-koden til kameraets nettsted for kundestøtte.
REGLERK	Vise elektroniske kopier av produktets modellnummer og andre sertifikater.

LYDOPPSETT

For å åpne lydinnstillinger, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen **🔊 (OPPSETT)** og velger **LYDOPPSETT**.

Innstilling	Beskrivelse
AF PIP-VOLUM	Velg lydstyrken på pipetonen som høres når kameraet fokuserer.
SELVUTLØSER-PIP-VOLUM	Velg lydstyrken til pipetonen som høres når selvutløseren er aktiv.
KAMERALYDSTYRKE	Juster lydstyrken på lydene som høres når kamerakontrollene brukes.
🎤 OPPTAK START/STOPP VOLUM	Velg lydstyrken ved starten og slutten av filmopptak.
MS ELEKTRONISK LUKKERVOLUM	Juster lydstyrken på lydene som lages av den mekaniske lukkeren.
MS ELEKTRONISK LUKKERLYD	Velg lyden som lages av den mekaniske lukkeren.
ES ELEKTRONISK LUKKERVOLUM	Juster lydstyrken på lydene som lages av den elektroniske lukkeren.
ES ELEKTRONISK LUKKERLYD	Velg lyden som lages av den elektroniske lukkeren.
AVSPILL.-LYDSTR	Juster volumet for filmavspilling.
4knl LYDAVSPILLING	Juster lydinnstillingene som skal brukes når du viser 4-kanalsfilmer.

SKJERMOPPSETT

For å åpne skjerminnstillinger, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen **🔧 (OPPSETT)** og velger **SKJERMOPPSETT**.

Innstilling	Beskrivelse
VIEW MODE-INNSTILLING	Juster innstillingene for øyesensor, EVF (elektronisk søker) eller LCD-skjermvisning.
EVF-LYSSTYRKE	Juster lysstyrken til displayet i den elektroniske søkeren.
EVF-FARGE	Juster metningen for displayet i den elektroniske søkeren.
EVF FARGEJUSTERING	Juster fargen i displayet i den elektroniske søkeren.
LCD-LYSSTYRKE	Juster skjermens lysstyrke.
LCD-FARGE	Juster skjermens metning.
LCD FARGEJUSTERING	Juster fargen til visningen i LCD-skjermen.
BILDEVISNING	Velg hvor lenge bilder skal vises etter opptak.
AUTOROTER SKJERMER	Velg om indikatorene i søkeren (EVF) og på LCD-skjermen skal dreies for å passe til kameraets retning.
FOR.-VIS. EKS./ HVITBALANSE I M. MOD.	Velg om du vil aktivere forhåndsvisning av eksponering og/eller hvitbalanse.
NATURLIG SANNTIDSVISNING	Velg om effektene av innstillingene skal være synlige på skjermen.
F-Log VISNINGSASSISTANSE	Velg om du vil vise en tonekorrigert forhåndsvisning (tilsvarende BT.709) under opptak eller visning av F-Log-filmer.
ELEKTRONISK NIVÅINNSTILLING	Juster innstillingene som skal brukes når du tar bilder ved bruk av den kunstige horisonten.
INNRAMMINGSGUIDE	Velg et rutenett for komponering i opptaksmodus.
OMGIVENDE-VISNING	Endre visningen av utsiden av opptaksområdet.

Innstilling	Beskrivelse
AUTOROTER	Velg om du vil automatisk rotere stående (portrettorienterte) bilder under avspilling.
AVSPILLINGSFORSTØRRELSE	Velg zoomforhold for avspillingszoom.
FOKUSAVSTAND	Velg enhetene som skal brukes for fokusavstandsindikatoren.
KONFIGURERE TO SKJERMER	Velg innholdet til de to vinduene på dobbeltskjermen.
TILPASSET BILDE INNST	Velg elementene som vises i opptaksdisplayet.
MODUS FOR STORE IND. (EVF)	Velg om du vil vise store indikatorer i den elektroniske søkeren (EVF).
MODUS FOR STORE IND. (LCD)	Velg om du vil vise store indikatorer på LCD-skjermen.
DISP.INNST. FOR STORE IND.	Velg indikatorene som skal vises når PÅ er valgt for MODUS FOR STORE IND.(EVF) eller MODUS FOR STORE IND.(LCD) .
INFORMASJON KONTRAST JUST.	Juster displaykontrast.
POSISJONSINFO	Velg om stedsinformasjon som er lastet ned fra smarttelefoner skal vises.
 Q MENY BAKGRUNN	Velg en bakgrunn for hurtigmenyen som skal brukes når du tar bilder.
 Q MENY BAKGRUNN	Velg en bakgrunn for hurtigmenyen som skal brukes ved filmopptak.

KNAPP-/HJULINNSTILLING

For å åpne alternativer for tilgang til kontroller, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen  (**OPPSETT**) og velger **KNAPP-/HJULINNSTILLING**.

Innstilling	Beskrivelse
FOKUSSTANG-INNSTILLING	Velg hvilke funksjoner som skal utføres av fokusstikke (fokusspak).
 RED./LAGRE HURTIGMENY	Velg elementene som vises i hurtigmenyen under stillfotografering.
 RED./LAGRE HURTIGMENY	Velg elementene som vises i hurtigmenyen under filmopptak.
FUNK. (Fn) INNST.	Velg hvilke roller funksjonsknappene skal ha.
KOMMANDOHJULINNST.	Velg hvilke funksjoner kommandohjulene skal ha.
DRIFT-  S.S.	Velg om du vil aktivere finjustering av lukkertid ved bruk av kommandohjulene.
KOMMANDOVELGER RETNING	Velg hvorvidt du vil snu kommandohjulets rotasjonsretning når du justerer innstillingene.
LUKKER AF	Velg om kameraet skal fokusere når utløseren trykkes halvveis ned.
LUKKER AE	Velg om eksponering skal være låst (AE-lås) mens utløseren er trykket halvveis ned.
OPPTAK UTEN KORT	Velg om lukkeren kan utløses uten at et minnekort er satt inn i kameraet.
FOKUSRING	Velg retningen som fokusringen skal roteres i for å øke fokusavstanden.
 DRIFT AV FOKUSRING	Still inn fokusforskyvningen basert på bruk av fokusringen i fotomodus.
 DRIFT AV FOKUSRING	Still inn fokusforskyvningen basert på bruk av fokusringen i filmmodus.
KONTR.RINGINNST.	Angi funksjoner som er tilordnet kontrollringen.

Innstilling	Beskrivelse
AE/AF-LÅSEMODUS	Velg funksjonen til knappen som eksponerings- og/eller fokuslåsen er tildelt.
AWB-LÅSEMODUS	Velg oppførselen til funksjonsknappene tilordnet auto hvitbalanse (AWB)-lås.
BLENDERRINGINNSTILLING (A)	Velg om det fremre kommandohjulet kan brukes til å justere blenderåpningen når blenderåpning er satt til A (auto).
 Fn1-KNAPPINNSTILLING	Velg hvilken funksjon Fn1 -knappen skal ha under avspilling.
PEKESKJERM INNSTILLING	Velg om du vil aktivere berøringskontroller på LCD-skjermen.
LÅS	Lås kamerakontroller for å forhindre utilsiktet bruk.

STRØMSTYRING

For å åpne strømstyringsinnstillingene, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen  (**OPPSETT**) og velger **STRØMSTYRING**.

Innstilling	Beskrivelse
AUTOM. AVSLÅING	Velg om kameraet skal slå seg av automatisk når ingen handlinger utføres.
YTELSE	Juster strøminnstillingene.
OPPTAK I HVILEMODUS	Velg forsinkelsen før kameraet går inn i standby-modus for fotografering. For å gå ut av opptak i standby-modus må du trykke på MENU/OK -knappen eller en annen kontroll.
AUTO STRØMSPARING	Juster innstillingene for strømsparingsmodus.
AUTOMATISK AV-TEMPERATUR	Velg ved hvilken temperatur kameraet automatisk skal slås av dets temperatur stiger.

LAGRE DATA-OPPS.

For å åpne filstyringsinnstillingene, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen  (**OPPSETT**) og velger **LAGRE DATA-OPPS..**

Innstilling	Beskrivelse
BILDENUMMER	Velg om filnummereringen skal nullstilles når du har satt inn et nytt minnekort.
FILNAVNREDIGERING	Endre filnavnprefikset.
 INNSTILLING KORTSPOR	Velg hvilke funksjoner kortene i spor 1 og spor 2 skal ha under stillfotografering.
VELG SLOT ( SEKVENSIELLT)	Velg hvilket kort som bilder skal lagres på først når SEKVENSIELL er valgt under  INNSTILLING KORTSPOR .
VELG MAPPE	Opprett mapper og velg mappen som brukes til å lagre etterfølgende bilder.
COPYRIGHT INFO	Velg om du vil legge til informasjon om opphavsrett, i form av Exif-koder, til nye bilder når du tar dem.
IPTC	Velg IPTC-dataene som følger med bildene.
GEOTAGGING	Velg om stedsinformasjon som er lastet ned fra en smarttelefon skal lagres med nye bilder etter hvert som de tas.

Nettverk/USB-innstillingsmenyer

For å få tilgang til nettverk/USB-innstillingene, trykk på **MENU/OK** og velg fanen  (nettverk/USB-innstillinger).

Innstilling	Beskrivelse
Bluetooth/ SMARTTELEFONINNST.	Juster Bluetooth-relaterte innstillinger i tillegg til en rekke smarttelefonrelaterte innstillinger.
FLYMODUS	Velg om du vil deaktivere trådløst LAN og Bluetooth.
NETTVERKSINNSTILLING	Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.
TIL.-INN. instax-SKRIV.	Juster innstillingene for tilkobling til Fujifilm instax SHA-RE-skrivere (ekstraustyr).
Frame.io Camera to Cloud	Juster Frame.io-innstillingene.
TILKOBLINGSMODUS	Juster innstillingene for tilkobling til eksterne enheter.
USB STRØMFORS./KOMM. INNST.	Velg om USB-tilkoblinger til datamaskiner, smarttelefoner eller andre enheter skal brukes til strømforsyning eller dataoverføring.
INFORMASJON	Vis kameraets IP-adresser for MAC, Bluetooth og trådløst-nettverk.
TILB.ST. NETT.-/USB-INNST.	Tilbakestill nettverk-/USB-innstillingene til standardverdiene.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Merknader

7

For din egen sikkerhet

Sørg for å lese disse merknadene før bruk

Sikkerhetsmerknader

- Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og *Grunnleggende manual* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet overses og produktet dermed brukes feil.



ADVARSEL

Dette ikonet indikerer at dødelig eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.



FORSIKTIG

Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



ADVARSEL



Koble fra
strømuttaket

Hvis det oppstår et problem, slår du av kameraet, fjerner batteriet og kobler fra USB-kabelen. Fortsett bruk av kameraet når det slipper ut røyk, slipper ut uvanlig lukt eller befinner seg i en annen unormal tilstand kan forårsake brann eller elektriske støt. Ta kontakt med din Fujifilm-forhandler.



Ikke la vann eller fremmedlegemer komme inn i kameraet eller tilkoblingskablene. Ikke bruk kameraet eller tilkoblingskablene etter inntrengning av ferskt eller salt vann, melk, drikkevarer, vaskemidler eller andre væsker.

Om væske kommer inn i kameraet eller tilkoblingskablene, slår du av kameraet, fjerner batteriet og kobler fra USB-kabelen. Fortsett bruk av kameraet kan forårsake brann eller elektriske støt. Ta kontakt med din Fujifilm-forhandler.



Skal ikke brukes
på badet eller i
dusjen

Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen. Dette kan forårsake brann eller elektriske støt.



Skal ikke
demonteres

Prøv aldri å endre eller plukke fra hverandre kameraet (åpne aldri kamerahuset). Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektriske støt.



Interne deler må
ikke berøres

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det føre til elektriske støt eller skader som følge av at skadede deler berøres. Fjern batteriet med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpestedet for konsultasjon.



Strømledningen må ikke endres, varmes opp, vises eller trekkes i mer enn nødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Disse handlingene kan skade strømledningen og forårsake brann eller elektriske støt. Hvis strømledningen er skadet, ta kontakt med din Fujifilm-forhandler. Ikke bruk kabler med bøyd kontakt.



Ikke plasser kameraet på en ustabil overflate. Dette kan gjøre at kameraet faller eller velter og forårsaker skade.

 ADVARSEL	
	<u>Prøv aldri å ta bilder mens du beveger deg.</u> Ikke bruk opptak, avspilling eller noen annen betjening av kameraet mens du kjører en bil eller et annet kjøretøy. Dette kan føre til at du faller eller at du blir involvert i en trafikkulykke. Vær oppmerksom på omgivelsene hvis du tar bilder mens du går.
	<u>Ikke berør noen metalldele av kameraet under tordenvær.</u> Dette kan forårsake elektriske støt pga. induisert strøm fra lynnedslag.
	<u>Ikke bruk batteriet unntatt slik det er spesifisert.</u> Legg inn batteriet som vist av indikatoren.
	<u>Ikke demonter, modifier eller varm opp batteriene. Ikke mist, slå eller kast batterier eller på annen måte utsette dem for kraftige støt. Ikke bruk batterier som viser tegn på lekkasje, deformasjon, misfarging eller andre abnormaliteter. Kun bruk angitte ladere til å lade opp oppladbare batterier og ikke forsøke å lade ikke-oppladbare Li-ion eller alkaliske batterier. Ikke kortslett batterier eller lagre dem sammen med metallgjenstander.</u> Følges ikke denne forholdsregelen kan det resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker, noe som kan forårsake brann, brannskader eller andre personskader.
	<u>Bruk bare batterier som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Ikke bruk andre spenninger enn den angitte strømforsyningsspenningen.</u> Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann.
	<u>Dersom batteriet lekker, og væsken kommer i kontakt med øynene, huden eller klærne dine, skyll området med rent vann, og oppsøk legehjelp eller ring et nødnummer umiddelbart.</u>
	<u>Hvis du bruker blitsen for nært øynene til en person kan vedkommendes syn bli svekket.</u> Vær spesielt forsiktig ved fotografering av spedbarn og unge barn.
	<u>Ikke vær i langvarig kontakt med varme overflater. Ikke la en del av kroppen i kontakt med produktet over lengre tid mens produktet er på.</u> Hvis denne forholdsregelen ikke følges, kan det føre til lettere brannskader, særlig ved langvarig bruk, ved høye omgivelsestemperaturer, når HØY er valgt for AUTOMATISK AV-TEMPERATUR eller hos brukere som lider av dårlig sirkulasjon eller redusert følelse, i hvilket tilfelle det anbefales bruk av stativ eller tilsvarende forholdsregler.
	<u>Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv.</u>
	<u>Ved bæring av batteriet skal det installeres i et digitalt kamera eller beholdes i den harde esken. Ved oppbevaring av batteriet skal det beholdes i den harde esken. Ved avhending skal batteriterminalene tildekkes med isolasjonstape.</u> Kontakt med andre metalliske gjenstander eller batterier kan føre til at batteriet antennes eller eksploderer.
	<u>Oppbevar minnekort, skodeksler og andre små deler utilgjengelig for små barn.</u> Barn kan svelge små deler; oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis et barn svelger en liten del, må du kontakte lege eller ringe nødnummeret.
	<u>Oppbevares utilgjengelig for små barn.</u> Blant de elementene som kan forårsake skade er stroppen, som kan sette seg fast rundt halsen til barnet og forårsake kvelning, og blitsen, som kan føre til synsskader.
	<u>Følg anvisningene fra flyselskapet og sykehuspersonellet.</u> Dette produktet sender ut radiobølger som kan forstyrre navigasjons- og medisinsk utstyr.

**FORSIKTIG**

	<u>Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljeavgasser, damp, fuktighet eller støv.</u> Dette kan forårsake brann eller elektriske støt.
	<u>Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer.</u> Ikke la kameraet ligge på steder som f.eks. en lukket bil eller i direkte sollys. Dette kan forårsake brann.
	<u>Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet.</u> Dette kan gjøre at den tunge gjenstanden velter eller faller og forårsaker skade.
	<u>Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller laderen i en klut eller et teppe.</u> Dette kan føre til varmeutvikling og deformering av huset eller forårsake brann.
	<u>Ikke bruk pluggen hvis den er skadet eller hvis den ikke passer godt inn i stikkontakten.</u> Dersom denne forholdsregelen ikke følges, kan det oppstå brann eller elektrisk støt.
	<u>Ta ut batteriet når du rengjør kameraet eller ikke skal bruke det over en lengre periode.</u> Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det forårsake brann eller elektrisk støt.
	<u>Når ladingen er ferdig, koble laderen fra strømuttaket.</u> Hvis du lar laderen være tilkoblet strømuttaket, kan dette forårsake brann.
	<u>Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut.</u> Skader kan oppstå dersom noen treffes av det utsendte kortet.
	<u>Ikke håndter minnekortet umiddelbart etter opptak.</u> Minnekortet kan være varmt, og det kan føre til at du brenner deg. Vent til kortet er avkjølt før du tar det ut av kameraet.
	<u>Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet.</u> Støvoppsamling i kameraet kan forårsake brann eller elektriske støt. Ta kontakt med din Fujifilm-forhandler for å be om innvendig rengjøring hvert andre år. Vennligst legg merke til at dette ikke er en gratis tjeneste.
	<u>Kasser produktet i henhold til lokale retningslinjer.</u>
	<u>Eksplisjonsfare hvis batteriet settes inn feil. Byttes kun med samme eller tilsvarende type.</u>

Batteriet og strømtilførselen

Merk: Sjekk batteritypen som brukes i ditt kamera, og les de gjeldende avsnittene.



ADVARSEL: Batteriet må ikke utsettes for ekstrem varme, som solskinn, ild eller lignende.

Følgende forklarer riktig bruk av batterier, og hvordan du forlenger batteriets levetid. Feilaktig bruk kan forkorte batteriets levetid, eller forårsake lekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjon.

Li-ion-batterier

Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker et oppladbart Li-ion-batteri.

Batteriet er ikke ladet ved forsendelsen. Lad batteriet før bruk. Oppbevar batteriet i holderen sin når det ikke er i bruk.

■ Merknader om batteriet

Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk.

Batteriets levetid kan forlenges ved å slå kameraet av når det ikke er i bruk.

Batterikapasiteten minsker ved lave temperaturer, et nesten utladet batteri kan slutte å fungere når det er kaldt. Oppbevar et fulladet reservebatteri på et varmt sted og skift batteri etter behov, eller oppbevar batteriet i lomma eller på et annet varmt sted, og sett det i kameraet først idet du skal ta bilder. Ikke plasser batteriet i direkte kontakt med håndvarmere eller andre oppvarmingsenheter.

■ Lade batteriet

Batteriet kan også lades med en valgfri BC-W235 dobbel batterilader. Ladetiden øker ved omgivelsestemperaturer under +10 °C eller over +35 °C. Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over 40 °C; ved temperaturer under 5 °C vil ikke batteriet lade.

Ikke forsøk å lade opp et fulladet batteri. Derimot behøver ikke batteriet å være helt utladet før lading.

Batteriet kan være varmt å ta på umiddelbart etter lading eller bruk. Dette er normalt.

■ Batteriets levetid

En merkbar nedgang i tiden batteriet vil holde på lading indikerer at det har nådd slutten på sitt funksjonelle liv, og bør skiftes ut.

Hvis batteriet blir stående i lengre perioder uten lading, kan du oppleve at kvaliteten blir dårligere, eller at den ikke lenger lader. Lad batteriet regelmessig.

■ Lagring

Hvis kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, må du lagre det i romtemperatur med batteriet ladet til omtrent halvparten til ¾ kapasitet.

Dersom kameraet ikke skal brukes over en lengre periode, fjern batteriet og lagre det på et tørt sted med lufttemperatur mellom +15 °C og +25 °C. Ikke lagre batteriet på steder som er utsatt for ekstreme temperaturer.

■ Forsiktighetsregler: Håndtere batteriet

- Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker eller hårnåler.
- Ikke utsett for flammer eller varme.
- Skal ikke demonteres eller endres.
- Må ikke utsettes for lave atmosfæriske trykk.
- Brukes kun sammen med angitte ladere.
- Kast brukte batterier med en gang.
- Ikke mist eller utsett det for harde fysiske støt.
- Ikke utsett for vann.
- Hold terminalene rene.
- Batteriet og kamerahuset kan føles varme etter ekstensiv bruk. Dette er normalt.

■ Forsiktig: Avhending

Avhende brukte batterier i henhold til lokale retningslinjer. Oppmerksomhet bør vies de miljømessige innvirkningene ved batterideponering. Bruk produktet i et moderat klima.

Ikke knus eller del opp batterier mekanisk.

Bruke kameraet

- Rett ikke kameraet mot ekstremt lyssterke kilder, inkludert kunstige lyskilder eller naturlige lyskilder slik som solen på en skyfri himmel. Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes kan kameraets bildesensor bli skadet.
- Dersom det fokuseres på sterkt sollys gjennom søkeren, kan dette skade panelet til den elektroniske søkeren (EVF). Ikke rett den elektroniske søkeren mot solen.

Ta testbilder

Før du tar fotografier ved viktige anledninger (slik som bryllup, eller før du tar med kameraet på tur), ta et testbilde og se på resultatet for å forsikre deg om at kameraet fungerer som normalt. FUJIFILM Corporation tar ikke erstatningsansvar for skade eller tap av profit som skyldes funksjonsfeil ved produktet.

Merknader om opphavsrett

Med mindre det er kun til personlig bruk, kan bilder tatt opp med ditt digitale kamerasystem ikke brukes på måter som bryter opphavsrettslige lover uten eierens samtykke. Merk at visse restriksjoner gjelder for fotografering av sceneopptredener, underholdning og utstillinger, selv hvis det er ment kun til personlig bruk. Brukerne bes også om å være oppmerksomme på at overføringen av minnekort som inneholder bilder eller data som er beskyttet under opphavsrettslige lover kun er tillatt innenfor de begrensningene som er satt ved disse lovene om opphavsrett.

Håndtering

For å sikre at bilder tas opp riktig, må du ikke utsette kameraet for støt eller slag mens det tas et bilde.

Flytende krystall

Dersom visningsskjermen skulle ta skade, sørg for å unngå kontakt med flytende krystall. Utfør indikert nødprosedyre dersom noen av følgende situasjoner oppstår:

- **Dersom flytende krystall kommer i kontakt med huden din**, rengjør området med en klut, og vask deretter grundig med såpe og rennende vann.
- **Dersom flytende krystall kommer i øynene**, skyll det aktuelle øyet med rent vann i minst 15 minutter, og oppsøk deretter legehjelp.
- **Dersom flytende krystall svelges**, skyll munnen nøye med vann. Drikk store mengder vann og fremkall oppkast, oppsøk deretter legehjelp.

Selv om visningsskjermen er produsert med teknologi av ekstremt høy presisjon, kan den inneholde piksler som alltid lyser, eller som ikke lyser. Dette er ikke en funksjonsfeil, og bilder tatt med produktet påvirkes ikke av dette.

Informasjon om varemerker

Digital Split Image er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører FUJIFILM Corporation. Inkluderte skrifttyper er utelukkende utviklet av DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning og Apple ProRes er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land. Android er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Google LLC. Adobe, Adobe-logoen, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og Photoshop er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe i USA og/eller andre land. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi Protected Setup® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance®. Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Fujifilm er under lisens. SDHC- og SDXC-logoene er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. CFexpress er et varemerke som tilhører CFA (CompactFlash Association). HDMI-logoen er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører HDMI Licensing LLC. QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED. USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker som tilhører USB Implementers Forum. AirGlu™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Atomos. Alle andre varemerker som nevnes i denne brukerveiledningen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Elektrisk interferens

Dette kameraet kan påvirke utstyr på sykehus eller i fly. Konsulter ansatte på sykehuset eller luftsekskapet før du bruker kameraet i et sykehus eller på et fly.

Fargefjernsynssystemer

NTSC (National Television System Committee) er spesifikasjoner for sending av farge-TV, som brukes hovedsakelig i USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et fargefjernsynssystem som hovedsakelig brukes av europeiske land og Kina.

Exif Print (Exif versjon 2.32)

Exif Print er et nylig endret digitalkamera-filformat der informasjon som lagres med bildene brukes til optimal farge-reproduksjon under utskrift.

VIKTIG MERKNAD: Les før programvaren benyttes

Direkte eller indirekte eksport, i sin helhet eller delvis, av lisensiert programvare er forbudt uten tillatelse fra gjeldende styrende organ.

Linser og annet tilbehør

- Bruk en skruer som er 4,5 mm eller kortere når du fester et stativ.
- Fujifilm skal ikke holdes ansvarlig for ytelsesproblemer eller skader forårsaket ved bruk av tredjeparts tilbehør.

MERKNADER

For å forebygge fare for brann eller elektriske støt må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet.

Vennligst les "Sikkerhetsmerknader", og vær sikker på at du forstår dem før du tar i bruk kameraet.

For kunder i Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

FORSIKTIG: Dette klasse B apparatet er i overensstemmelse med kanadisk ICES-003.

Erklæring fra Industry Canada: Denne enheten er i overensstemmelse med RSS unntatt fra lisens av Industry Canada. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Denne enheten og antennene skal ikke være samlokalisert eller brukes sammen med andre antenner eller sendere, bortsett fra utprøvde innebygde radioer. Funksjonen for valg av landkode er deaktivert i produkter som markedsføres i USA/Canada.

Uttalelse om strålingseksponering: Det tilgjengelige forskningsmaterialet har ikke dokumentert helseproblemer som er forbundet med bruken av lavstrøms trådløse enheter. Det finnes imidlertid ingen bevis for at slike trådløse enheter er fullstendig trygge. Lavstrøms trådløse enheter sender ut små mengder radiofrekvensbasert energi (RF) i mikrobølgeområdet når de brukes. Mens høye nivåer av RF kan utgjøre en helseisiko (grunnet oppvarming av vev), har lave nivåer av RF som ikke varmer opp kroppsvæv ingen kjent negativ helseeffekt. Mange studier på eksponering til lave nivåer av RF har ikke funnet noen biologiske effekter. Noen studier har antydnet noen biologiske effekter kan forekomme, men disse funnene har ikke blitt bekreftet av videre forskning. GFX100RF har blitt testet og vurdert å oppfylle grenseverdiene for strålingseksponering i et ukontrollert miljø slik de er fastsatt av Industry Canada (IC), samt RSS-102 i IC sitt regelverk for eksponering til radiofrekvens (RF).

Drift i båndet 5150–5250 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere sannsynligheten for skadelig interferens med mobilsatellittsystemer på samme kanal.

Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger

I den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen og i garantien og/eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelper du til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene indikerer at disse batteriene ikke må håndteres som husholdningsavfall.



Dersom ditt utstyr inneholder lett fjernbare batterier eller akkumulatore, vennligst deponer dem atskilt i samsvar med lokale krav.

Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering av husholdningsavfall eller med butikken hvor du kjøpte produktet.

I land utenfor Den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dersom du ønsker å kassere dette produktet, inkludert batterier eller akkumulatore, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode for kassering.

I Japan: Dette symbolet på batteriene indikerer at de skal kasseres separat.



Pleie av kameraet

For å sikre at du har uavbrutt glede av produktet, bør du iakttå følgende forholdsregler.

Lagring og bruk

Dersom kameraet ikke skal brukes i en lengre periode bør batteriet og minnekortet fjernes. Kameraet bør ikke brukes eller lagres på steder som er:

- utsatt for regn, damp eller røyk
- meget fuktige eller ekstremt støvete
- utsatt for direkte sollys eller meget høye temperaturer, slik som i et lukket kjøretøy på en solrik dag
- ekstremt kalde
- utsatt for sterke vibrasjoner
- utsatt for sterke magnetfelt, slik som nær en kringkastingsantenne, kraftledninger, radarsendere, motorer, transformatorer eller magneter
- i kontakt med flyktige kjemikalier, slik som sprøytemidler
- nær gummi- eller vinylprodukter

Trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter: Forsiktighetsregler

Dette produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- RE-direktiv 2014/53/EU

Hermed erklærer FUJIFILM Corporation at radioutstyret type FF240004 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse:

https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/gfx100rf/pdf/gfx100rf_doc-ynd.pdf

Den fullstendige teksten til UK-samsvarserklæringen er tilgjengelig på den følgende internettsadressen:

https://dl.fujifilm-x.com/en-gb/products/cameras/gfx100rf/pdf/gfx100rf_doc-ynd_uk.pdf

Dette samsvaret angis av følgende samsvarsmarkering som er plassert på produktet:



Dette merket gjelder for produkter som ikke er fra Telecom og EU-harmoniserte Telecom-produkter (f.eks. Bluetooth®).

• Maksimal radiofrekvensstrøm (EIRP):

WLAN 2,4 GHz: 12,29 dBm

WLAN 5 GHz: 11,27 dBm

Bluetooth: 4,09 dBm

VIKTIG: Les de følgende merknadene før du bruker kameraets innebygde trådløse sender.

ⓘ Dette produktet, som inneholder krypterings funksjon utviklet i USA, kontrolleres av USAs eksportadministrasjonsreguleringer, og det kan være at det ikke kan eksporteres eller reeksporteres til alle land der USA har lagt embargo på varer.

- **Bruk bare en trådløst nettverk- eller Bluetooth-enhet.** Fujifilm tar ikke ansvar for ødeleggelser som skyldes uautorisert bruk. Ikke bruk i applikasjoner som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller i andre systemer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskelig liv. Når du bruker enheten i en datamaskin og i andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn det trådløse nettverk- eller Bluetooth-enheter tilbyr, pass på at du tar alle nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.
- **Bruk kun i det landet der enheten ble kjøpt.** Denne enheten følger reguleringer gjeldende for trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter i landet der det ble kjøpt. Overhold alle lokale reguleringer ved bruk av enheten. Fujifilm tar ikke ansvar for problemer som oppstår etter bruk i andre jurisdiksjoner.
- **Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radiofrekvensforstyrrelser.** Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radiofrekvensforstyrrelser som kan forhindre mottagelse av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndbredden.
- **Den trådløse senderen opererer i 2,4 GHz- og 5 GHz-båndbreddene og bruker DSSS-, OFDM- og GFSK-modulering.**
- **Sikkerhet:** Trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter overfører data via radio, og deres bruk krever derfor mer oppmerksomhet på sikkerhet enn det som gjelder for kablede nettverk.
 - Ikke koble deg til ukjente nettverk eller nettverk som du ikke har tilgangstrettigheter til, selv når de vises på enheten din, da slik tilgang kan anses som uautorisert. Du må kun koble deg til nettverk som du har tilgangstrettigheter til.
 - Vær oppmerksom på at trådløse overføringer kan være utsatt for tredjeparts avlytting.
 - Denne enheten må ikke kobles direkte til telekommunikasjonsnettverk (inkludert offentlige trådløse lokale nettverk) som drives av leverandører eller mobile, landbaserte, Internett- eller andre telekommunikasjonstjenester.
- **Følgende kan straffes ved lov:**
 - Demontering eller modifikasjon av denne enheten
 - Fjerning av etiketter for enhetssertifisering
- **Denne enheten opererer på samme frekvens som kommersielle, undervisnings- og medisinske enheter og trådløse sendere.** Den opererer også på samme frekvens som sendere med lisens og spesial-lavspenningssendere uten lisens brukt i RFID-sporfølgingsystemer for samleband og i andre lignende applikasjoner.
- **For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, se følgende forholdsregler.** Bekreft at RFID-senderen ikke er i drift før du bruker denne enheten. Hvis du merker at enheten forårsaker forstyrrelser for sendere med lisens som brukes for RFID-sporing, avslutt bruken av den påvirkede frekvensen øyeblikkelig eller flytt enheten til et annet sted. Dersom du legger merke til at denne enheten forårsaker forstyrrelser i lavspennings-RFID-sporingsystemer, ta kontakt med en Fujifilm-representant.
- **Ikke bruk denne enheten ombord i et fly.** Når du er i et fly, følg instruksjonene fra flyselskapets personell. Merk at dette produktet kan avgi radiofrekvent stråling selv når det av. Dette kan unngås ved å velge **PÅ** for **FLYMODUS** i menyen for nettverks-/USB-innstillinger før du går ombord.
- Krav på AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR/ID. 5150 MHz–5350 MHz er kun for innendørs bruk.

• Trådløse spesifikasjoner følger.

Trådløst LAN	
Standarder	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standard trådløs protokoll)
Driftsfrekvens (senterfrekvens)	• Israel : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler) • USA, Canada, Brasil, Kina, India, Korea, Malaysia, Indonesia : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3) • EU, Japan, Storbritannia, Australia, Norge, New Zealand, Tyrkia, Hong Kong, Filippinene, Vietnam, Singapore, Thailand, UAE, Russland, Taiwan, Saudi-Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Egypt, Iran, Kuwait, Libanon, Usbekistan : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5500 MHz–5700 MHz (W56)
Tilgangsprotokoller	Infrastruktur
Bluetooth®	
Standarder	Bluetooth versjon 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Driftsfrekvens (senterfrekvens)	2402 MHz–2480 MHz

Ladespesifikasjoner for denne enheten

Strømmen som leveres av laderen må være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og maks. 15 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

USB PD hurtiglading

■ Forsiktighetsregler for vekselstrømlading

- ① Dette produktet inkluderer ikke vekselstrømadapter eller støpseladapter.
- ② Bruk en USB-IF-sertifisert vekselstrømadapter når du lader kameraet. En vekselstrømadapter som er i samsvar med standarden USB Power Delivery Rev3.0/3.1 (15 W eller mer) anbefales.
- ③ Ved bruk av den valgfrie BC-W235 dobbeltladeren, anbefales en vekselstrømsadapter som støtter standarden USB Power Delivery Rev3.0/3.1 (27 W eller mer).
- ④ Les bruksanvisningen for dette produktet når du lader med kameraet.
- ⑤ Merk at vi ikke garanterer at alle kommersielt tilgjengelige vekselstrømadaptere og USB-kabler kan brukes til lading.
- ⑥ Hvis det oppstår problemer ved bruk av en kommersielt tilgjengelig vekselstrømadapter, må du trekke støpselet ut av stikkontakten og koble kabelen fra kameraet for å bryte strømtilførselen.



Sørg for å lese disse merknadene før du bruker objektivet

Sikkerhetsmerknader

- Se til at du bruker objektivet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets *Grunnleggende manual* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet overses og produktet dermed brukes feil.



ADVARSEL Dette ikonet indikerer at dødelig eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.



FORSIKTIG Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



ADVARSEL



Ikke senk

Må ikke senkes i eller utsettes for vann. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.



Skal ikke demonteres

Skal ikke demonteres (ikke åpne dekslet). Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det oppstå brann, elektriske støt eller skader som følge av funksjonsfeil på produktet.



Interne deler må ikke berøres

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det føre til elektriske støt eller skader som følge av at skadde deler berøres. Fjern batteriet med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpestedet for konsultasjon.



Ikke plasser på ustabile overflater. Produktet kan falle og føre til skade.



Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets søkere. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn.

 FORSIKTIG	
	<u>Må ikke brukes eller oppbevares på steder som er utsatt for damp eller røyk, eller som er veldig fuktig eller svært støvete.</u> Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektriske støt.
	<u>Må ikke legges i direkte sollys eller på steder som er utsatt for veldig høye temperaturer, som for eksempel i et lukket kjøretøy på en solfylt dag.</u> Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det føre til brann.
	<u>Skal oppbevares utilgjengelig for små barn.</u> Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.
	<u>Må ikke håndteres med våte hender.</u> Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå elektrisk støt.
	<u>Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv.</u> Sollys fokusert i kameraet når sola er i eller nært bildet kan føre til brann eller brannskader.
	<u>Sett på objektivdekelet når produktet ikke er i bruk, og oppbevar det utenfor direkte sollys.</u> Sollys fokusert av objektivet kan føre til brann eller brannskader.
	<u>Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ.</u> Produktet kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.

Sørg for å lese disse merknadene før du bruker beskyttelsesfilteret

Sikkerhetsmerknader

- Sørg for at du bruker beskyttelsesfilteret på riktig måte. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets *Grunnleggende manual* før bruk.
- Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet overses og produktet dermed brukes feil.



FORSIKTIG Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.



Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet ("Viktig").



Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt ("Forbudt").



Fylte sirkler med utropstejn indikerer en handling som må utføres ("Obligatorisk").



FORSIKTIG



Unngå å ta på glasset med bare hender hvis det er knust. Dette kan forårsake personskade.



Ikke mist filteret eller utsett det for støt.



Ikke la filteret ligge i direkte sollys eller på steder med høy temperatur eller luftfuktighet. Filterets farge kan endres, noe som gjør det mindre effektivt.



Fest beskyttelsesfilteret godt til adapterringen. Hvis denne forholdsregelen ikke følges, kan det føre til at filteret faller av eller at skruerammen skades.



Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

