

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Neue Merkmale

Version 1.10

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhalt

Die unten aufgeführten Funktionen wurden in GFX100RF Firmware-Version 1.10 hinzugefügt, gelöscht oder aktualisiert. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Bei einer Firmware-Aktualisierung wird die Einstellung **VERBINDUNGSMODUS** im Menü Netzwerk/USB-Einstellung auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn **DRAHTLOSES TETHERING AUFNAHME FEST** ausgewählt ist. Konfigurieren Sie die Einstellungen erneut entsprechend dem externen Gerät, das angeschlossen werden soll.

Nr.	Beschreibung	GFX100RF 	Siehe 	Ver.
1	DRAHTLOS-KOMM. wurde aus AUFNAHME-EINSTELLUNG , FILM-EINSTELLUNG und dem WIEDERGABE-MENÜ entfernt.	175 194 238	—	1.10
2	instax DRUCKER DRUCKT wurde aus WIEDERGABE-MENÜ entfernt.	242 246 259	—	
3	Der Kopplungsvorgang zwischen Kamera und Smartphone wurde geändert.	250	1	
4	EINST. instax DRUCKERV. wurde aus dem Menü Netzwerk/USB-Einstellung entfernt.	258 278	—	
5	DRAHTLOS-KOMM. wurde aus den Funktionen entfernt, die unter TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > FUNKTIONEN (Fn) zugewiesen werden können.	311 341 345 347	—	
6	DRAHTLOS-KOMMUNIKATION wurde aus TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > Fn1-TASTENEINSTELLUNG entfernt.	318	—	
7	Das Zubehör von Fujifilm für die „instax SHARE-Drucker SP-1/SP-2/SP-3“ wird nicht mehr unterstützt.	363	—	

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.


GFX100RF Bedienungsanleitung:  250

Ver. 1.10

Verbindung mit einem Smartphone


Koppeln Sie die Kamera mit dem Smartphone und stellen Sie die Verbindung über Bluetooth® her.

- 1 Drücken Sie **DISP/BACK**, während die Aufnahmeinformationen angezeigt werden.

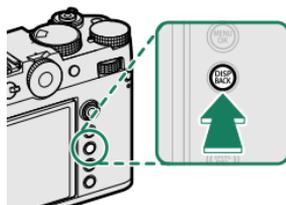


 Sie können auch direkt zu Schritt 3 übergehen, indem Sie die **DISP/BACK**-Taste während der Wiedergabe gedrückt halten.

- 2 Markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie **MENU/OK**.

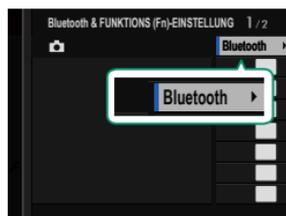


- 3 Markieren Sie **KOPPLUNG** und drücken Sie **MENU/OK**.

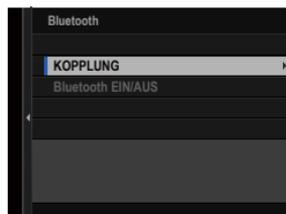

- 4 Starten Sie die App auf dem Smartphone und koppeln Sie es mit der Kamera, um einen Code auf dem Smartphone und der Kamera anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass beide Codes übereinstimmen, um die Kopplung zu bestätigen.

Ein Smartphone-Symbol und ein weißes Bluetooth-Symbol erscheint auf der Anzeige der Kamera, wenn eine Verbindung hergestellt ist.

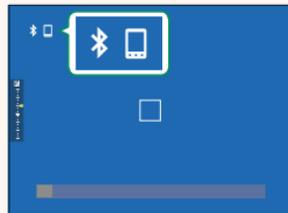

- Wenn die Geräte gekoppelt sind, stellt das Smartphone automatisch die Verbindung mit der Kamera her, wenn die App gestartet wird.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Kamera nicht mit einem Smartphone verbunden ist, um den Akku weniger zu belasten.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

