

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

Las características indicadas a continuación han sido añadidas, eliminadas o actualizadas en la versión 1.10 del firmware de GFX100RF. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Una actualización de firmware restablece el ajuste **MODO DE CONEXIÓN** en el menú Ajuste de red/USB al valor predeterminado si se selecciona **DISPARO FIJO TETHER INALÁMBRICO**. Configure de nuevo los ajustes de acuerdo con el dispositivo externo que se va a conectar.

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	 COMUNIC.INALÁMBRICA se ha eliminado de  AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO ,  AJUSTE DE LA PELÍCULA y  MENÚ DE REPRODUCCIÓN .	—	1.10
2	IMPRESIÓN IMPR. instax se ha eliminado de  MENÚ DE REPRODUCCIÓN .	—	
3	El procedimiento de emparejamiento entre la cámara y el teléfono inteligente ha cambiado.	1	
4	CONF.CONEX.IMPR. instax se ha eliminado del menú Ajuste de red/USB.	—	
5	COMUNIC. INALÁMB. se ha eliminado de las características que pueden asignarse en  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) .	—	
6	 COM. INALÁMBRICA se ha eliminado de  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL >  CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1 .	—	
7	Los accesorios “impresoras instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” de Fujifilm ya no son compatibles.	—	

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

Conexión a un teléfono inteligente

Ver. 1.10

Empareje la cámara con el teléfono inteligente y conéctese mediante Bluetooth®.

- 1 Pulse **DISP/BACK** mientras se muestra la información de disparo.

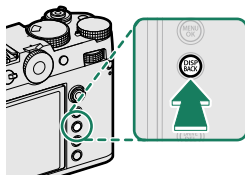


También puede proceder directamente al paso 3 manteniendo pulsado el botón **DISP/BACK** durante la reproducción.

- 2 Marque **Bluetooth** y pulse **MENU/OK**.




- 3 Marque **VINCULACIÓN** y pulse **MENU/OK**.

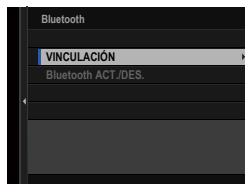

- 4** Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y emparejelo con la cámara para ver un código en el teléfono inteligente y en la cámara. Confirme que ambos códigos coinciden para emparejarlos.

Un icono de teléfono inteligente y un icono blanco Bluetooth aparecerán en la pantalla de la cámara cuando se establezca una conexión.

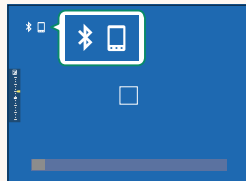

- Una vez que los dispositivos hayan sido emparejados, el teléfono inteligente se conectará automáticamente a la cámara al iniciar la aplicación.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a un teléfono inteligente reduce el agotamiento de la batería.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

