

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

Les fonctionnalités indiquées ci-dessous ont été ajoutées, supprimées ou mises à jour dans la version 1.10 du firmware du GFX100RF. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

❗ La mise à jour du firmware entraîne le rétablissement de la valeur par défaut du réglage **MODE DE CONNEXION** dans le menu Réglage réseau/USB si **CONNEXION SANS FIL PRISE DE VUE DÉFINIE** est sélectionné. Configurez les réglages en fonction du périphérique externe que vous souhaitez connecter.

N°	Description	GFX100RF 	Voir 	Ver.
1	 COM. SANS FIL a été supprimé de  CONFIGURATION PRISE DE VUE ,  CONFIGURATION DU FILM , et du  MENU LECTURE .	175 194 238	—	1.10
2	IMPRESS. IMPRIM instax a été supprimé du  MENU LECTURE .	242 246 259	—	
3	La procédure de couplage entre l'appareil photo et le smartphone a été modifiée.	250	1	
4	RÉGL CNX IMPRIM instax a été supprimé du menu Réglage réseau/USB.	258 278	—	
5	COM. SANS FIL a été supprimé des fonctionnalités pouvant être attribuées dans  CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) .	311 341 345 347	—	
6	 COM. SANS FIL a été supprimé de  CONFIG. TOUCHE/MOLETTE >  RÉGLAGE DU BOUTON Fn1 .	318	—	
7	Les accessoires de Fujifilm « imprimantes instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3 » ne sont plus pris en charge.	363	—	

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.


GFX100RF Manuel du propriétaire: 250

Ver. 1.10

Connexion à un smartphone


Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth®.

- 1 Appuyez sur **DISP/BACK** lorsque les informations de prise de vue sont affichées.

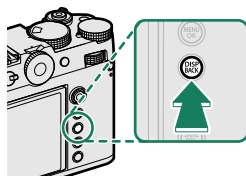


 Vous pouvez également passer directement à l'étape 3 en maintenant appuyée la touche **DISP/BACK** pendant la lecture.

- 2 Mettez en surbrillance **Bluetooth** et appuyez sur **MENU/OK**.

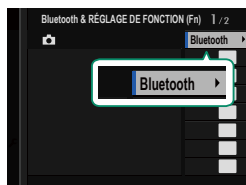


- 3 Mettez en surbrillance **COUPLAGE** et appuyez sur **MENU/OK**.

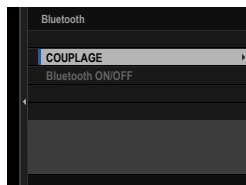

- 4** Lancez l'application sur le smartphone et procédez au couplage avec l'appareil photo pour afficher un code sur le smartphone et l'appareil photo. Vérifiez que les deux codes sont identiques avant de procéder au couplage.

Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.

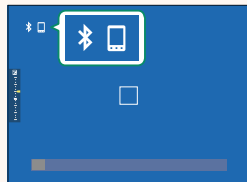

- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
- Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.


[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

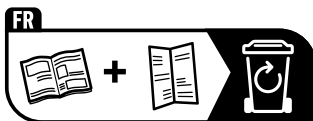

FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr