FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Le nuove funzioni

Versione 1.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005418-A00 **IT**

Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.10 di GFX100RF. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Un aggiornamento firmware ripristina l'impostazione **MODALITÀ CONNESSIONE** nel menu Impostazione network/USB al valore predefinito se **SCATTO FISSO CONNESSO WIRELESS** è selezionato. Configurare nuovamente le impostazioni in base al dispositivo esterno da collegare.

N.	Descrizione	GFX100RF 📖	Vedere 📖	Ver.
1	**COMUNIC. WIRELESS** è stato eliminato da **IMPOSTAZIONE RIPRESA**, **IMPOSTAZIONE FILMATO** e **MENU RIPRODUZIONE**.	175 194 238	—	1.10
2	**instax STAMPA CON STAMP** è stato eliminato da **MENU RIPRODUZIONE**.	242 246 259	—	
3	La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo smartphone è stata modificata.	250	1	
4	**instax IMP. COLL.STAMP.** è stato eliminato dal menu Impostazione network/USB.	258 278	—	
5	**COMUNIC. WIRELESS** è stato eliminato dalle funzioni che possono essere assegnate in **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE** > **IMP. FUNZ. (Fn)**.	311 341 345 347	—	
6	**COMUNICAZIONE WIRELESS** è stato eliminato da **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE** > **IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1**.	318	—	
7	Gli accessori "Stampanti instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" di Fujifilm non sono più supportati.	363	—	

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

GFX100RF Manuale dell'utente: 📖 250 Ver. 1.10
Connessione a uno smartphone

Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare tramite Bluetooth®.

1 Premere **DISP/BACK** mentre sono visualizzate le informazioni di ripresa.

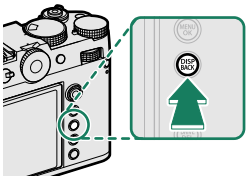

È inoltre possibile procedere direttamente al passaggio 3 tenendo premuto il pulsante **DISP/BACK** durante la riproduzione.

2 Evidenziare **Bluetooth** e premere **MENU/OK**.

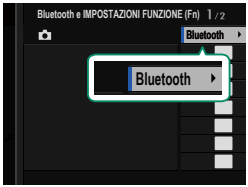

3 Evidenziare **ACCOPPIAMENTO** e premere **MENU/OK**.

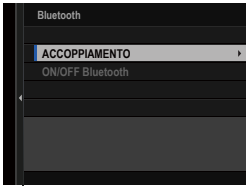

4 Avviare l'app sullo smartphone e accoppiarlo con la fotocamera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrispondano per l'accoppiamento.

Un'icona dello smartphone e un'icona Bluetooth bianca appariranno nel display della fotocamera quando è stata stabilita una connessione.

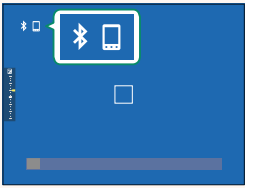

- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si connetterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.

PROMEMORIA

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com

SDXC U3 II
Wi Fi CERTIFIED
Wi-Fi PROTECTED SETUP
Exif Print
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Bluetooth