

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

New Features Guide

Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

GFX100RF Version 1.10 では以下の機能が削除や追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

! ファームウェアの更新を行うと、ネットワーク /USB 設定メニューの**接続モード**の設定が**ワイヤレステザー撮影 固定**の場合は、初期値にリセットされます。接続する外部機器にあわせて再設定を行ってください。

No.	概要	GFX100RF 📖	詳細 📖	Ver.
1	📷 撮影設定、📹 動画設定、🔄 再生メニューの📶 ワイヤレス通信が削除されました。	175 194 238	—	1.10
2	🔄 再生メニューの instax プリンタープリントが削除されました。	242 246 259	—	
3	カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更されました。	250	1	
4	ネットワーク /USB 設定メニューの instax プリンター接続設定が削除されました。	258 278	—	
5	🔧 操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定で割り当てられる機能からワイヤレス通信が削除されました。	311 341 345 347	—	
6	🔧 操作ボタン・ダイヤル設定 > ▶ Fn1 ボタン設定から📶 ワイヤレス通信が削除されました。	318	—	
7	カメラで使えるアクセサリーの「instax SHARE プリンター SP-1/SP-2/SP-3」が非対応になりました。	363	—	

追加 / 変更内容


追加または変更になった内容は以下のとおりです。

GFX100RF 使用説明書： 250 カメラとスマートフォンを接続する

Ver. 1.10

カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth®で接続します。

- 1 撮影画面で **DISP/BACK** ボタンを長押しします。

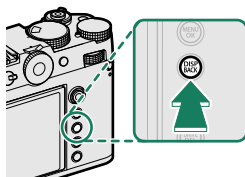


再生画面で長押ししたときは、手順 3 に進みます。

- 2 Bluetooth を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。




- 3 ペアリングを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

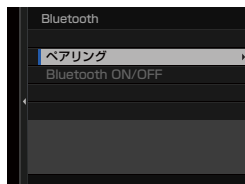

4 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始すると、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコードが一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメラの表示画面にスマートフォンアイコンと白い Bluetooth アイコンが表示されます。

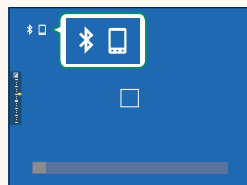

- 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動するたびに自動的にカメラと接続します。
- スマートフォンと接続しないときは Bluetooth をオフにするとカメラの消費電力を抑えることができます。

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

