

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nieuwe Functies

Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

De hieronder vermelde functies zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt in GFX100RF firmwareversie 1.10. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 Een firmware-update zet de instelling **VERBINDINGSMODUS** in het menu Network/USB instelling terug naar de standaardwaarde als **DRAADLOZE TETHER-OPNAME VASTGESTELD** is geselecteerd. Configureer de instellingen opnieuw op basis van het externe apparaat dat moet worden aangesloten.

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	 DRAADLS COMMUNICT is verwijderd uit  OPNAME-INSTELLINGEN ,  FILMINSTELLINGEN en  MENU VOOR HERBEKIJKEN .	—	1.10
2	AFDRUK. instax PRINTER is verwijderd uit  MENU VOOR HERBEKIJKEN .	—	
3	De koppelingsprocedure tussen de camera en de smartphone is gewijzigd.	1	
4	VERB.INST. instax PRNTR is verwijderd uit het menu netwerk/USB-instelling.	—	
5	DRAADLS COMMUNICT is verwijderd uit de functies die kunnen worden toegewezen in  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) .	—	
6	 DRAADLOZE COMMUNICATIE is verwijderd uit  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN >  Fn1 KNOP INSTELLING .	—	
7	De „instax SHARE printers SP-1/SP-2/SP-3” accessoires van Fujifilm worden niet langer ondersteund.	—	

Wijzigingen en toevoegingen


Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

Verbinding maken met een smartphone

Ver. 1.10


Koppel de camera met de smartphone en maak verbinding via Bluetooth®.

- 1 Druk op **DISP/BACK** terwijl opname-informatie wordt weergegeven.

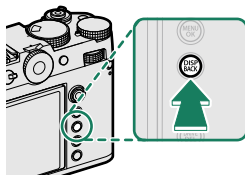


 U kunt ook direct naar stap 3 gaan door de knop **DISP/BACK** ingedrukt te houden tijdens de weergave.

- 2 Markeer **Bluetooth** en druk op **MENU/OK**.

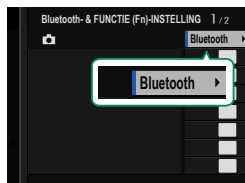


- 3 Markeer **KOPPELEN** en druk op **MENU/OK**.

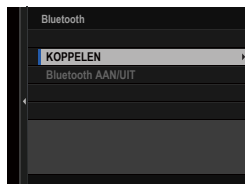

- 4 Start de app op de smartphone en koppel deze met de camera om een code weer te geven op de smartphone en de camera. Controleer of beide codes overeenkomen om te koppelen.

Er verschijnen een smartphonepictogram en een wit Bluetooth-pictogram in het camerascherm wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

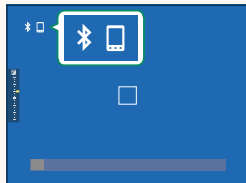

- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

