

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nye funksjoner

Versjon 1.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

Funksjonene nedenfor er lagt til, slettet eller oppdatert i GFX100RF firmwareversjon 1.10. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



En fastwareoppdatering tilbakestiller innstillingen **TILKOBLINGSMODUS** i menyen nettverks-/USB-innstillingen til standardverdien hvis **LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK** er valgt. Konfigurer innstillingene på nytt i henhold til den eksterne enheten som skal kobles til.

Nr.	Beskrivelse	Se	Ver.
1	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra FILMINNSTILLING , FILMINNSTILLING og AVSPILLINGSMENY .	—	1.10
2	UTSK. M. instax-SKRIVER har blitt slettet fra AVSPILLINGSMENY .	—	
3	Sammenkoblingsprosedyren mellom kameraet og smarttelefonen har blitt endret.	1	
4	TIL.-INN. instax-SKRIV. har blitt slettet fra menyen nettverks-/USB-innstillingen.	—	
5	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra funksjonene som kan tildeles i KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.	—	
6	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra KNAPP-/HJULINNSTILLING > Fn1-KNAPPINNSTILLING.	—	
7	Tilbehøret «instax SHARE-skrivere SP-1/SP-2/SP-3» fra Fujifilm støttes ikke lenger.	—	

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

Koble til en smarttelefon

Ver. 1.10

Sammenkoble kameraet med smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

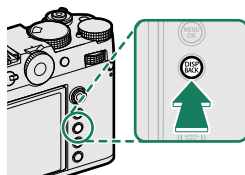


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK** -knappen under avspilling.

- 2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.




- 3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

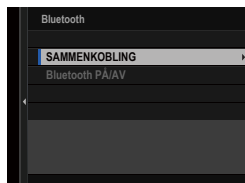

- 4** Start appen på smarttelefonen, og koble den sammen med kameraet for å vise en kode på smarttelefonen og kameraet. Bekreft at begge kodene stemmer overens for å koble sammen.

Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

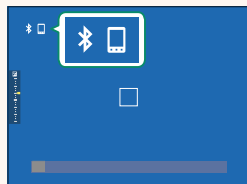

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

