

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

Перечисленные ниже функции добавлены, удалены или обновлены в версии 1.10 прошивки GFX100RF. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



При обновлении прошивки настройка **РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ** в меню Настройка сети/USB сбрасывается на значение по умолчанию, если выбрано значение **ФИКСИРОВАННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЪЕМКА «НА ПРИВЯЗИ»**. Снова задайте настройки в соответствии с подключаемым внешним устройством.

№	Описание	См. в	Вер.
1	Пункт БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из НАСТРОЙКА СЪЕМКИ , НАСТРОЙКИ ВИДЕО и МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ .	—	1.10
2	Пункт ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax удален из МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ .	—	
3	Изменена процедура сопряжения фотокамеры и смартфона.	1	
4	Пункт НАСТ. ПОДК. ПРИНТ. instax удален из меню Настройка сети/USB.	—	
5	Вариант БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из функций, которые могут быть присвоены в НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. .	—	
6	Пункт БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1 .	—	
7	Аксессуары от Fujifilm «Принтеры instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3» больше не поддерживаются.	—	

Изменения и дополнения


Внесены следующие изменения и дополнения.

Подключение к смартфону

Вер. 1.10


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажимайте **DISP/BACK**, пока не отобразится информация о съемке.

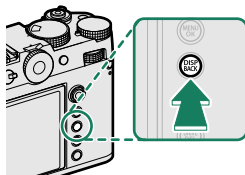


Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.

- 2 Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

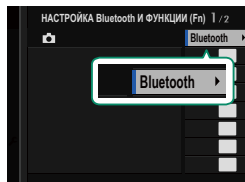


- 3 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

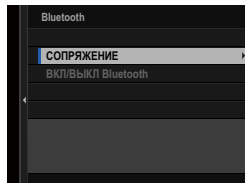

- 4 Запустите приложение на смартфоне и выполните его сопряжение с фотокамерой, чтобы на экране смартфона и фотокамеры отобразился код. Убедитесь, что коды совпадают, чтобы выполнить сопряжение.

Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.

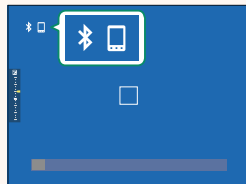

- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

