

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

Nya funktioner

Version 1.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

Funktionerna nedan har lagts till, tagits bort eller uppdaterats i GFX100RF-firmware version 1.10. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



En firmwareuppdatering återställer inställningen

ANSLUTNINGSLÄGE i menyn Nätverks-/USB-inställning till standardvärdet om **TRÅDLÖS TETHERING FOTOGRAFERING FAST** är valt. Konfigurera inställningarna igen enligt den externa enhet som ska anslutas.

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	TRÅDLÖS KOMM. har tagits bort från FOTOGRAFERING INSTÄLLNING , FILMINSTÄLLNING och REPRISMENY .	—	1.10
2	instax SKRIVARUTSKRIFT har tagits bort från REPRISMENY .	—	
3	Parkopplingsproceduren mellan kameran och smarttelefonen har ändrats.	1	
4	instax SKRIVARANL INST har tagits bort från menyn Nätverks-/USB-inställning.	—	
5	TRÅDLÖS KOMM. har tagits bort från de funktioner som kan tilldelas i KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > FUNK.(Fn)-INSTÄL.	—	
6	TRÅDLÖS KOMMUNIKATION har tagits bort från KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > Fn1-KNAPPINSTÄLLNING .	—	
7	Tillvalen "instax SHARE-skrivare SP-1/SP-2/SP-3" från Fujifilm stöds inte längre.	—	

Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Ansluta till en smartphone

Ver. 1.10

Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på **DISP/BACK** när fotograferingsinformationen visas.

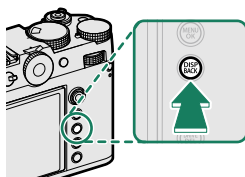


 Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla **DISP/BACK**-knappen intryckt under bildvisning.

- 2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.




- 3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.

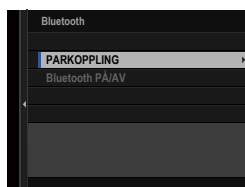

- 4** Starta appen på smarttelefonen och parkoppla den med kameran för att visa en kod på smarttelefonen och kameran. Bekräfta att båda koderna matchar för att kunna utföra parkopplingen.

En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.

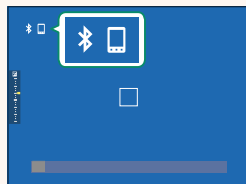

- När enheterna har parkopplats kommer smarttelefonen automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

