

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100RF

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

เวอร์ชัน 1.10

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

มีการเพิ่ม, ลบ หรืออัปเดตคุณสมบัติที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ในเฟิร์มแวร์ GFX100RF รุ่น 1.10 สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

! การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะรีเซ็ตการตั้งค่า โหมดการเชื่อมต่อ ในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB ไปเป็นค่าเริ่มต้นหากเลือก ถ่ายโดยเชื่อมต่อแบบไร้สายที่กำหนดไว้ กำหนดการตั้งค่าใหม่อีกครั้งตามอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อ

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่	เวอร์ชัน
1	ลบ  การสื่อสารไร้สาย ออกจาก  ตั้งค่าการถ่ายภาพ,  ตั้งค่ามูฟวี่ และ  เมนูภาพย้อนหลัง	—	1.10
2	ลบ พิมพ์ภาพ instax ออกจาก  เมนูภาพย้อนหลัง	—	
3	เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจับคู่ระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟน	1	
4	ลบ ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax ออกจากเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB	—	
5	ลบ การสื่อสารไร้สาย ออกจากคุณสมบัติที่สามารถกำหนดได้ใน  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งฟังก์ชัน(Fn)	—	
6	ลบ  การสื่อสารไร้สาย ออกจาก  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล >  การตั้งค่าปุ่ม Fn1	—	
7	ไม่มีการสนับสนุนอุปกรณ์เสริม “เครื่องพิมพ์ instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” จาก Fujifilm อีกต่อไป	—	

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

เวอร์ชัน 1.10


จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®

- 1 กด **DISP/BACK** ขณะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

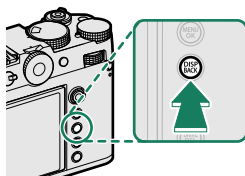


คุณยังสามารถไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม **DISP/BACK** ค้างไว้ระหว่างการแสดงภาพ

- 2 ไฮไลต์ **บลูทูธ** แล้วกด **MENU/OK**

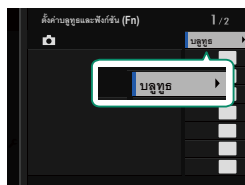


- 3 ไฮไลต์ **การจับคู่** แล้วกด **MENU/OK**

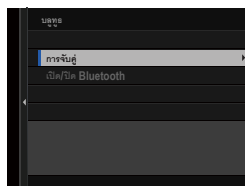

4 เปิดแอปบนสมาร์ทโฟนและจับคู่กับกล้องเพื่อแสดงรหัสบนสมาร์ทโฟนและกล้อง ยืนยันว่ารหัสทั้งสองตรงกันเพื่อจับคู่

ไอคอนสมาร์ทโฟนและ Bluetooth สีขาวจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของกล้องเมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จ

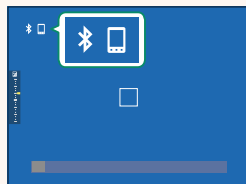

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว สมาร์ทโฟนจะเชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอป
- การปิดใช้งาน Bluetooth เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจะลดการใช้แบตเตอรี่ลง

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

