FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S II

Neue Merkmale

Version 1.20

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005438-400 DE

Inhalt

Die unten aufgeführten Funktionen wurden in GFX100S II Firmware-Version 1.20 hinzugefügt, gelöscht oder aktualisiert. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Bei einer Firmware-Aktualisierung wird **VERBINDEINST WÄHLEN** im Menü Netzwerk/USB-Einstellung auf **ALLGEMEINE EINSTELLUNG** zurückgesetzt. Konfigurieren Sie die Einstellungen erneut entsprechend dem externen Gerät, das angeschlossen werden soll.

Nr.	Beschreibung	GFX100S II 📖	Siehe 📖	Ver.
1	**DRAHTLOS-KOMM.** wurde aus **AUFNAHME-EINSTELLUNG**, **FILM-EINSTELLUNG** und dem **WIEDERGABE-MENÜ** entfernt.	171 191 233	—	1.20
2	**instax DRUCKER DRUCKT** wurde aus **WIEDERGABE-MENÜ** entfernt.	237 240 257 289	—	
3	Der Kopplungsvorgang zwischen Kamera und Smartphone wurde geändert.	245	1	
4	**EINST. instax DRUCKERV.** wurde aus dem Menü Netzwerk/USB-Einstellung entfernt.	256 295	—	
5	**DRAHTLOS-KOMM.** wurde aus den Funktionen entfernt, die unter **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG** > **FUNKTIONEN (Fn)** zugewiesen werden können.	331 359 363	—	
6	**DRAHTLOS-KOMMUNIKATION** wurde aus **TASTEN/RAD-EINSTELLUNG** > **Fn1-TASTENEINSTELLUNG** entfernt.	336	—	
7	Das Zubehör von Fujifilm für die „instax SHARE-Drucker SP-1/SP-2/SP-3“ wird nicht mehr unterstützt.	384	—	

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

GFX100S II Bedienungsanleitung: 📖 245 Ver. 1.20
Verbindung mit einem Smartphone

Koppeln Sie die Kamera mit dem Smartphone und stellen Sie die Verbindung über Bluetooth® her.

1 Drücken Sie **DISP/BACK**, während die Aufnahmeinformationen angezeigt werden.

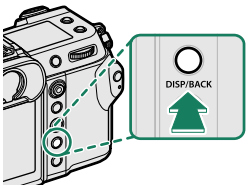

Sie können auch direkt zu Schritt 3 übergehen, indem Sie die **DISP/BACK**-Taste während der Wiedergabe gedrückt halten.

2 Markieren Sie **Bluetooth** und drücken Sie **MENU/OK**.

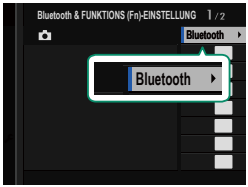

3 Markieren Sie **KOPPLUNG** und drücken Sie **MENU/OK**.

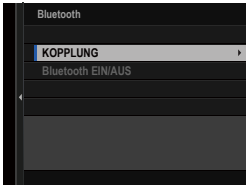

4 Starten Sie die App auf dem Smartphone und koppeln Sie es mit der Kamera, um einen Code auf dem Smartphone und der Kamera anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass beide Codes übereinstimmen, um die Kopplung zu bestätigen.

Ein Smartphone-Symbol und ein weißes Bluetooth-Symbol erscheint auf der Anzeige der Kamera, wenn eine Verbindung hergestellt ist.

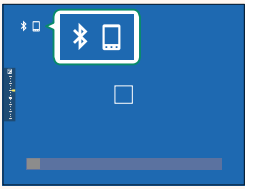

- Wenn die Geräte gekoppelt sind, stellt das Smartphone automatisch die Verbindung mit der Kamera her, wenn die App gestartet wird.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Kamera nicht mit einem Smartphone verbunden ist, um den Akku weniger zu belasten.

NOTIZEN

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com