

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S II

Uudet ominaisuudet

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

Alla luetellut ominaisuudet on lisätty, poistettu tai päivitetty GFX100S II:n laiteohjelmistoversiossa 1.20. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 Laiteohjelmistopäivitys palauttaa Verkko/USB-asetus-valikon **VALITSE YHTEYSASETUS** -valinnan tilaan **YLEISASETUS**. Konfiguroi asetukset uudestaan liitettävän ulkoisen laitteen mukaan.

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	 LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdista  KUVAUSASETUS ,  ELOKUVA-ASETUS ja  TOISTOVALIKKO .	—	1.20
2	instax-TULOST. TULOSTAA on poistettu kohdasta  TOISTOVALIKKO .	—	
3	Kameran ja älypuhelimien välistä laiteparin muodostamismenetelmää on muutettu.	1	
4	instax-TUL. YHT. ASETUS on poistettu Verkko/USB-asetus-valikosta.	—	
5	LANGATON TIEDONS. on poistettu ominaisuuksista, jotka voidaan antaa tehtäviksi kohdassa  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS.	—	
6	 LANGATON TIEDONS. on poistettu kohdasta  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS >  Fn1-PAINIKEASETUS.	—	
7	"instax SHARE -tulostimien SP-1/SP-2/SP-3" Fujifilm-lisävarusteita ei enää tueta.	—	

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen

Ver. 1.20


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja muodosta yhteys Bluetoothin® kautta.

- 1 Paina **DISP/BACK**-painiketta kuvaustietojen ollessa näkyvissä.

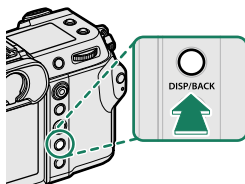


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

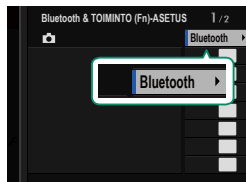


- 3 Korosta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

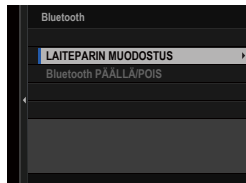

- 4 Käynnistä sovellus älypuhelimesta ja muodosta laitepari kameran kanssa tuodaksesi koodin näkyviin älypuhelimessa ja kamerassa. Varmista, että molemmat koodit täsmäävät, jotta pariliittäminen onnistuisi.

Älypuhelinkuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameran näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

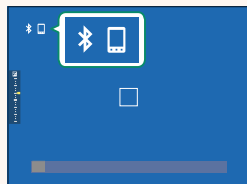

- Kun laitteista on muodostettu laitepari, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole yhdistettynä älypuhelimeen.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

