

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100sII

Le nuove funzioni

Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indice

Le funzioni elencate di seguito sono state aggiunte, eliminate o aggiornate nella versione firmware 1.20 di GFX100S II. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Un aggiornamento firmware ripristina **SELEZIONA IMPOST. CONNESS.** nel menu Impostazione network/USB a **IMPOSTAZIONE UNIVERSALE**. Configurare nuovamente le impostazioni in base al dispositivo esterno da collegare.

N.	Descrizione	GFX100S II 	Vedere 	Ver.
1	COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato da IMPOSTAZIONE RIPRESA , IMPOSTAZIONE FILMATO e MENU RIPRODUZIONE .	171	—	1.20
		191		
		233		
2	instax STAMPA CON STAMP è stato eliminato da MENU RIPRODUZIONE .	237	—	
		240		
		257		
		289		
3	La procedura di accoppiamento tra la fotocamera e lo smartphone è stata modificata.	245	1	
4	instax IMP. COLL.STAMP. è stato eliminato dal menu Impostazione network/USB.	256	—	
		295		
5	COMUNIC. WIRELESS è stato eliminato dalle funzioni che possono essere assegnate in IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) .	331	—	
		359		
		363		
6	COMUNICAZIONE WIRELESS è stato eliminato da IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZIONE PULSANTE Fn1 .	336	—	
7	Gli accessori "Stampanti instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3" di Fujifilm non sono più supportati.	384	—	

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.


GFX100S Il Manuale dell'utente: 245

Ver. 1.20

Connessione a uno smartphone

Accoppiare la fotocamera con lo smartphone e collegare tramite Bluetooth®.

- 1 Premere **DISP/BACK** mentre sono visualizzate le informazioni di ripresa.

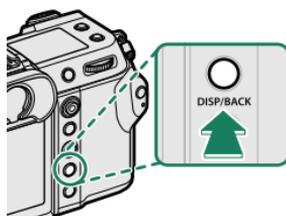


È inoltre possibile procedere direttamente al passaggio 3 tenendo premuto il pulsante **DISP/BACK** durante la riproduzione.

- 2 Evidenziare **Bluetooth** e premere **MENU/OK**.



- 3 Evidenziare **ACCOPPIAMENTO** e premere **MENU/OK**.

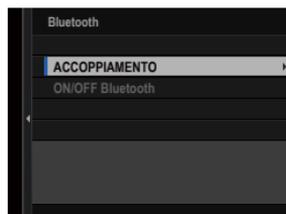

- 4** Avviare l'app sullo smartphone e accoppiarlo con la fotocamera per visualizzare un codice sullo smartphone e sulla fotocamera. Confermare che entrambi i codici corrispondano per l'accoppiamento.

Un'icona dello smartphone e un'icona Bluetooth bianca appariranno nel display della fotocamera quando è stata stabilita una connessione.



- Una volta accoppiati i dispositivi, lo smartphone si conetterà automaticamente alla fotocamera quando l'app viene avviata.
- La disattivazione di Bluetooth quando la fotocamera non è collegata a uno smartphone riduce il consumo della batteria.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

