

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S II

새로운 기능

버전 1.20

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

목차

아래에 나열된 기능은 GFX100S II 펌웨어 버전 1.20에서 추가되거나 삭제되거나 업데이트되었습니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

! 펌웨어 업데이트 시 네트워크/USB 설정 메뉴의 **연결 설정 선택이 범용 설정**으로 재설정됩니다. 연결할 외부 장치에 따라 설정을 다시 구성하십시오.

번호	설명	참조 	버전
1	 무선통신이  촬영 설정,  동영상 설정 및  재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	1.20
2	instax 프린터 인쇄가  재생 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
3	카메라와 스마트폰 간의 페어링 절차가 변경되었습니다.	1	
4	instax 프린터 연결 설정이 네트워크/USB 설정 메뉴에서 삭제되었습니다.	—	
5	무선통신이  버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정에서 할당할 수 있는 기능 목록에서 삭제되었습니다.	—	
6	 무선통신이  버튼/다이얼 설정 >  Fn1 버튼 설정에서 삭제되었습니다.	—	
7	Fujifilm의 "instax SHARE 프린터 SP-1/SP-2/SP-3" 액세스리더는 더 이상 지원되지 않습니다.	—	

변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

스마트폰에 연결

버전 1.20


Bluetooth®를 통해 카메라와 스마트폰을 페어링하여 연결합니다.

- 1 촬영 정보가 표시되는 동안
DISP/BACK을 누릅니다.

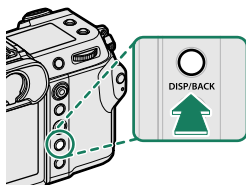


 재생 중 **DISP/BACK** 버튼을 눌러 3단계로 직접 진행할 수 있습니다.

- 2 블루투스를 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오.

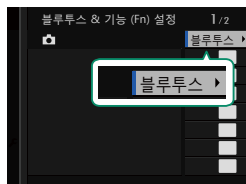


- 3 페어링을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오.

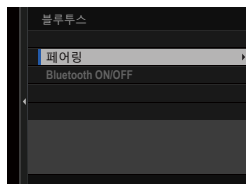

- 4 스마트폰에서 앱을 실행한 뒤 스마트폰과 카메라를 페어링하여 스마트폰과 카메라에 코드를 표시합니다. 두 코드가 일치하여 페어링하는지 확인합니다.

기기가 연결되면 카메라 화면에 카메라 아이콘과 흰색 Bluetooth 아이콘이 표시됩니다.

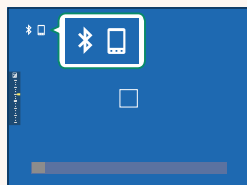

- 기기가 페어링되면 앱을 실행할 때 스마트폰과 카메라가 자동으로 연결됩니다.
- 카메라가 스마트폰과 연결되어 있지 않을 때 블루투스를 비활성화시키면 배터리가 절약됩니다.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

