

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100sII

Nye funksjoner

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

Funksjonene nedenfor er lagt til, slettet eller oppdatert i GFX100S II firmwareversjon 1.20. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

 En fastwareoppdatering tilbakestiller **VELG TILKOBLINGSINNST.** i nettverk/USB-innstilling-menyen til **UNIVERSALINNSTILLING**. Konfigurer innstillingene på nytt i henhold til den eksterne enheten som skal kobles til.

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	 TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra  FILMINNSTILLING ,  FILMINNSTILLING og  AVSPILLINGSMENY .	—	1.20
2	UTSK. M. instax-SKRIVER har blitt slettet fra  AVSPILLINGSMENY .	—	
3	Sammenkoblingsprosedyren mellom kameraet og smarttelefonen har blitt endret.	1	
4	TIL.-INN. instax-SKRIV. har blitt slettet fra menyen nettverks-/USB-innstillingen.	—	
5	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra funksjonene som kan tildeles i  KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.	—	
6	 TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra  KNAPP-/HJULINNSTILLING > Fn1-KNAPPINNSTILLING .	—	
7	Tilbehøret «instax SHARE-skrivere SP-1/SP-2/SP-3» fra Fujifilm støttes ikke lenger.	—	

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

Koble til en smarttelefon

Ver. 1.20

Sammenkoble kameraet med smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

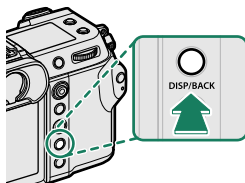


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK**-knappen under avspilling.

- 2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.




- 3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

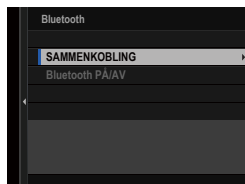

- 4** Start appen på smarttelefonen, og koble den sammen med kameraet for å vise en kode på smarttelefonen og kameraet. Bekreft at begge kodene stemmer overens for å koble sammen.

Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

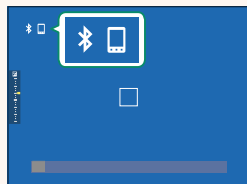

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

