

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 100S II

## Nowe funkcje

Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Spis treści

Funkcje wymienione poniżej zostały dodane, usunięte lub zaktualizowane w wersji 1.20 oprogramowania sprzętowego aparatu GFX100S II. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

❗ Aktualizacja oprogramowania sprzętowego powoduje zmianę ustawienia **WYBIERZ USTAW. POŁĄCZENIA** w menu ustawienia sieci/USB na **USTAWIENIA UNIWERSALNE**. Skonfiguruj ustawienia ponownie w zależności od urządzenia zewnętrznego do podłączenia.

| Nr | Opis                                                                                                                                             | Patrz | Wer. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | <b>KOMUN. BEZPRZEW.</b> usunięto z <b>USTAWIENIA ZDJĘĆ</b> , <b>USTAWIENIA FILMU</b> i <b>MENU ODTWARZANIA</b> .                                 | —     | 1.20 |
| 2  | <b>WYDRUK NA DRUK. instax</b> usunięto z <b>MENU ODTWARZANIA</b> .                                                                               | —     |      |
| 3  | Procedura parowania aparatu ze smartfonem została zmieniona.                                                                                     | 1     |      |
| 4  | <b>USTAW. POŁ Z DR. instax</b> usunięto z menu ustawień sieci/USB.                                                                               | —     |      |
| 5  | <b>KOMUN. BEZPRZEW.</b> usunięto z funkcji, które można przypisać z użyciem opcji <b>USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA &gt; UST. FUNKCJI (Fn)</b> . | —     |      |
| 6  | <b>KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA</b> usunięto z <b>USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA &gt;  USTAWIENIE PRZYCISKU Fn1</b> .                               | —     |      |
| 7  | Opcjonalne drukarki „instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3” firmy Fujifilm już nie są obsługiwane.                                                         | —     |      |

## Zmiany i uzupełnienia


Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

### Podłączanie do smartfona

Ver. 1.20


Sparuj aparat ze smartfonem i nawiąż połączenie przez Bluetooth®.

- 1 Naciśnij **DISP/BACK**, gdy wyświetlone są informacje zdjęciowe.

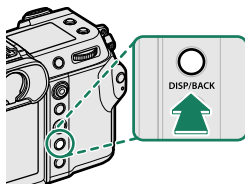


 Można również przejść bezpośrednio do kroku 3, trzymając przycisk **DISP/BACK** wciśnięty podczas odtwarzania.

- 2 Wyróżnij **Bluetooth** i naciśnij **MENU/OK**.

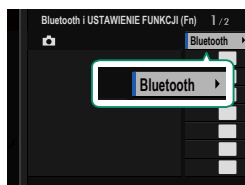


- 3 Wyróżnij **PAROWANIE** i naciśnij **MENU/OK**.

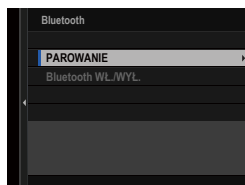

- 4** Uruchom aplikację na smartfonie i sparuj smartfon z aparatem, aby wyświetlić kod na smartfonie i w aparacie. Sprawdź, czy oba kody są zgodne, aby sparować urządzenia ze sobą.

Ikona smartfona i biała ikona Bluetooth pojawią się na ekranie aparatu po nawiązaniu połączenia.

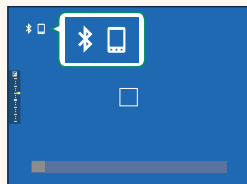

- Po sparowaniu urządzeń, smartfon będzie automatycznie łączyć się z aparatem po uruchomieniu aplikacji.
- Wyłączenie Bluetooth, kiedy aparat nie jest połączony ze smartfonem, zmniejsza zużycie energii akumulatora.

[illegible]

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

