

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S II

Руководство к новым функциям

Версия 1.20

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

Перечисленные ниже функции добавлены, удалены или обновлены в версии 1.20 прошивки GFX100S II. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



При обновлении прошивки настройка **ВЫБРАТЬ НАСТРОЙКУ СОЕД.** сбрасывается в меню Настройка сети/USB к значению **УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА**. Снова задайте настройки в соответствии с подключаемым внешним устройством.

№	Описание	См. в	Вер.
1	Пункт БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из НАСТРОЙКА СЪЕМКИ , НАСТРОЙКИ ВИДЕО и МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ .	—	1.20
2	Пункт ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax удален из МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ .	—	
3	Изменена процедура сопряжения фотокамеры и смартфона.	1	
4	Пункт НАСТ. ПОДК. ПРИНТ. instax удален из меню Настройка сети/USB.	—	
5	Вариант БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из функций, которые могут быть присвоены в НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.	—	
6	Пункт БЕСПРОВОД. СВЯЗЬ удален из НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1 .	—	
7	Аксессуары от Fujifilm «Принтеры instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3» больше не поддерживаются.	—	

Изменения и дополнения


Внесены следующие изменения и дополнения.

Подключение к смартфону

Вер. 1.20


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажимайте **DISP/BACK**, пока не отобразится информация о съемке.

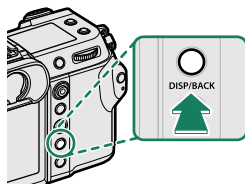


 Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.

- 2 Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

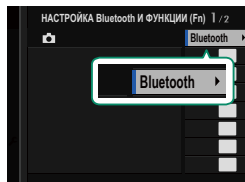


- 3 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

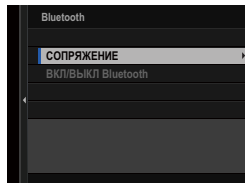

- 4 Запустите приложение на смартфоне и выполните его сопряжение с фотокамерой, чтобы на экране смартфона и фотокамеры отобразился код. Убедитесь, что коды совпадают, чтобы выполнить сопряжение.

Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.

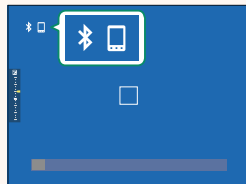

- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

