

**FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

**GFX 50S II**

## دليل المزايا الجديدة

الإصدار 2.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحسينات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحسينات المتوفرة لمختلف المنتجات:  
<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## المحتويات

يقوم الإصدار 2.10 من البرنامج الثابت || GFX50S II بإضافة أو تحدث الميزات التالية. تفضل

بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	GFX50S II	الوصف	الرقم
2.10	1 2 3 4	12 14 20	في حالة تركيب عدسة T/S، سيتم الآن عرض مقادير الإزاحة والتدوير على شاشة التصوير، كما سيتم تسجيلها ضمن بيانات EXIF الخاصة بالصور الجديدة.	1
2.00	5	-	تمت إضافة خيار  إعداد المنطقة ضمن  إعداد المستخدم في قائمة الإعداد، مما أدى إلى تغيير إجراء الإعداد الأساسي وإدخال تعديلات على فرق التوقيت. بالإضافة إلى ذلك، أصبح خيار تاريخ/وقت الآن يوفر تنسيق 24 ساعة.	2
2.00	6	-	تم تغيير العناصر المدرجة في قائمة الإعداد ضمن  إعداد المستخدم > إعادة التهيئة.	3
2.00	8	-	تمت إعادة تسمية عنصر  ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد إلى إعداد  الهاتف الذكي، وأصبح الآن يوفر خيار إرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية أمر إرسال صورة تلقائي وإعداد مزامنة الهاتف الذي إلى أمر إرسال صورة تلقائي وربط معلومات الموقع على التوالي.	4
2.00	8	-	تم تغيير توقيت التحميل. يمكن الآن تحميل الصور ليس فقط أثناء العرض أو في حال إيقاف تشغيل الكاميرا ولكن أيضاً أثناء التصوير.	5

الإصدار	انظر 	GFX50S II 	الوصف	الرقم
2.00	7 8	-	<p>قمت بإعادة تنظيم  ضبط التوصيل &gt; إعدادات عامة على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تم نقل معلومات عن الموقع إلى  إعداد الشاشة.</li> <li>• وتم نقل  إعداد الزر إلى  إعداد الزر/الطلب وقمت بإعادة تسميتها إلى  زر الإعدادات.</li> <li>• وتم نقل موقع جغرافي إلى  حفظ بيانات الإعداد.</li> <li>• وتم نقل الاسم وتغيير حجم الصورة لهاتف ذكي  3M إلى إعداد  Bluetooth/الهاتف الذكي.</li> </ul>	6
2.00	10	110	تم تغيير إجراء الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.	7


## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 2.10

12 :GFX50S II

معن المنظر الإلكتروني

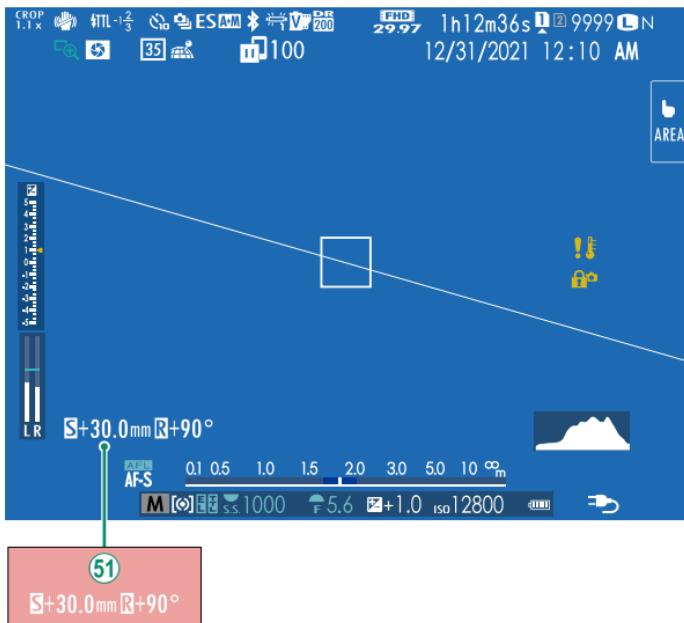

٥١ في حالة تركيب عدسة T/S، سيتم عرض مقادير الإزاحة والتدوير.



في حالة تركيب عدسة T/S، سيتم عرض مقادير الإزاحة والتدوير. (51)

لاختيار العناصر التي يتم عرضها في شاشة المؤشر القياسية:

**1** عرض المؤشرات القياسية.

استخدم زر **DISP/BACK** لعرض المؤشرات القياسية.

1

2

اختر تهيئة العرض حسب طلب.  
حدد **◀ إعداد الشاشة > تهيئة العرض** حسب طلب في قائمة الإعداد.

**3** اختر العناصر.

ظلل العناصر واضغط على **MENU/OK** للتحديد أو إلغاء التحديد.

الإعداد الافتراضي		العنصر	الإعداد الافتراضي		العنصر
MOVIE	STILL		MOVIE	STILL	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وضع ثبيت الصورة المزدوج	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خطوط إرشادية للتأطير
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وضع شاشة اللمس	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مستوى إلكتروني
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	توازن البياض	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إطار التركيز
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	محاكاة فيلم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مؤشر مسافة AF
—	<input checked="" type="checkbox"/>	نطاق ديناميكي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مؤشر مسافة MF
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T / S LENS تحويل مقدار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	رسم بياني نسيجي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T / S LENS تدوير مقدار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تبيبة تظليل منظر مباشر
—	<input checked="" type="checkbox"/>	المتبقي من الأطارات	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تصوير مختار
—	<input checked="" type="checkbox"/>	جودة/حجم الصورة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	فتحة/S-سرعة-S/وضع حساسية ISO
<input checked="" type="checkbox"/>	—	وضع فيلم ومرة التسجيل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حول الخلفية
—	<input checked="" type="checkbox"/>	وضع التنسيق 35مم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تعويض التعرض (رقمي)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أمر إرسال الصور	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تعويض التعرض (مقاييس)
<input checked="" type="checkbox"/>	—	مستوى المايك	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	وضع التركيز
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رسالة الإرشاد	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	قياس ضوئي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مستوى البطارية	—	<input checked="" type="checkbox"/>	نوع الغالق
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مخطط الإطار	—	<input checked="" type="checkbox"/>	فلاش
			—	<input checked="" type="checkbox"/>	وضع متواصل

**4** اضغط **DISP/BACK** لحفظ التغييرات.

**5** اضغط **DISP/BACK** حسب الحاجة للخروج من القوائم والعودة إلى شاشة التصوير.

## الإصدار 2.10

## T/S تاسمه



يمكنك عرض مقدار الإزاحة أو مقدار التدوير الخاص بالعدسات على معين المنظر الإلكتروني أو شاشة LCD. وتُعرض مقادير الإزاحة والتدوير بزيادات قدرها 0.5 مم و 3 درجات، على التوالي.

يتم أيضًا تسجيل مقدار الإزاحة ومقدار التدوير ضمن بيانات EXIF الخاصة بالصور التي يتم التقاطها.





اضبط الإعدادات لمنطقتك الزمنية الحالية.

#### إعداد المنطقة

اختر منطقتك الزمنية من الخريطة.

#### التوقيت الصيفي

قم بتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقافه.

الوصف	ال الخيار
تشغيل التوقيت الصيفي.	ON
إيقاف التوقيت الصيفي.	OFF

#### فرق التوقيت

عند السفر، استخدم هذا الخيار لتغيير ساعة الكاميرا مباشرةً من توقيت دولتك للتوقيت المحلي للبلد التي سافرت إليها. لتحديد الفرق بين المنطقة الزمنية المحلية والمنطقة الزمنية لدولتك:

استخدم إعداد المنطقة لاختيار المنطقة الزمنية لدولتك قبل تحديد المنطقة الزمنية المحلية باستخدام موضعی.

1 ظلل موضعی واضغط على **MENU/OK**.

2 استخدم ذراع التركيز (رافعة التركيز) لاختيار المنطقة الزمنية المحلية. اضغط على زر **MENU/OK** عند إقامة الإعدادات.

حدد **ON** لتمكين التوقيت الصيفي.

لضبط ساعة الكاميرا على التوقيت المحلي، ظلل موضعی واضغط على **MENU/OK**. لضبط الساعة على توقيت دولتك، حدد محلي.

### الخيارات

محلي

موضعی

في حالة تحديد موضعی، سيتم عرض رمز باللون الأصفر لمدة ثلث ثوان تقريباً عند تشغيل الكاميرا.

الإصدار 2.00

إعادة التهيئة

أعد ضبط خيارات قائمة الإعداد أو التصوير إلى القيم الافتراضية.

1 ظلل الخيار المطلوب واضغط على **MENU/OK**.

الوصف	ال الخيار
أعد ضبط جميع إعدادات قائمة الصور إلى القيم الافتراضية باستثناء إعداد توازن البياض المخصوص ومخازن الإعدادات المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام تحرير/حفظ العادي.	إعادة ضبط قائمة ثابتة
يُستخدم لإعادة تعين كافة إعدادات قائمة الأفلام باستثناء توازن البياض المخصوص ومخازن الإعدادات المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام تحرير/حفظ الضبط العادي إلى القيم الافتراضية.	إعادة ضبط قائمة الفيلم
أعد ضبط جميع إعدادات قائمة الإعداد إلى القيم الافتراضية باستثناء تاريخ/وقت،  إعداد المنطقة، وفرق التوقيت، ومعلومات حقوق النشر.	إعادة ضبط الإعداد
أعد ضبط جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية باستثناء إعداد توازن البياض المخصوص.	تهيئة

2 سيتم عرض نافذة تأكيد؛ عندئذٍ ظلل موافق، واضغط على **MENU/OK**.

معلومات عن الموضع		الإصدار 2.00
		حدد ON لعرض معلومات الموضع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي.
الخيارات		
OFF	ON	
الإصدار 2.00	Fn1	آخر الدور الذي يؤديه الزر Fn1 أثناء العرض.
الوصف	ال الخيار	
يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية لنقلها. إذا لم تكن الكاميرا مقتنة حالياً بهااتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي.	<input checked="" type="checkbox"/> أمر النقل إلى هاتف ذكي	
يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض مربع حوار يتتيح تحديد الصور من أجل تحميلها على هاتف ذكي مقتن بالكاميرا. إذا لم تكن الكاميرا مقتنة حالياً بهااتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي بدلاً من ذلك.	<input checked="" type="checkbox"/> تحديد و مو النقل إلى هاتف ذكي	
يمكن استخدام هذا الزر لإجراء الاتصالات اللاسلكية.	الاتصال اللاسلكي	
موقع جغرافي	الإصدار 2.00	
في حالة تحديد ON، سيتم تضمين بيانات الموضع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي في الصور فور التقاطها.		
الخيارات	OFF	ON

ضبط إعدادات Bluetooth.

الوصفت	ال الخيار
قم باقران الكاميرا بهااتف ذكي أو جهاز لوحي تم تثبيت تطبيق الهاتف الذكي عليه. اختر اتصالاً ما من قائمة الأجهزة التي تم إقرانها بالكاميرا باستخدام تسجيل الإقران. حدد لا يوجد اتصال للخروج دون إنشاء أي اتصال.	تسجيل الإقران حدد وجهة المزاوجة
احذف معلومات الإقران للأجهزة المحددة. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة. سينزال الجهاز المحدد من قائمة الأجهزة في حد وجهة المزاوجة.	حذف تسجيل الإقران
<b>ON</b> •: تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها. <b>OFF</b> •: لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.	تشغيل/إيقاف Bluetooth
اختر ما إذا كان سيتم تحديد الصور تلقائياً من أجل تحميلها فور التقاطها. اختر ما إذا كنت تريده مزامنة الكاميرا مع الموقع المحدد من خلال الهاتف الذكي المقترن.	أمر إرسال صورة تلقائي ربط معلومات الموقع
اختر اسمًا (الاسم) لتحديد الكاميرا على الشبكة اللاسلكية (يتم تخصيص اسم مميز للكاميرا بشكل اختياري).	الاسم
اختر ما إذا كنت تريده قيام الكاميرا بتحميل الصور إلى الهاتف الذكي المقترنة أثناء إيقاف تشغيلها.	إرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل
اختر ما إذا كنت تريده تغيير حجم الصور لتحميلها إلى الهاتف الذكي أم لا. ينطبق تغيير الحجم فقط على النسخة التي يتم تحميلها إلى الهاتف الذكي؛ ولا تتأثر النسخة الأصلية. <b>ON</b> •: يتم تغيير حجم الصور الكبيرة إلى  من أجل تحميلها. <b>OFF</b> •: يتم تحميل الصور بحجمها الأصلي.	تغيير حجم الصورة لهاتف ذكي



- تأكد من تشغيل هاتفك الذي لأحدث إصدار من تطبيق الهاتف الذي المناسب. تستخدم أنظمة التشغيل المختلفة تطبيقات مختلفة؛ وللمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- سيتم تحميل الصور أثناء التصوير والعرض وأثناء إيقاف تشغيل الكاميرا إذا تم تحديد **ON** لكل من تشغيل/  
إيقاف **Bluetooth** وأمر إرسال صورة تلقائي أو إذا تم تحديد الصور حالياً من أجل تحميلها باستخدام خيار  
أمر إرسال الصور في قائمة العرض.
- سيتم ضبط ساعة الكاميرا تلقائياً على الوقت المحدد عن طريق الهاتف الذكي المقترنة كلما تم تشغيل  
التطبيق.

يمكنك الوصول إلى الشبكات اللاسلكية والاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

### تثبيت تطبيقات الهاتف الذكي

قبل إنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والكاميرا، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق مخصص واحد على الأقل على الهاتف الذكي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي وتثبيت التطبيقات المطلوبة على هاتفك.




<https://app.fujifilm-dsc.com/>

تختلف التطبيقات المتوفرة باختلاف نظام تشغيل الهاتف الذكي.

### الاتصال بهاتف ذكي

قم باقرآن الكاميرا بالهاتف الذكي والاتصال به عبر تقنية **Bluetooth®**.

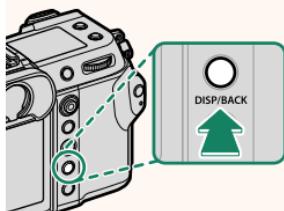


**1** اضغط على **DISP/BACK** أثناء عرض معلومات التصوير.

يمكنك أيضًا الانتقال مباشرة إلى الخطوة 3 بالضغط على زر **DISP/BACK** أثناء العرض.



2 ظلل البلوتوث واضغط على **.MENU/OK**.

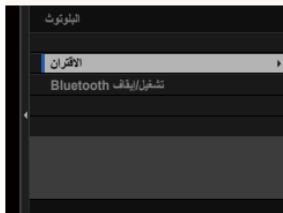


3 ظلل الاقتران واضغط على **.MENU/OK**.

4 قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الذكي وإقران الهاتف الذكي بالكاميرا.

يتوفر المزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

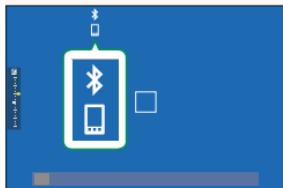

عند اكتمال عملية الإقران، ستتصل الكاميرا بالهاتف الذي تلقائياً عبر البلوتوث. ستظهر أيقونة هاتف ذكي وأيقونة بلوتوث بيضاء على شاشة الكاميرا عند إنشاء الاتصال.

- بمجرد الانتهاء من إقران الأجهزة، سيحصل الهاتف الذكي تلقائياً على الكاميرا عند تشغيل التطبيق.
- يُؤدي تعطيل البلوتوث في حال عدم اتصال الكاميرا بهاتف ذكي إلى تقليل استهلاك البطارية.

## استخدام تطبيق الهاتف الذكي

اقرأ هذا القسم للاطلاع على معلومات حول الخيارات الممتاحة لتنزيل الصور على هاتفك الذكي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

قبل المتابعة، حدد ON لـ إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي** > تشغيل/إيقاف **Bluetooth**.

### تحديد الصور وتتنزيلها باستخدام تطبيق الهاتف الذكي

يمكنك تنزيل الصور المحددة على هاتف ذكي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### تحميل الصور أثناء التقاطها

سيتم تحديد الصور التي تم التقاطها مع تحديد **ON** لـ **ضبط التوصيل** > إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي** > أمر إرسال صورة تلقائيًا من أجل تحميلها إلى الجهاز المقترب.

- إذا تم تحديد **ON** لكل من إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي** > تشغيل/إيقاف **Bluetooth** وإرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل في قائمة **ضبط التوصيل** ، فسيستمر التحميل إلى الجهاز المقترب حتى أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.
- يؤدي تحديد **ON** لـ **ضبط التوصيل** > إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي** > تغيير حجم الصورة لهاتف ذكي **3M** إلى تمكين الضغط وتقليل حجم الملف من أجل تحميله.

### تحديد الصور من أجل تحميلها في قائمة العرض

استخدم أمر إرسال الصور > حدد الإطارات لتحديد الصور من أجل تحميلها على هاتف ذكي أو جهاز لوحي مقترن عبر تقنية® **Bluetooth**.

**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

