

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50sII

Uudet ominaisuudet

Versio 2.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

GFX50S II-laiteohjelmistoversio 2.10 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	GFX50S II 	Katso 	Ver.
1	Jos T/S-objektiivi on kiinnitettyinä, siirtojen ja kääntöjen suuruudet tulevat nykyään näkyviin kuvausnäyttöön ja tallennetaan uusien valokuvien EXIF-tietoihin.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Vaihtoehto  ALUEASETUS on lisätty asetusvalikon kohtaan  KÄYTTÄJÄASETUS , jolloin kohdan AIKAERO perusasetusmenettely ja säädöt mahdollistuvat. Lisäksi PÄIVÄ/AIKA sisältää nyt 24 tunnin kellon.	—	5	2.00
3	Kohtia, jotka on lueteltu asetusvalikon kohdassa  KÄYTTÄJÄASETUS > PALAUTA ALKUASET. on muutettu.	—	6	2.00
4	Aetusvalikon kohta  YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET on nimetty uudelleen muotoon Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS , ja se sisältää nyt KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ -vaihtoehdon. Lisäksi AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO ja ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS on nimetty vastaavasti uudelleen muotoon AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO ja ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI .	—	8	2.00
5	Laitteeseen lataamisen ajoitus on muuttunut. Kuvia voi nyt ladata laitteeseen myös muulloin kuin toiston aikana tai kun kamera on pois päältä, eli myös kuvaamisen ollessa meneillään.	—	8	2.00


Nro	Kuvaus	GFX50S II 	Katso 	Ver.
6	<p> YHTEYSASETUS > YLEISET ASETUKSET on järjestetty uudelleen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIJAINITIEDOT on siirretty kohtaan  NÄYTTÖASETUKSET, •  PAINIKKEEN ASETUS on siirretty kohtaan  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS ja nimetty uudelleen muotoon  Fn1-PAINIKEASETUS, • GEOKÄTKÖILY on siirretty kohtaan  TALLENN DATA-ASET, ja • NIMI sekä MUUTA KOKO  on siirretty kohtaan Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS. 	—	7 8	2.00
7	Langattoman yhteyden muodostamistapa älypuhelimiin on muuttunut.	110	10	2.00

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

GFX50S II:  12
Elektroninen etsin

Ver. 2.10

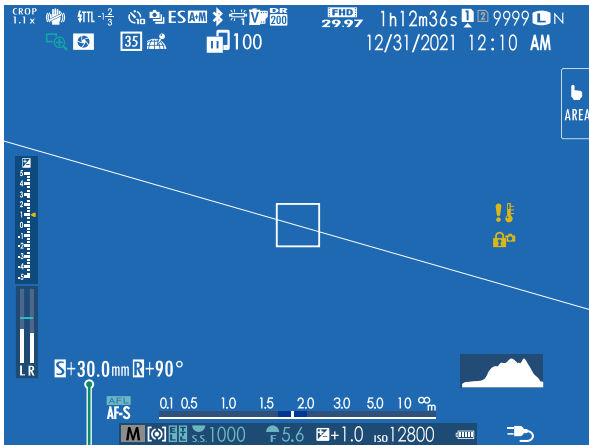

- ⑤1 Jos T/S-objektiivi on kiinnitettynä, siirtojen ja kääntöjen suuruudet näytetään.

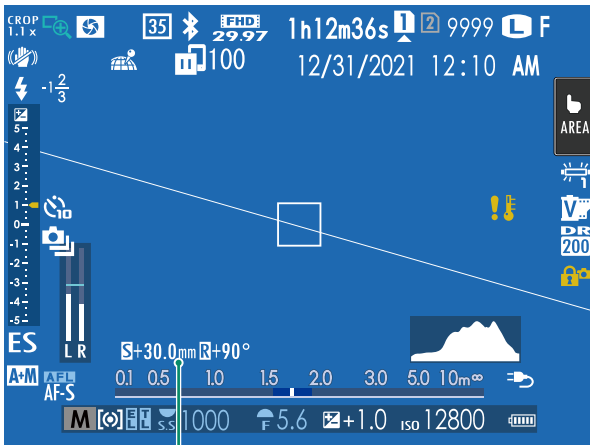


51
S+30.0mm R+90°

51 Jos T/S-objektiivi on kiinnitettynä, siirtojen ja kääntöjen suuruudet näytetään.

Vakionäytön mukauttaminen

Vakioilmainsinnäytössä näkyvien kohtien valitseminen:

- Näytä vakioilmainsimet.**
Käytä **DISP/BACK**-painiketta näyttääksesi vakioilmainsimet.
- Valitse NÄYTÖN MUK.ASET..**
Valitse  **NÄYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK.ASET.** asetusvalikosta.
- Valitse kohteet.**
Korosta kohteita ja paina **MENU/OK** valitaksesi tai poistaaksesi valinnan.

Kohde	Oletus		Kohde	Oletus	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
KEHYSTYSOPAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KAKSOISKUVANVAKAAJATILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRONINEN VAAKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KOSKETUSNÄYTTÖTILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TARKENNUSKEHYS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VALKOTASAPAINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-ETÄISYYSILMAISIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FILMINSIMULAATIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF-ETÄISYYSILMAISIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DYNAMIIKKA-ALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	–
HISTOGRAMMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIIRTO MÄÄRÄ T/S OBJ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIVEKUVAN KOROSTUSVAROITUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KÄÄNTÖ MÄÄRÄ T/S OBJ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KUVAUSTILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KUVIA JÄLJELLÄ	<input checked="" type="checkbox"/>	–
AUKKO/S-AIKA/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KUVAN KOKO/LAATU	<input checked="" type="checkbox"/>	–
TIETOTAUSTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VIDEOTILA JA KUVAUSAIKA	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Valituksen korjaus (num.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 mm:n FORMAATTITILA	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Valot.korjaus (asteikko)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KUVANSIIRRON JÄRJESTYS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TARKENNUSTILA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIKROFONIN ÄÄNENTASO	–	<input checked="" type="checkbox"/>
VALOTUKSEN MITTAUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OHJEVIESTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SULKIMEN TYYPPI	<input checked="" type="checkbox"/>	–	AKUN TASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SALAMA	<input checked="" type="checkbox"/>	–	KEHYKSEN ÄÄRIVIVAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JATKUVA TILA	<input checked="" type="checkbox"/>	–			


- 4 Paina **DISP/BACK** tallentaaksesi muutokset.
- 5 Paina tarvittaessa **DISP/BACK** poistuaksesi valikoista ja palataksesi kuvausnäyttöön.

T/S-objektiivit

Ver. 2.10

Tarkastele objektiivien siirtojen tai kääntöjen suuruutta EVF:ssä tai LCD-näytössä. Siirtojen ja kääntöjen suuruudet näytetään 0,5 mm:n ja 3°:n välein tässä järjestyksessä.



 Siirtojen ja kääntöjen suuruudet tallennetaan myös otettujen kuvien EXIF-tietoihin.

Säädä nykyisen aikavyöhykkeen asetuksia.

ALUEASETUS

Valitse aikavyöhyke kartasta.




KESÄAIKA


Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.


Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kesäaika käytössä.
POIS	Kesäaika pois käytöstä.

AIKAERO

Vaihda kameran kello heti kotiaikavyöhykkeen ajasta matkakohteen paikalliseen aikaan. Paikallisen ajan ja kotiaikavyöhykkeen välisen aikaeron määrittäminen:


 Käytä vaihtoehtoa  **ALUEASETUS** kotiaikavyöhykkeen valitsemiseen ennen paikallisen aikavyöhykkeen valintaa kohdassa  **PAIKALLINEN**.

- 1 Korosta  **PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse paikallinen aikavyöhyke tarkennussauvan (tarkennusvivun) avulla. Paina **MENU/OK**-painiketta, kun asetukset on tehty.

 Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat ottaa kesäajan käyttöön.

Aseta kameran kello paikalliseen aikaan korostamalla kohta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta. Aseta kello kotiaikavyöhykkeesi aikaan valitsemalla **🏠 KOTI**.

Vaihtoehdot	
← PAIKALLINEN	🏠 KOTI

 Jos **← PAIKALLINEN** on valittuna, **←** näkyy keltaisena noin kolmen sekunnin ajan, kun kamera laitetaan päälle.

PALAUTA ALKUASETUKSET Ver. 2.00

Palauta kuvaus- tai asetusvalikon vaihtoehtojen oletusarvot.

1 Korosta haluttu vaihtoehto ja paina **MENU/OK**-painiketta.

Valinta	Kuvaus
VALOKUVAVAL. PALAUTUS	Palauta kaikki valokuvavalikon muut alkuasetukset paitsi kohtien mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten kokoelmat, jotka on luotu MUOK/TALL. MUK. ASET -toiminnolla.
ELOKUVAVAL. PALAUTUS	Palauta oletusarvoihin kaikki elokuvavalikon muut asetukset paitsi mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten kokoelmat, jotka on luotu asetuksella MUOK/TALL. MUK. ASET .
ASETUSTEN NOLLAUS	Nollaa oletusarvoihin kaikki asetusvalikon asetukset paitsi kohdat PÄIVÄ/AIKA , 🏠 ALUEASETUS , AIKAERO ja TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT .
ALUSTA	Nollaa oletusarvoihin kaikki muut asetukset paitsi mukautetun valkotasapainon arvot.

2 Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta **OK** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

SIJAINITIEDOT

Ver. 2.00

Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat tuoda älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot näkyviin.

Vaihtoehdot

PÄÄLLÄ

POIS

▶ Fn1-PAINIKEASETUS

Ver. 2.00

Valitse **Fn1**-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

Valinta

Kuvaus

 **ÄLYPUHELIMEN
SIIRTOKÄSKY**

Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan siirtoa varten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS** vaihtoehdot tulevat näkyviin.

  **VALITSE & ÄLYPUHELIMEN
SIIRTOKÄSKY**

Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa kuvia voidaan valita ladattaviksi kameran kanssa pariliitettynä älypuhelimeseen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS** vaihtoehdot tulevat näkyviin sen sijaan.

 **LANGATON TIEDONS.**

Painiketta voidaan käyttää langattomissa yhteyksissä.

GEOKÄTKÖILY

Ver. 2.00

Jos **PÄÄLLÄ** on valittuna, älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot sisällytetään kuviin sitä mukaa, kun kuvia otetaan.

Vaihtoehdot

PÄÄLLÄ

POIS

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
LAITEPARIN REKISTERÖINTI	Muodosta laitepari kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista, johon älypuhelinsovellus on asennettu.
VALITSE PARILIIKOK. KOHDE	Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta LAITEPARIN REKISTERÖINTI . Valitse EI YHTEYTTÄ poistuaksesi muodostamatta yhteyttä.
POISTA LAITEPARIN REKIST.	Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa VALITSE PARILIIKOK. KOHDE luetelluista laitteista.
Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS	<ul style="list-style-type: none"> • PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden. • POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO	Valitse, merkataanko kuvat automaattisesti laitteeseen ladattaviksi niiden ottamisen yhteydessä.
ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen pariliitetyistä älypuhelimesta saatavien sijaintitietojen mukaan.
NIMI	Valitse nimi (NIMI), jolla kamera tunnistetaan langattomassa verkossa (kameralle annetaan oletusarvoisesti yksilöllinen nimi).
KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ	Valitse, lataako kamera kuvia pariliitettyihin älypuhelimiin ollessaan pois päältä.
MUUTA KOKO 3M	<p>Valitse, muutetaanko älypuhelimiin ladattavien kuvien kokoa. Koon muuttaminen koskee ainoastaan älypuheliimeen ladattavia kopioita; alkuperäisen koko ei muutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÄÄLLÄ: Suuremmat kuvat muutetaan kokoon 3M laitteeseen lataamista varten. • POIS: Kuvat ladataan laitteeseen alkuperäisessä koossa.



- Varmista, että älypuhelinsovelluksen uusin versio on toiminnassa käyttämässäsi älypuhelimessa. Eri käyttöjärjestelmissä käytetään eri sovelluksia; lisätietoja saatavilla seuraavasta osoitteesta:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

- Kuvat ladataan laitteeseen kuvaamisen ja toiston aikana ja kun kamera on pois päältä, jos **PÄÄLLÄ** on valittuna sekä kohtaan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohtaan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO** tai jos kuvat ovat parhaillaan valittuina toistovalikon **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -vaihtoehtoa käyttämällä.
- Kameran kello asetetaan automaattisesti pariliitettyjen älypuhelimien ilmoittamaan aikaan aina, kun sovellus käynnistetään.

Yhteyden muodostaminen älypuheliin

Käytä langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin, älypuheliin tai tabletteihin. Katso lisätietoja osoitteesta:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Älypuhelimet ja tabletit

Älypuhelinsovellusten asentaminen

Ennen kuin älypuhelimien ja kameran välille muodostetaan yhteys, ainakin yksi tähän käyttöön varattu älypuhelinsovellus on asennettava. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja asenna haluamasi sovellukset puhelimeen.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Käytettävissä olevat sovellukset vaihtelevat älypuhelimien käyttöjärjestelmien mukaan.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja yhdistä Bluetoothin® välityksellä.

- 1 Paina **DISP/BACK**-painiketta kuvaustietojen ollessa näkyvissä.

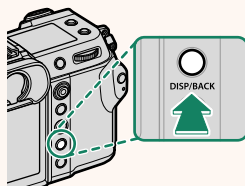


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta kohta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

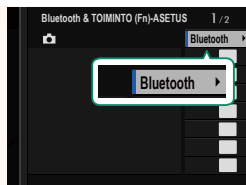

- 3 Korosta kohta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

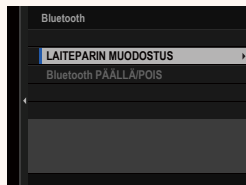


- 4 Käynnistä sovellus älypuhelimessa ja muodosta älypuhelimesta ja kamerasta laitepari.

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kun laiteparin muodostus on valmis, kamera ja älypuhelin muodostavat automaattisesti yhteyden Bluetoothin kautta. Älypuhelin kuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameras näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

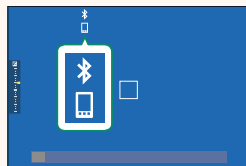

- Heti kun laitteet on pariliitetty, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole liitettyä älypuhelimeen.

Älypuhelinsovelluksen käyttäminen

Lue tästä osiosta tietoa vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä silloin, kun haluat ladata kuvia kamerasta älypuhelimeen älypuhelinsovelluksen avulla.



Ennen kuin jatkat, valitse **PÄÄLLÄ** kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS**.

Kuvien valitseminen ja kamerasta lataaminen älypuhelinsovellusta käyttämällä

Voit ladata valitut kuvat kamerasta älypuhelimeen älypuhelinsovelluksen avulla.



Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kuvien lataaminen laitteeseen sitä mukaa kuin niitä otetaan

Kuvat, jotka otetaan niin, että **PÄÄLLÄ** on valittuna kohtaan

YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS >

AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO merkataan automaattisesti ladattaviksi pariliitettyn laitteeseen.



- Jos **PÄÄLLÄ** valitaan sekä kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että **KUVANSIIRTO VIRRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ** **YHTEYSASETUS**-valikosta, lataaminen pariliitettyn laitteeseen jatkuu, vaikka kamera olisi pois päältä.
- Vaihtoehdon **PÄÄLLÄ** valitseminen kohtaan **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > MUUTA KOKO** mahdollistaa pakkaamisen, mikä pienentää tiedostokokoa laitteelle lataamista varten.

Laitteeseen ladattavien kuvien valitseminen toistovalikosta

Käytä toimintoa **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS > VALITSE KUVAT**

valitaksesi pariliitettyn älypuhelimeen tai tablettiin Bluetooth®:n kautta ladattavat kuvat.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

