

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50sII

## Nye funksjoner

Versjon 2.10





Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Innhold

GFX50S II firmware-versjon 2.10 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX50S II 	Se 	Ver.
1	Hvis et T/S-objektiv er montert, vises nå forskyvnings- og rotasjonsverdiene på opptaksskjermen og registreres i EXIF-dataene for nye bilder.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Et alternativ for  <b>OMRÅDEINNSTILLING</b> har blitt lagt til under  <b>BRUKERINNSTILLING</b> i oppsettmenyen, noe som resulterer i en endring av den grunnleggende oppsettsprosedyren og justeringer i <b>TIDSFORSKJELL</b> . I tillegg tilbyr <b>DATO/TID</b> nå en 24-timers klokke.	—	5	2.00
3	Elementene oppført i oppsettmenyen under  <b>BRUKERINNSTILLING</b> > <b>TILBAKESTILL</b> er endret.	—	6	2.00
4	Elementet  <b>TILKOBLINGSINNSTILLING</b> > <b>Bluetooth-INNSTILLINGER</b> i oppsettmenyen har endret navn til <b>Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.</b> og tilbyr nå et alternativ for <b>BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV</b> . I tillegg har <b>AUTO-BILDEOVERFØRING</b> og <b>INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON</b> henholdsvis endret navn til <b>AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING</b> og <b>SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING</b> .	—	8	2.00
5	Opplastingstiden er endret. Bilder kan nå lastes opp ikke bare under avspilling eller når kameraet er slått av, men også mens opptak pågår.	—	8	2.00

Nr.	Beskrivelse	GFX50S II 	Se 	Ver.
6	<p><b>TILKOBLINGSINNSTILLING &gt; GENERELLE INNST.</b> har blitt omorganisert som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POSIJONSINFO</b> har blitt flyttet til <b>SKJERMOPPSETT</b>,</li> <li>• <b>INNSTILLING AV KNAPP</b> har blitt flyttet til <b>KNAPP-/HJULINNSTILLING</b> og har endret navn til <b>Fn1-KNAPPINNSTILLING</b>,</li> <li>• <b>GEOTAGGING</b> har blitt flyttet til <b>LAGRE DATA-OPPS.</b>, og</li> <li>• <b>NAVN</b> og <b>ENDRE STR.</b> har blitt flyttet til <b>Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.</b></li> </ul>	—	7 8	2.00
7	Fremgangsmåten for trådløs tilkobling til smarttelefoner er endret.	110	10	2.00


## Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

GFX50S II: 12


Ver. 2.10

### Den elektroniske søkeren

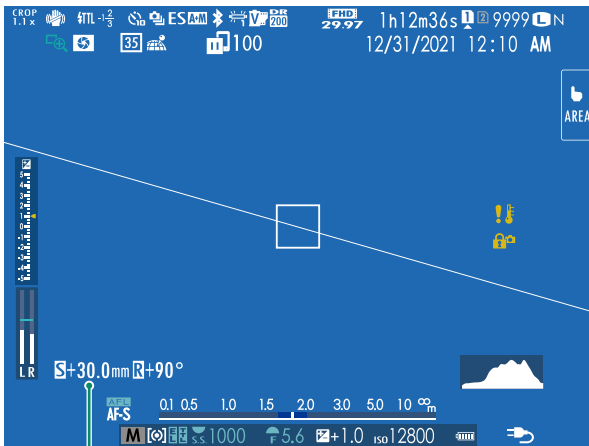

51  
S+30.0mm R+90°

- ⑤1 Hvis et T/S-objektiv er montert, vises forskyvnings- og rotasjonsverdiene.

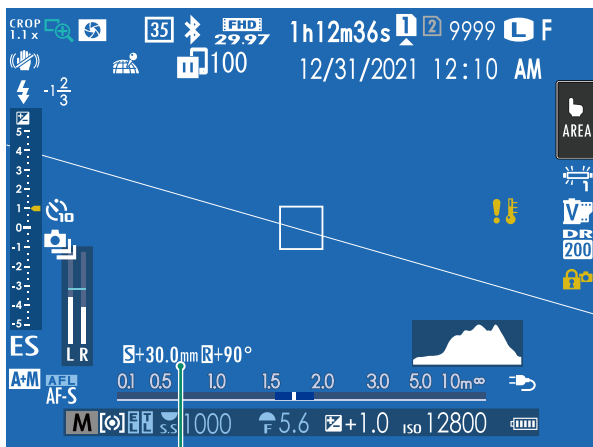

51  
S+30.0mm R+90°

51 Hvis et T/S-objektiv er monteret, vises forskyvnings- og rotningsverdiene.

## Tilpasse standarddisplayet

For å velge elementene som skal vises i standard indikatordisplayet:

### 1 Vis standardindikatorer.

Bruk **DISP/BACK**-knappen for å vise standardindikatorene.

### 2 Velg **TILPASSET BILDE INNST.**

Velg  **SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST** i oppsettmenyen.

### 3 Velg elementer.

Marker elementer og trykk på **MENU/OK** for å velge eller velge bort.

Element	Standard		Element	Standard	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
INNRAMMINGSGUIDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DOBBEL BS-MODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRONISK VATER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BERØRINGSSKJERM MODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSOMRÅDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HVITBALANSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF AVSTANDSINDIKATOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FILMSIMULERING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF AVSTANDSMÅLER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DYNAMISK OMFANG	<input checked="" type="checkbox"/>	–
HISTOGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHIFT MENGDE T/S LINSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIVE-VISNING UTHEV ALARM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROTERE MENGDE PÅ T/S LINSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPPTAKSMODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTALL BILDER IGJEN	<input checked="" type="checkbox"/>	–
BLENDER/LUKKER/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILDESTR./KVALITET	<input checked="" type="checkbox"/>	–
INFORMASJONSBAGGRUNN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FILM-MODUS OG OPPTAKSTID	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksp. komp. (siffer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 mm FORMAT-MODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Eksp. komp. (skala)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILDEOVERFØRING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSMODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIK NIVÅ	–	<input checked="" type="checkbox"/>
LYSMÅLING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VEILEDNINGSMELDING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUKKERTYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	–	BATTERINIVÅ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLITS	<input checked="" type="checkbox"/>	–	INNRAMMING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KONTINUERLIG-MODUS	<input checked="" type="checkbox"/>	–			

- 4 Trykk på DISP/BACK for å lagre endringene.
- 5 Trykk på DISP/BACK etter behov for å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksskjermbildet.

## T/S-objektiver

Ver. 2.10

Vis forskyvnings- eller rotasjonsverdien for objektiver på EVF- eller LCD-skjermen. Forskyvnings- og rotasjonsverdiene vises i trinn på henholdsvis 0,5 mm og 3°.



Forskyvnings- og rotasjonsverdien registreres også i EXIF-dataene for bilder som er tatt.

Juster innstillingene for gjeldende tidssone.

## OMRÅDEINNSTILLING

Velg tidssonen din fra et kart.




## SOMMERTID


Slå sommertid på eller av.


Alternativ	Beskrivelse
<b>PÅ</b>	Sommertid på.
<b>AV</b>	Sommertid av.

## TIDSFORSKJELL

Still kameraklokken umiddelbart fra din hjemmetidssone til lokal tid ved din destinasjon når du reiser. For å angi forskjellen mellom lokal tid og din hjemmetidssone.

 Bruk  **OMRÅDEINNSTILLING** for å velge din hjemmetidssone før du velger en lokal tidssone med  **LOKAL**.

- 1 Marker  **LOKAL** og trykk på **MENU/OK**.
- 2 Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge den lokale tidssonen. Trykk på **MENU/OK** når innstillingene er fullført.

 Velg **PÅ** for å aktivere sommertid.



For å stille kameraklokken til lokal tid, marker **← LOKAL** og trykk på **MENU/OK**. For å stille klokken til din hjemmetidssone, velg **HJEMME**.

Alternativer	
<b>← LOKAL</b>	<b>HJEMME</b>

 Hvis **← LOKAL** er valgt, vil **←** vises i gult i omtrent tre sekunder når kameraet slås på.

## TILBAKESTILL Ver. 2.00

Tilbakestill alternativer for opptak- eller oppsettmeny til standardverdier.

### 1 Marker ønsket alternativ og trykk på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivelse
<b>STILLB.MENY TILB. STILL</b>	Tilbakestill alle innstillinger for bildemeny unntatt egendefinert hvitbalanse og egendefinerte innstillingsbanker opprettet ved hjelp av <b>ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.</b> til standardverdier.
<b>TILBAKESTILL FILM-MENY</b>	Tilbakestill alle film-meny innstillingene bortsett fra egendefinert hvitbalanse og egendefinerte innstillingsbanker, som er opprettet ved hjelp av <b>ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST.</b> til deres standardverdier.
<b>OPPSETTSTILB.ST.</b>	Tilbakestill alle innstillinger i oppsettsmenyen unntatt <b>DATO/TID</b> , <b>HJEMME OMRÅDEINNSTILLING</b> , <b>TIDS FORSKJELL</b> og <b>COPYRIGHT INFO</b> til standardverdiene.
<b>INITIALISERING</b>	Tilbakestill alle innstillinger unntatt egendefinert hvitbalanse til standardverdier.

### 2 En bekreftelsesdialog vises, marker **OK**, og trykk på **MENU/OK**.

## POSISJONSINFO

Ver. 2.00

Velg **PÅ** for å vise posisjonsinfo lastet ned fra en smarttelefon.

### Alternativer

**PÅ**

**AV**

## ▶ Fn1-KNAPPINNSTILLING

Ver. 2.00

Velg hvilken funksjon **Fn1**-knappen skal ha under avspilling.

### Alternativ

### Beskrivelse

**SMARTTELEFON  
OVERF.BEST.**

Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.**

**VELG OG  
SMARTTELEFON  
OVERF.BEST.**

Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** i stedet.

**TRÅDLØS  
KOMMUNIK**

Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.

## GEOTAGGING

Ver. 2.00

Hvis **PÅ** er valgt, vil posisjonsdata lastet ned fra en smarttelefon integreres i bilder når de tas.

### Alternativer

**PÅ**

**AV**

## Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AV PARING</b>	Koble kameraet sammen med en smarttelefon eller et nettbrett som smarttelefonappen er installert på.
<b>SLETT PARINGSMÅL</b>	Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt koblet til ved hjelp av <b>REGISTRERING AV PARING</b> . Velg <b>INGEN TILKOBLING</b> for å avslutte uten å koble til.
<b>SLETT REG. AV PARING</b>	Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fjernet fra enhetene som er oppført i <b>SETT PARINGSMÅL</b> .
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PÅ</b>: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på.</li> <li>• <b>AV</b>: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.</li> </ul>
<b>AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING</b>	Velg om bilder automatisk skal markeres for opplasting når de tas.
<b>SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING</b>	Velg om kameraet skal synkroniseres med plasseringen til en sammenkoblet smarttelefon.
<b>NAVN</b>	Velg et navn ( <b>NAVN</b> ) for å identifisere kameraet i det trådløse nettverket (som standard tildeles kameraet et unikt navn).
<b>BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV</b>	Velg om kameraet skal laste opp bilder til sammenkoblede smarttelefoner når det er slått av.
<b>ENDRE STR. </b>	<p>Velg om du vil endre størrelsen på bildene for opplasting til smarttelefoner. Endring av størrelse gjelder kun for kopien som lastes opp til smarttelefonen; originalen blir ikke påvirket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PÅ</b>: Større bilder endres til  for opplasting.</li> <li>• <b>AV</b>: Bildene lastes opp i original størrelse.</li> </ul>



- Sørg for at smarttelefonen din kjører den siste versjonen av den aktuelle smarttelefonappen. Forskjellige operativsystemer bruker forskjellige apper; for mer informasjon se:

*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*

- Bilder lastes opp under opptak og avspilling og når kameraet er slått av hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth PÅ/AV** og **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING**, eller hvis bilder for øyeblikket er valgt for opplasting ved hjelp av alternativet for **BILDEOVERFØRING** i avspillingsmenyen.
- Kameraklokken stilles automatisk til tiden som rapporteres av sammenkoblede smarttelefoner når appen startes.

## Koble til smarttelefoner

Få tilgang til trådløse nettverk og koble deg til datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. For mer informasjon, se:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


## Smarttelefoner og nettbrett

### Installere smarttelefonapper

Før du oppretter en tilkobling mellom smarttelefonen og kameraet, må du installere minst én dedikert smarttelefonapp. Besøk følgende nettside og installer de ønskede appene på telefonen din.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Tilgjengelige apper varierer med smarttelefonens operativsystem.

### Koble til en smarttelefon

Koble sammen kameraet og smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

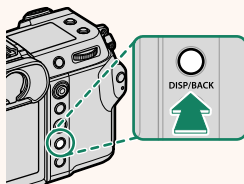


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK**-knappen under avspilling.

2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.



3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

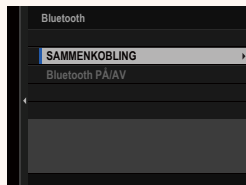


4 Start appen på smarttelefonen og koble smarttelefonen sammen med kameraet.

Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når sammenkobling er fullført, vil kameraet og smarttelefonen automatisk koble til via Bluetooth. Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

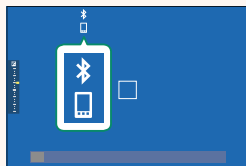

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

## Bruke smarttelefonappen

Les denne delen for informasjon om tilgjengelige alternativer for nedlasting av bilder til din smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.



Før du fortsetter, velg **PÅ** for **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV.**

### Velge og laste ned bilder ved hjelp av smarttelefonappen

Du kan laste ned valgte bilder til en smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.



Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### Laste opp bilder når de tas

Bilder som tas med **PÅ** valgt for **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING** merkes automatisk for opplasting til den sammenkoblede enheten.



- Hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV** og **BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV** i menyen for **TILKOBLINGSINNSTILLING**, fortsetter opplastingen til den sammenkoblede enheten selv når kameraet er slått av.
- Ved å velge **PÅ** for **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **ENDRE STR.** aktiveres komprimering, som reduserer filstørrelsen ved opplasting.

### Velge bilder for opplasting i avspillingsmenyen

Bruk **BILDEOVERFØRING** > **VELG BILDERUTER** for å velge bilder for opplasting til en sammenkoblet smarttelefon eller et nettbrett via Bluetooth®.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

