

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S II

Руководство к новым функциям

Версия 2.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005338-700

RU

Содержание

В прошивке GFX50S II версии 2.10 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	GFX50S II 	См. в 	Вер.
1	Если установлен объектив с наклоном и сдвигом (T/S), то величины сдвига и поворота теперь отображаются на экране съемки и записываются в EXIF-данные новых фотографий.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Опция НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ добавлена под ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ в меню настройки, что привело к изменению основной процедуры настройки и корректировкам в РАЗН. ЧАСОВ . Кроме того, в ДАТА/ВРЕМЯ теперь есть 24-х часовой формат.	—	5	2.00
3	Изменены пункты, перечисленные в меню настройки под ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ > ВОССТАНОВИТЬ .	—	6	2.00
4	Пункт НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ Bluetooth в меню настройки переименован в НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. и теперь содержит опцию ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ . Кроме этого, АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ и НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СМАРТФОНА переименованы в КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ и СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА соответственно.	—	8	2.00
5	Изменено время загрузки. Теперь снимки можно загружать не только во время просмотра или когда фотокамера выключена, но и во время съемки.	—	8	2.00

№	Описание	GFX50S II 	См. в 	Вер.
6	<p>☒ НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > ОБЩИЕ</p> <p>НАСТРОЙКИ реорганизовано следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ перемещено в ☒ НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ, • ⌚ НАСТРОЙКА КНОПКИ перемещено в ☒ НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ и переименовано в ☒ НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1, • ГЕОТЕГИНГ перемещено в ☒ НАСТР.СОХР. ДАННЫХ и • ИМЯ И МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. ☰ перемещены в НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.. 	—	7 8	2.00
7	Изменилась процедура беспроводного подключения к смартфонам.	110	10	2.00

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

GFX50S II: 12

Вер. 2.10

Электронный видоискатель



- 51) Если установлен объектив с наклоном и сдвигом (T/S), то отображаются величины сдвига и поворота.



- 51) Если установлен объектив с наклоном и сдвигом (T/S), то отображаются величины сдвига и поворота.

Пользовательская настройка стандартного дисплея

Чтобы выбрать пункты, показанные на экране стандартных индикаторов:

1 Отобразите стандартные индикаторы.

Используйте кнопку **DISP/BACK**, чтобы отобразить стандартные индикаторы.

2 Выберите ОТОБР. ПОЛЬЗ.НАСТР.

Выберите **НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ > ОТОБР. ПОЛЬЗ.НАСТР.** в меню настройки.

3 Выберите пункты.

Выделите пункты и нажмите **MENU/OK** для того, чтобы выбрать или отменить выбор.

Пункт	По умолчанию		Пункт	По умолчанию	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
РАМКА КАДРИР.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РЕЖИМ ДВОЙНОЙ СТАБ. ИЗОБР.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ФОКУСИРОВОЧНАЯ РАМКА	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	БАЛАНС БЕЛОГО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ИНДИКАТОР РАССТ. AF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ИНДИКАТОР РАССТ. MF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН	<input checked="" type="checkbox"/>	—
ГИСТОГРАММА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВЕЛИЧИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Т/S ЛИНЗЫ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ПРЕДУПРО.ПЕРЕСВ.НА ЭКРАНЕ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВРАЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА Т/S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
РЕЖИМ СЪЕМКИ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ	<input checked="" type="checkbox"/>	—
ДИАФР./СКОР.ЗАТВ./ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.	<input checked="" type="checkbox"/>	—
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	РЕЖИМ ВИДЕО И ВРЕМЯ ЗАПИСИ	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Компенс. выдержки (число)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	РЕЖИМ 35-мм	<input checked="" type="checkbox"/>	—
ШКАЛА ЭКСП.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	КОМАНДА ПЕРЕДАЧИ ИЗОБР.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	УРОВЕНЬ МИКРОФОНА	—	<input checked="" type="checkbox"/>
ЭКСПОЗАМЕР	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	СООБЩЕНИЕ С УКАЗАНИЯМИ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ТИП ЗАТВОРА	<input checked="" type="checkbox"/>	—	УРОВ. ЗАРЯДА БАТАРЕИ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСПЫШКА	<input checked="" type="checkbox"/>	—	РАЗБИВКА ПОКАДРОВОЙ СЪЕМКИ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ	<input checked="" type="checkbox"/>	—			

- 4** Нажмите DISP/BACK для сохранения изменений.
- 5** Нажмите DISP/BACK, как требуется для выхода из меню, и вернитесь к экрану режима съемки.

Объективы с наклоном и сдвигом (T/S)

Вер. 2.10

Посмотрите величину сдвига или поворота объектива в электронном видоискателе или на ЖК-дисплее. Величины сдвига и поворота отображаются с шагом 0,5 мм и 3° соответственно.



 Величина сдвига и величина поворота также записываются в EXIF-данные полученных изображений.

Настройте параметры для текущего часового пояса.

НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ

Выберите свой часовой пояс на карте.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Включите или выключите летнее время.

Опция	Описание
ВКЛ	Летнее время включено.
ОТКЛ	Летнее время выключено.

РАЗН. ЧАСОВ

Вер. 2.00

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего домашнего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным и домашним часовым поясом:

-  Используйте  НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ, чтобы выбрать домашний часовой пояс, а затем выберите местный часовой пояс с помощью .

- 1 Выделите  МЕСТНОЕ и нажмите MENU/OK.
- 2 Используйте регулятор фокусировки (ручку фокусировки), чтобы выбрать местный часовой пояс. Нажмите MENU/OK после завершения настроек.

-  Выберите ВКЛ, чтобы включить летнее время.

Чтобы настроить часы фотокамеры на местное время, выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**. Чтобы установить часы на время вашего домашнего часовогого пояса, выберите **⌂ ДОМ**.

Опции	
← МЕСТНОЕ	⌂ ДОМ
 При выборе ← МЕСТНОЕ в течение трех секунд после включения фотокамеры будет отображаться желтым.	
ВОССТАНОВИТЬ	Вер. 2.00
Восстановление всех опций в меню съемки или настройки до значений по умолчанию.	
1 Выделите нужную опцию и нажмите MENU/OK .	
Опция	Описание
СБРОС МЕНЮ ФОТО	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров меню фотосъемки, кроме пользовательского баланса белого и групп пользовательских настроек, созданных с помощью РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.
СБРОС МЕНЮ ВИДЕО	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров меню видеосъемки, кроме пользовательского баланса белого и групп пользовательских настроек, созданных с помощью РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.
СБРОС НАСТРОЙКИ	Восстановление значений по умолчанию для всех опций меню настройки, кроме ДАТА/ВРЕМЯ , ⌂ НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ, РАЗН. ЧАСОВ и ИНФО. ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ .
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров, кроме пользовательского баланса белого.
2 Откроется диалоговое окно подтверждения; выделите ДА и нажмите MENU/OK .	

ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ

Вер. 2.00

Выберите ВКЛ, чтобы отображать данные о местоположении, загруженные со смартфона.

Опции

ВКЛ

ОТКЛ

▣ НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1

Вер. 2.00

Выберите функцию, выполняемую кнопкой Fn1 во время про-смотра.

Опция

Описание

КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ. □

При нажатии кнопки текущий снимок помечается для передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, отобразятся опции НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ..

ВЫБОР И КОМАН- ДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ. □

При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого отобразятся опции НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ..

⌚ БЕСПРОВ. СВЯЗЬ

Эта кнопка используется для беспроводных соединений.

ГЕОТЕГИНГ

Вер. 2.00

Если выбрано ВКЛ, данные о местоположении, загруженные со смартфона, будут добавляться к снимкам по мере съемки.

Опции

ВКЛ

ОТКЛ

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

Опция	Описание
РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ	Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, на котором установлено приложение для смартфона.
ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.	Выберите соединение из списка устройств, с которыми сопряжена фотокамера, используя РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ . Выберите СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ для выхода без подключения.
УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ	Удалите информацию о сопряжении для выбранных устройств. Выберите устройство в списке устройств. Выбранное устройство будет также удалено из списка устройств в ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ. .
ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ВКЛ: Фотокамера автоматически устанавливает соединение посредством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении. ОТКЛ: Фотокамера не подключается через Bluetooth.
КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	Выберите, будут ли снимки автоматически помечаться для загрузки по мере съемки.
СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТОФОНА	Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться с местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном.
ИМЯ	Выберите имя (ИМЯ) для идентификации фотокамеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию).
ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ	Выберите, будет ли фотокамера в выключенном состоянии загружать снимки на сопряженные смартфоны.
МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ.ЗМ	<p>Выберите, будет ли изменяться размер изображений для загрузки на смартфоны. Изменение размера относится только к копии, загружаемой на смартфон; на исходное изображение это не влияет.</p> <ul style="list-style-type: none"> ВКЛ: Большие изображения изменяются до 3M для загрузки. ОТКЛ: Изображения загружаются в исходном размере.



- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия со-вместимого приложения для смартфона. В разных операционных системах используются разные приложения; более подробную информацию можно найти на сайте:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Снимки будут загружаться во время съемки и просмотра, а также при выключенном фотокамере, если **ВКЛ** выбрано и для **ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ** или если изображения в данный момент выбраны для загрузки с помощью параметра **ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР.** в меню просмотра.
- Часы фотокамеры будут автоматически устанавливаться на время, сообщаемое сопряженными смартфонами, при каждом запуске приложения.

Подключение к смартфонам

Подсоединитесь к беспроводной сети и подключайтесь к компьютерам, смартфонам или планшетным компьютерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Смартфоны и планшеты

Установка приложений для смартфонов

Прежде чем установить соединение между смартфоном и фотокамерой, необходимо установить хотя бы одно специализированное приложение для смартфона. Посетите следующий веб-сайт и установите нужные приложения на свой телефон.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




 Доступные приложения зависят от операционной системы смартфона.

Подключение к смартфону


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажимайте **DISP/BACK**, пока не отобразится информация о съемке.

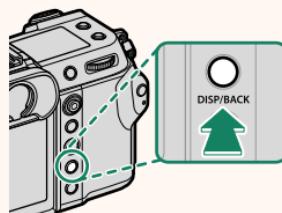


 Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.

2 Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

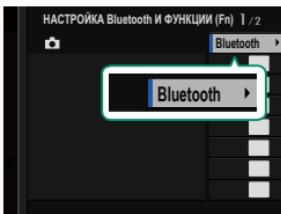

3 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

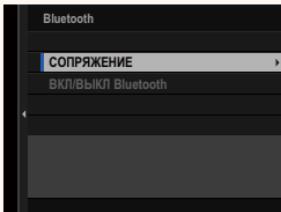

4 Запустите приложение на смартфоне и выполните сопряжение смартфона с фотокамерой.

Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

После завершения сопряжения будет выполнено автоматическое подключение между фотокамерой и смартфоном через Bluetooth. Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.



- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

Использование приложения для смартфона

Прочтайте этот раздел для получения информации о доступных вариантах загрузки снимков на смартфон с помощью приложения для смартфона.

 Прежде чем продолжить, выберите **ВКЛ** для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**.

Выбор и загрузка снимков с помощью приложения для смартфона

Вы можете загрузить выбранные снимки на смартфон с помощью приложения для смартфона.

 Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Загрузка снимков по мере съемки

Снимки, сделанные, когда **ВКЛ** выбрано для **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ**, будут автоматически помечаться для загрузки на сопряженное устройство.

- Если **ВКЛ** выбрано и для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ** в меню **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ**, загрузка данных на сопряженное устройство будет продолжаться даже при выключенном фотокамере.
- При выборе **ВКЛ** для **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. ЗМ** включается сжатие, что позволяет уменьшить размер файла для загрузки.

Выбор снимков для загрузки в меню просмотра

Используйте **ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР. > ВЫБРАТЬ РАМКИ** для выбора снимков для загрузки на сопряженный смартфон или планшет по Bluetooth®.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>



(3)
II



Bluetooth®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC