

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50sII

Nya funktioner

Version 2.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

GFX50S II:s firmwareversion 2.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	GFX50S II 	Se 	Ver.
1	Om ett T/S-objektiv är monterat visas nu förskjutnings- och rotationsvärdena på fotograferingsskärmen och registreras i EXIF-data för nya foton.	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	Alternativet  OMRÅDEINSTÄLLNING har lagts till under  ANVÄNDARINSTÄLLNING i inställningsmenyn, vilket innebär att grundläggande inställningar och justeringar av TIDSSKILLNAD har ändrats. Dessutom kan du nu välja 24-timmars klockvisning under DATUM/TID .	—	5	2.00
3	Elementen som listas i inställningsmenyn under  ANVÄNDARINSTÄLLNING > ÅTERSTÄLL har ändrats.	—	6	2.00
4	Elementet  ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn har döpts om till Bluetooth-/SMARTPHONEINST. och inkluderar nu alternativet BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV . Dessutom har AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING och SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE döpts om till AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING respektive PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON .	—	8	2.00
5	Uppladdningstidpunkten har ändrats. Bilder kan nu överföras inte bara under bildvisning eller när kameran är av, utan även under pågående fotografering.	—	8	2.00

Nr.	Beskrivning	GFX50S II 	Se 	Ver.
6	<p>🔍 ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING > ALLMÄNNA INST. har omorganiserats enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSITONS INFO. har flyttats till 🔍 SKÄRMINSTÄLLNING, • 📶 KNAPPINSTÄLLNING har flyttats till 🔍 KNAPP-/RATTINSTÄLLNING och har döpts om till ▶ Fn1-KNAPPINSTÄLLNING, • GEOTAGGNING har flyttats till 🔍 INST. AV DATALAG. och • NAMN och ÄNDRA STL TEL 📱 har flyttats till Bluetooth-/SMARTPHONEINST. 	—	7 8	2.00
7	Proceduren för trådlös anslutning till smartphones har ändrats.	110	10	2.00


Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.


GFX50S II: 12

Ver. 2.10

Den elektroniska sökaren

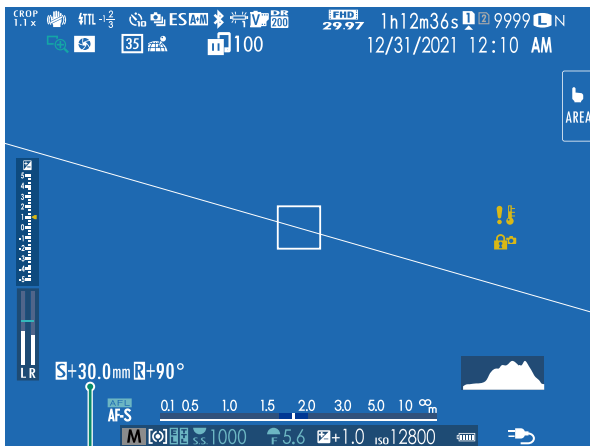

- ⑤1 Om ett T/S-objektiv är monterat visas förskjutnings- och rotationsvärdena.

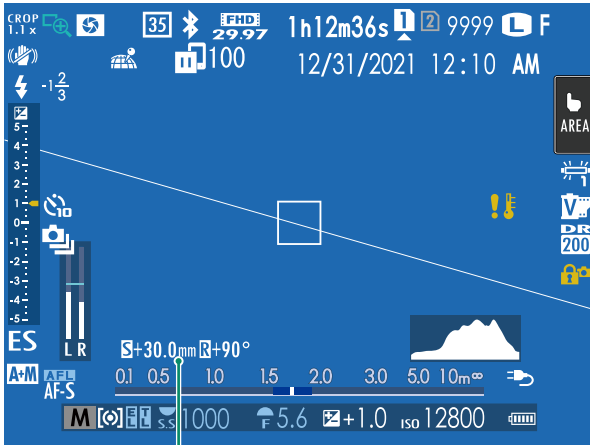

51
S+30.0mm R+90°

51 Om ett T/S-objektiv är monterat visas förskjutnings- och rotationsvärdena.


Anpassa standardskärmen

För att välja de objekt som visas som standard:

1 Visa standardindikatorer.

Använd **DISP/BACK**-knappen för att visa standardindikatorer.

2 Välj ANP. BILD.INST...

Välj  **SKÄRMINSTÄLLNING** > **ANP. BILD.INST..** i inställningsmenyn.

3 Välj objekt.

Markera objekt och tryck på **MENU/OK** för att välja eller välja bort.

Objekt	Standard		Objekt	Standard	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
RKTL. F INRMN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DUBBELT IS-LÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELEKTRONISK NIVÅ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEKSKÄRM LÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSRAM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VITBALANS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-AVSTÅNDSINDIKATOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FILMSIMULERING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF-AVSTÅNDSINDIKATOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DYNAMISKT OMFÅNG	<input checked="" type="checkbox"/>	–
HISTOGRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SKIFT MÄNGD T/S-OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REALTIDSBILD MARKERA VARN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROTATIONSVINKEL T/S OBJEKTIV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOTOLÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ÅTERSTÄENDE BILDER	<input checked="" type="checkbox"/>	–
BLÄND./SLUTARTID/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILDSTORLEK/-KVALIT.	<input checked="" type="checkbox"/>	–
INFORMATIONSBAKGRUND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FILMLÄGE & INSPELNINGSTID	–	<input checked="" type="checkbox"/>
Expo. komp. (Siffr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35mm FORMAT LÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Expo. komp. (Skala)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FOKUSLÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MIKROFON NIVÅ	–	<input checked="" type="checkbox"/>
LJUSMÄTMETOD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VÄGLEDNINGSMEDDELANDE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SLUTARTYP	<input checked="" type="checkbox"/>	–	BATTERINIVÅ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLIXT	<input checked="" type="checkbox"/>	–	DISPOSITION INRAMNING	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERIELÄGE	<input checked="" type="checkbox"/>	–			


- 4 Tryck på **DISP/BACK** för att spara ändringar.
- 5 Tryck på **DISP/BACK** så många gånger som krävs för att stänga menyerna och återgå till fotograferingskärmen.

T/S-objektiv

Ver. 2.10

Visa objektivetns förskjutnings- eller rotationsmängd på EVF eller LCD. Förskjutnings- och rotationsvärdena visas i steg om 0,5 mm respektive 3°.



 Förskjutnings- och rotationsmängden registreras också i EXIF-data för bilder som har tagits.

Justera inställningarna för din aktuella tidszon.

OMRÅDESINSTÄLLNING

Välj din tidszon från en karta.




SOMMARTID


Slår sommartid på respektive av.


Alternativ	Beskrivning
PÅ	Sommartid är på.
AV	Sommartid är av.

TIDSSKILLNAD

Ändra kameraklockan från din normala tidszon till den lokala tiden för ditt resmål när du reser. För att ange skillnaden mellan din lokala tid och din tidszon hemma:

 Använd  **OMRÅDESINSTÄLLNING** för att välja din tidszon hemma innan du väljer den lokala tiden med hjälp av  **LOKALTID**.

- 1 Markera  **LOKALTID** och tryck på **MENU/OK**.
- 2 Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja den lokala tidszonen. Tryck på **MENU/OK** när inställningarna är slutförda.

 Välj **PÅ** för att aktivera sommartid.

För att ställa in kameraklockan på den lokala tiden markerar du **← LOKALTID** och trycker på **MENU/OK**. För att ställa in klockan på tiden i din tidszon hemma väljer du **🏠 HEMMA**.

Alternativ	
← LOKALTID	🏠 HEMMA

 Om **← LOKALTID** har valts visas **←** i gult under cirka tre sekunder när kameran slås på.

ÅTERSTÄLL

Ver. 2.00

Återställ alternativen för fotograferings- eller inställningsmenyn till standardvärdena.

1 Markera önskat alternativ och tryck på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivning
ÅTERST. STILLBILD-SMENY	Återställ alla inställningar i fotograferingsmenyn, med undantag av anpassad vitbalans och bankar för anpassade inställningar som skapats med ÄNDRA./SPARA ANP. INST. , till standardvärdena.
ÅTERSTÄLL FILMMENY	Återställ alla inställningar i filmmenyn, med undantag av anpassad vitbalans och bankar för anpassade inställningar som skapats med ÄNDRA./SPARA ANP. INST. , till standardvärdena.
ÅTERSTÄLL INSTÄL.	Återställ alla inställningar i inställningsmenyn utom DATUM/TID , 🏠 OMRÅDEINSTÄLLNING , TIDSSKILLNAD och COPYRIGHTINFO till sina standardvärden.
INITIERA	Återställ alla inställningar, med undantag av anpassad vitbalans, till standardvärdena.

2 En bekräftelsedialogruta kommer att visas; markera **OK** och tryck på **MENU/OK**.

POSITONS INFO.

Ver. 2.00

Välj **PÅ** för att visa positionsinformation som laddats ner från en smartphone.

Alternativ

PÅ

AV

Fn1-KNAPPINSTÄLLNING

Ver. 2.00

Välj den funktion som **Fn1**-knappen ska ha under bildvisning.

Alternativ

Beskrivning

 **SMARTPHONEÖVERF.**

Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.**

 **VÄLJ &
SMARTPHONEÖVERF.**

När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder kan väljas för överföring till den smartphone som kameran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** istället.

 **TRÅDLÖS
KOMMUNIKATION**

Denna knapp kan användas för trådlösa anslutningar.

GEOTAGGNING

Ver. 2.00

Om du väljer **PÅ** kommer platsdata som laddats ner från en smartphone att bäddas in i bilder när de tas.

Alternativ

PÅ

AV

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
REGISTRERA PARKOPPLING	Parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta på vilken smartphone-appen har installerats.
VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.	Välj en anslutning från en lista över enheter som kameran har parkopplats till med hjälp av REGISTRERA PARKOPPLING . Välj INGEN ANSLUTNING för att avsluta utan att ansluta.
TA BORT PARKOPPLINGSREG.	Radera parkopplingssinformation för valda enheter. Välj enheten i listan över enheter. Den valda enheten kommer även att tas bort från enheter som listas i VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen. • AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.
AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING	Välj om bilder ska markeras automatiskt för överföring allteftersom de tas.
PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON	Välj om du vill synkronisera kameran till den plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone.
NAMN	Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran i det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard).
BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV	Välj om kameran ska överföra bilder till parkopplade smartphones när den är av.
ÄNDRA STL TEL 	Välj om du vill ändra storlek på bilder för överföring till smartphones. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone, originalet påverkas inte. <ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Större bilder storleksändras till 3M för överföring. • AV: Bilderna överförs med deras ursprungliga storlek.



- Se till att din smartphone använder den senaste versionen av den tillämpliga smartphone-appen. Olika operativsystem använder olika app-versioner; för mer information, besök:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

- Bilder överförs under fotografering och bildvisning samt när kameran är av om **PÅ** har valts för både **Bluetooth PÅ/AV** och **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** eller om bilder för närvarande har markerats för överföring med hjälp av alternativet **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** i bildvisningsmenyn.
- Kameraklockan kommer automatiskt att ställas in på den tid som meddelats av parkopplade smartphones när appen startas.

Ansluta till smartphones

Få tillgång till trådlösa nätverk och anslut till datorer, smartphones och surfplattor. För mer information, besök:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones och surfplattor

Installera smartphone-appar

Innan du etablerar en anslutning mellan en smartphone och kameran måste du installera minst en dedikerad smartphone-app. Besök följande webbplats och installera önskade appar på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Vilka appar som är tillgängliga varierar beroende på smarttelefonens operativsystem.

Ansluta till en smartphone


Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på **DISP/BACK** när fotograferingsinformationen visas.

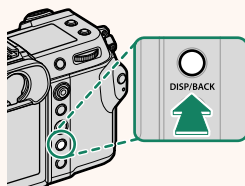


 Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla **DISP/BACK**-knappen intryckt under bildvisning.

- 2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.

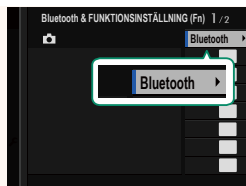

- 3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.

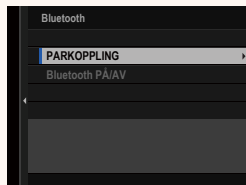


- 4 Starta appen på din smartphone, och parkoppla telefonen med kameran.

Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


När parkopplingen är klar kommer kameran och din smartphone automatiskt att ansluta via Bluetooth. En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.

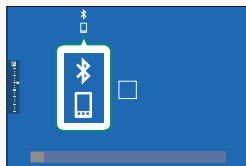

- När enheterna har parkopplats kommer din smartphone automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.


Använda smartphone-appen

Läs detta avsnitt för information om tillgängliga alternativ för att ladda ner bilder till din smartphone med hjälp av smartphone-appen.

 Innan du fortsätter väljer du **PÅ** för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > Bluetooth PÅ/AV**.


Välja och ladda ner bilder med smartphone-appen

Du kan ladda ner valda bilder till en smartphone med smartphone-appen.

 Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Ladda upp bilder allteftersom de tas

Bilder som tas när **PÅ** har valts för  **ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING > Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** markeras automatiskt för överföring till den parkopplade enheten.

-  Om **PÅ** har valts för både **Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > Bluetooth PÅ/AV** och **BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV** i menyn  **ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING** kommer överföringen av bilder att fortsätta även efter att kameran stängts av.
- Om du väljer **PÅ** för  **ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING > Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > ÄNDRA STL TEL ** komprimeras bilddata vid överföringen, vilket reducerar storleken på de överförda filerna.

Välja bilder för överföring i bildvisningsmenyn

Använd **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG > VÄLJ BILDRUTOR** för att välja de bilder du vill överföra till en parkopplad smartphone eller surfplatta via Bluetooth®.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

