

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nye funksjoner



Versjon 1.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Innhold

Vennligst merk deg følgende endringer og tillegg til funksjonene som er beskrevet i kameraets bruksanvisning.

Nr.	Avsnitt	Beskrivelse	GFX 50S 	Se 
Menyliste				
1	Oppsettsmenyer	Et valg for INFORMASJON er lagt til TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen.	vii	—
TILKOBLINGS-INNSTILLING				
2	TRÅDLØS INNST.	Valgene TILGANGSPUNKT INNSTILL. og IP-ADRESSE er lagt til TILKOBLINGSINNSTILLING > TRÅDLØS INNST. i oppsettsmenyen.	172	NO-1
3	INNSTIL. AV PC-TILKOBLING	Innholdselementet i oppsettsmenyen TILKOBLINGSINNSTILLING > INNSTIL. AV PC-TILKOBLING er flyttet til TILKOBLINGSINNSTILLING > TRÅDLØS INNST. > TILGANGSPUNKT INNSTILL..	173	NO-1
4	PC SHOOT-MODUS	Et valg for TRÅDLØST FAST er lagt til TILKOBLINGSINNSTILLING > PC SHOOT-MODUS i oppsettsmenyen.	174	NO-3
5	INFORMASJON	Et valg for INFORMASJON er lagt til TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen.	174	NO-3
Firmware-oppdateringer				
6		Kameraet kan nå ikke bare brukes til å oppdatere firmwaren for objektiver, men også for valgfritt tilbehør som eksterne blitsenheter og objektivadaptere.	232	—



TILKOBLINGS-INNSTILLING

Juster innstillingene for tilkobling til andre enheter.

For å åpne tilkoblingsinnstillinger, trykker du på **MENU/OK**, velger fanen (**OPPSETT**) og velger **TILKOBLINGS-INNSTILLING**.



TRÅDLØS INNST.

Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.

Alternativ	Beskrivelse
GENERELLE INNST.	Velg et navn (NAVN) for å identifisere kameraet på det trådløse nettverket (kameraet tildeles et unikt navn som standard) eller velg TILBAKESTILLE TRÅDLØSINNST. for å gjenopprette standardinnstillingene.
ENDRE STR.	Velg PÅ (standardinnstillingen, anbefalt i de fleste tilfeller) for å endre størrelsen for opplastning til smarttelefoner, AV for å laste opp bilder i deres opprinnelige størrelse. Endring av størrelse gjelder kun for kopien som lastes opp til smarttelefonen; originalen påvirkes ikke.
TILGANGSPUNKT INNSTILL.	<ul style="list-style-type: none"> • ENKELT OPPSETT: koble til et tilgangspunkt ved hjelp av enkle innstillinger. • MANUELT OPPSETT: juster innstillingene manuelt for tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGG INN SSID).
IP-ADRESSE	<ul style="list-style-type: none"> • AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk. • MANUELL: tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen (IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

GEOTAGG-OPPSETT

Vis stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon og velg om du vil lagre dataen sammen med bildene dine.

Alternativ	Beskrivelse
GEOTAGGING	Velg om stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon skal lagres på bilder etter hvert som de tas.
POSISJONSINFO	Vis den siste stedsdataen som ble lastet ned fra en smarttelefon.




For mer informasjon om feilsøking for trådløse tilkoblinger, besøk:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

TIL.-INN. instax-SKRIV.

Juster innstillinger for tilkobling til separate FUJIFILM instax SHARE-skrivere.


Skrivernavn (SSID) og passord

Skrivernet (SSID) finnes nederst på skriveren, standardpassordet er "1111". Hvis du allerede har valgt et annet passord for å skrive ut fra en smarttelefon, skriver du inn det passordet i stedet.

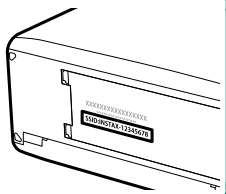

PC SHOOT-MODUS

Juster innstillinger for fjernfotografering (styrt opptak).

Alternativ	Beskrivelse
OFF	Velg dette alternativet hvis du ikke har tenkt å bruke styrt opptak.
USB AUTO	Styrt opptak velges automatisk når kameraet kobles til en datamaskin via USB. Når en datamaskin ikke er koblet til, er resultatet det samme som OFF .
USB LÅST	Kameraet fungerer i styrt opptak, selv når det ikke er koblet til en datamaskin. Med standardinnstillinger vil ikke bilder bli lagret på minnekortet, men bilder som tas mens kameraet ikke er tilkoblet vil bli overført til datamaskinen når den er tilkoblet.
TRÅDLØST FAST	Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av  TILKOBLINGSINNSTALLING > TRÅDLØS INNST.



 **STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING** gjelder også for styrt opptak. Velg **AV** for å forhindre at kameraet slås av automatisk.



Opptaksstyring er tilgjengelig med programvare som HS-V5 (selges separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgjengelig for gratis nedlasting fra FUJIFILMs nettsted) eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge selges separat) brukes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMASJON

Se kameraets MAC-adresse.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

