

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nowe funkcje



Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Spis treści

Proszę zwrócić uwagę na następujące zmiany i dodatki do funkcji opisanych w podręczniku użytkownika aparatu.

Nr	Rozdział	Opis	GFX 50S 	Patrz 
Lista menu				
1	Menu ustawień	Opcja INFORMACJE została dodana do ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu ustawień.	vii	—
USTAWIENIA POŁĄCZENIA				
2	USTAW. BEZPRZ.	Opcje USTAW. PUNKTU DOSTĘPU oraz ADRES IP zostały dodane do ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ. w menu ustawień.	172	PL-1
3	UST. POŁĄCZ. KOMPUTERA	Zawartość pozycji ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA > UST. POŁĄCZ. KOMPUTERA została przeniesiona do ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ. > USTAW. PUNKTU DOSTĘPU .	173	PL-1
4	TRYB PC SHOOT	Opcja BEZPRZEWODOWY USTALONE została dodana do ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA > TRYB PC SHOOT w menu ustawień.	174	PL-3
5	INFORMACJE	Opcja INFORMACJE została dodana do ☑ USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu ustawień.	174	PL-3
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego				
6		Aparatu można teraz używać do aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie tylko obiektywów, ale również akcesoriów opcjonalnych, takich jak lampy błyskowe mocowane na stopce i adaptery do mocowania.	232	—



USTAWIENIA POŁĄCZENIA

Dostosuj ustawienia połączeń z innymi urządzeniami.

Aby uzyskać dostęp do ustawień połączeń, naciśnij **MENU/OK**, wybierz zakładkę **☰ (KONFIGURUJ)**, a następnie wybierz **USTAWIENIA POŁĄCZENIA**.



USTAW. BEZPRZ.

Reguluj ustawienia dotyczące łączenia z sieciami bezprzewodowymi.

Opcja	Opis
USTAWIENIA OGÓLNE	Wybierz nazwę (NAZWA) do identyfikacji aparatu w sieci bezprzewodowej (aparatu domyślnie przydzielana jest unikalna nazwa) lub wybierz RESETOWANIE USTAW. BEZPRZ. , aby przywrócić ustawienia domyślne.
ZM. ROZM. OBR. (SP) 3M	Wybierz WŁ. (ustawienie domyślne, zalecane w większości sytuacji), aby zmniejszać większe zdjęcia do rozmiaru 3M do przesłania do smartfonów, lub WYŁ. , aby przysyłać zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. Zmniejszanie dotyczy jedynie kopii przesyłanej do smartfona i nie ma wpływu na oryginał.
USTAW. PUNKTU DOSTĘPU	<ul style="list-style-type: none">• PROSTA KONFIGURACJA: połącz się z punktem dostępu przy użyciu prostych ustawień.• RĘCZNA KONFIGURACJA: ręcznie reguluj ustawienia dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową. Wybierz sieć z listy (WYBÓR Z L. SIECI) lub ręcznie wprowadź nazwę (WPROWADZ. SSID).
ADRES IP	<ul style="list-style-type: none">• AUTOMATYCZNE: adres IP jest przydzielany automatycznie.• RĘCZNE: przydziel adres IP ręcznie. Wybierz ręcznie adres IP (ADRES IP), maskę sieci (MASKA SIECI) i adres bramy (ADRES BRAMY).

KONFIG. GEOZNACZ.

Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ze smartfona i wybierz, czy aparat ma zapisywać te dane wraz ze zdjęciami.

Opcja	Opis
GEOZNACZNIKOWANIE	Wybierz, czy pobierane ze smartfona informacje o lokalizacji mają być dołączane do zdjęć zaraz po ich zrobieniu.
INF O LOKALIZACJI	Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ostatnio ze smartfona.



Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach bezprzewodowych, odwiedź stronę:


<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

USTAW. POŁ Z DR. instax

Dostosuj ustawienia dotyczące połączeń z opcjonalnymi drukarkami FUJIFILM instax SHARE.


Nazwa drukarki (SSID) i hasło

Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrane już zostało inne hasło do drukowania ze smartfona, wprowadź te hasło.

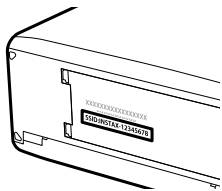


TRYB PC SHOOT

Dostosuj ustawienia dla fotografowania zdalnego (tethering).

Opcja	Opis
OFF	Wybierz tę opcję, jeśli nie zamierzasz korzystać z tetheringu.
AUTO USB	Tryb tetheringu jest wybierany automatycznie, gdy aparat jest podłączony do komputera kablem USB. Gdy komputer nie jest podłączony, działanie jest takie samo jak w przypadku OFF .
US. USB	Aparat działa w trybie tetheringu, nawet gdy nie jest podłączony do komputera. Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia nie są zapisywane na karcie pamięci, ale zdjęcia wykonane, gdy aparat nie jest podłączony, zostaną przeniesione do komputera, gdy ten zostanie podłączony.
BEZPRZEWODOWY USTALONE	Wybierz tę opcję w przypadku bezprzewodowego zdalnego fotografowania. Wybierz sieć przy użyciu  USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAW. BEZPRZ.



 **ZARZĄDZANIE ENERGIĄ > WYŁĄCZENIE PO:** ma zastosowanie także podczas tetheringu. Wybierz **WYŁ.**, aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu się aparatu.



Fotografowanie z tetheringiem jest dostępne w połączeniu z oprogramowaniem, takim jak HS-V5 (dostępne osobno) lub FUJIFILM X Acquire (dostępne bezpłatnie do pobrania z witryny internetowej FUJIFILM), lub gdy oprogramowanie FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO lub Tether Shooting Plug-in (obie wtyczki programowe są dostępne osobno) jest używane w połączeniu z programem Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMACJE

Wyświetl adres MAC aparatu.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

