

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nya funktioner









Version 1.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Innehåll


Notera följande ändringar och tillägg till de funktioner som beskrivs i kamerans användarhandbok.


Nr.	Avsnitt	Beskrivning	GFX 50S 	Se 
Menylista				
1	Inställningsmenyer	Alternativet INFORMATION har lagts till  ANSLUTNING i inställningsmenyn.	vii	—
ANSLUTNING				
2	TRÅDLÖSA INST.	Alternativen ÅTKOMSTPUNKT och IP-ADRESS har lagts till  ANSLUTNING > TRÅDLÖSA INST. i inställningsmenyn.	172	SV-1
3	PC ANSLUTNING	Innehållet i inställningsmenyns alternativ  ANSLUTNING > PC ANSLUTNING har flyttats till  ANSLUTNING > TRÅDLÖSA INST. > ÅTKOMSTPUNKT .	173	SV-1
4	PC SHOOT-LÄGE	Alternativet TRÅDLÖS FAST har lagts till  ANSLUTNING > PC SHOOT-LÄGE i inställningsmenyn.	174	SV-3
5	INFORMATION	Alternativet INFORMATION har lagts till  ANSLUTNING i inställningsmenyn.	174	SV-3
Uppdatering av firmware				
6		Kameran kan nu användas för att uppdatera firmware inte bara för objektivet utan även för sådana tillbehör som skomonterade blixtenheter och fattningsadapterar.	232	—



ANSLUTNINGINSTÄLLNING


Justera inställningarna för anslutning till andra enheter.

För att komma åt anslutningsinställningar, tryck på **MENU/OK**, välj fliken  (**STÄLL IN**) och välj **ANSLUTNINGINSTÄLLNING**.

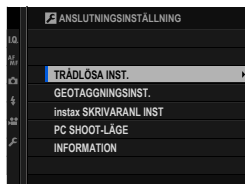

TRÅDLÖSA INST.

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

Alternativ	Beskrivning
ALLMÄNNA INST.	Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran med det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard) eller välj ÅTERSTÄLL TRÅDLÖSA INST. för att återställa fabriksinställningarna.
ÄNDRA STL TEL 	Välj PÅ (standardinställning, rekommenderas i de flesta situationer) för att ändra storlek på större bilder till 3M för uppladdning till smartphones, AV för att överföra bilder med deras ursprungliga storlek. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone; originalet påverkas inte.
ÅTKOMSTPUNKTINST.	<ul style="list-style-type: none"> • ENKEL INSTÄLLNING: Anslut till en åtkomstpunkt med hjälp av enkla inställningar. • MANUELL INSTÄLLNING: Justera inställningarna manuellt för anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket från en lista (FR. NÄTVERKSLISTA) eller ange namnet manuellt (ANGE SSID).
IP-ADRESS	<ul style="list-style-type: none"> • AUTO: IP-adressen tilldelas automatiskt. • MANUELL: Tilldela en IP-adress manuellt. Manuellt välj IP-adress (IP-ADRESS), nätmask (NÄTMASK), och gateway-adress (GATEWAY-ADRESS).

GEOTAGGNINGSINST.

Visa platsdata som laddats ner från en smartphone och välj om du vill spara denna data med dina bilder.

Alternativ	Beskrivning
GEOTAGGNING	Välj om platsdata som laddats ner från en smartphone ska bäddas in i bilder när de tas.
POSITONS INFO.	Visa den platsdata som senast laddats ned från en smartphone.




För mer information om trådlösa anslutningar, besök:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

instax SKRIVARANL INST

Justera inställningarna för anslutning till FUJIFILM instax SHARE-skrivare (säljs separat).

Skrivarnamn (SSID) och lösenord

Skrivarnamnet (SSID) finns på skrivarens undersida; standardlösenordet är "1111". Om du redan har valt ett annat lösenord för att skriva ut från en smartphone, ange det lösenordet i stället.

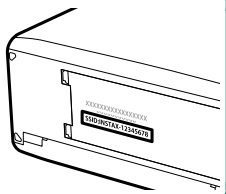


PC SHOOT-LÄGE

Justera inställningar för fotografering med fjärrstyrning (direktfångst).

Alternativ	Beskrivning
OFF	Välj det här alternativet om du inte tänker använda direktfångst.
USB AUTO	Direktfångst väljs automatiskt när kameran är ansluten till en dator via USB. När ingen dator är ansluten är resultaten samma som OFF .
USB FAST	Kameran används för direktfångst även när den inte är ansluten till en dator. Som standard sparas inte bilderna på minneskortet, men bilder som tas när kameran inte är ansluten kommer att överföras till datorn när den ansluts.
TRÅDLÖS FAST	Välj detta alternativ för trådlös fjärrstyrd fotografering. Välj ett nätverk med  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > TRÅDLÖSA INST.



 **STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING** gäller också vid direktfångst. Välj **AV** för att förhindra att kameran slås av automatiskt.



Fjärrstyrd fotografering är möjlig med hjälp av programvara som HS-V5 (säljs separat) eller FUJIFILM X Acquire (laddas ned gratis från FUJIFILM webbplats) eller när FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (båda säljs separat) används tillsammans med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMATION

Visa kamerans MAC-adress.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

