

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## 新功能

1.10 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

# 目錄

請注意以下對相機手冊中所述功能的變更和新增內容。

編號	章節	說明	GFX 50S 	頁碼 
<b>選單清單</b>				
1	設定選單	設定選單的 <b>☑ 連接設定</b> 中新增了一個 <b>資訊</b> 選項。	vii	—
<b>連接設定</b>				
2	無線設定	設定選單的 <b>☑ 連接設定 &gt; 無線設定</b> 中新增了 <b>存取點設定</b> 和 <b>IP位址</b> 選項。	172	ZHT-1
3	PC連接設定	設定選單中 <b>☑ 連接設定 &gt; PC連接設定</b> 項目的內容被移至 <b>☑ 連接設定 &gt; 無線設定 &gt; 存取點設定</b> 。	173	ZHT-1
4	PC SHOOT模式	設定選單的 <b>☑ 連接設定 &gt; PC SHOOT模式</b> 中新增了一個 <b>固定無線</b> 選項。	174	ZHT-3
5	資訊	設定選單的 <b>☑ 連接設定</b> 中新增了一個 <b>資訊</b> 選項。	174	ZHT-3
<b>韌體更新</b>				
6	相機現不僅可用於更新鏡頭韌體，還可用於更新熱靴閃光燈組件和轉接環等選購配件的韌體。		232	—

## 連接設定

調整設定以連接其他裝置。

若要訪問連接設定，請按下 **MENU/OK**，選擇 （設定）標籤，並選擇 **連接設定**。



## 無線設定

調整設定以連接無線網路。

選項	說明
一般設定	選擇 <b>名字</b> 可為相機設定一個名字使其可在無線網路上識別（預設設定下，指定給相機的名字獨一無二），選擇 <b>重設無線設定</b> 則可恢復預設設定。
縮至SP用大小 	選擇 <b>開</b> （預設設定，在大多數情況下建議使用）可將較大影像的尺寸調整至  以上傳至智慧型手機，選擇 <b>關</b> 則以原始尺寸上傳影像。調整尺寸僅套用於上傳至智慧型手機的副本；原始影像不受影響。
存取點設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>簡易設定</b>：使用簡單設定連接至存取點。</li><li>• <b>手動設定</b>：手動調整設定以連接無線網路。從清單選擇網路（從網路清單選取）或者手動輸入名稱（輸入 <b>SSID</b>）。</li></ul>
IP位址	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>自動</b>：自動指定 IP 位址。</li><li>• <b>手動</b>：手動指定 IP 位址。手動選擇 IP 位址（<b>IP位址</b>）、網路遮罩（<b>網路遮罩</b>）以及閘道位址（<b>閘道位址</b>）。</li></ul>

## 地理標記設定

檢視從智慧型手機下載的位置資料並選擇是否將資料與照片一起儲存。

選項	說明
地理標記	選擇從智慧型手機下載的位置資料是否在照片拍攝時嵌入照片。
位置資訊	顯示最後一次從智慧型手機下載的位置資料。


 有關無線連接的更多資訊，請訪問：  
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## instax 印表機連接設定

調整設定以連接至選購的 FUJIFILM instax SHARE 印表機。

### 印表機名稱 (SSID) 和密碼

印表機名稱 (SSID) 可在印表機底部查看；預設密碼為“1111”。如果您已選擇其他密碼以從智慧型手機進行列印，請輸入該密碼。

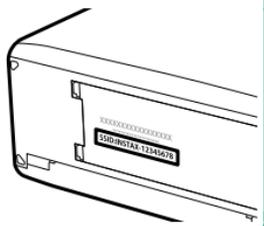

## PC SHOOT模式

為遙控拍攝調整設定（電腦連線拍攝）。

選項	說明
OFF	若您不打算使用電腦連線拍攝，請選擇該選項。
USB 自動	透過 USB 將相機連接至電腦時，電腦連線拍攝模式會被自動選擇。未連接電腦時，效果與 OFF 相同。
USB 固定	即使未連接至電腦，相機也將在電腦連線拍攝模式下工作。在預設設定下，照片不會儲存至記憶卡，但是當相機連接至電腦時，未連接期間所拍的照片也將傳輸至電腦。
固定無線	選擇該選項可進行無線遙控攝影。請使用  連接設定 > 無線設定 選擇一個網路。

  電源設定 > 自動關機 也將在電腦連線拍攝模式期間套用。選擇 **關** 可防止相機自動關閉。

 使用 HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可從 FUJIFILM 網站免費下載）等軟體，或者當 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均為另售）用於 Adobe® Photoshop® 或 Lightroom® 時，可進行電腦連線拍攝。

## 資訊

檢視相機的 MAC 位址。

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

