

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nye funksjoner

Versjon 2.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Innhold

Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken til GFX 50S.

Nr.	Beskrivelse	GFX 50S 	Se 	Ver.
1	Et  ØYESENS. + LCD-BILDEV.-alternativ er lagt til i displayene som er tilgjengelige via VIEW MODE -knappen.	16	1	2.00
2	Fokusspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under fokuskontroll.	69	2	*
3	Fokusspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under MF-hjelp.	73	3	*
4	Alternativene som er tilgjengelige for  SKJERMOPPSETT > EVF-LYSSTYRKE > MANUELL i oppsettmenyen varierer nå mellom +5 og -7 .	153	3	2.00
5	Et valg for DRIFT- S.S. er lagt til  KNAPP-/HJULINNSTILLING i oppsettsmenyen.	164	4	2.00
6	Et OPPTAK UTEN MINNEKORT -alternativ er lagt til i  KNAPP-/HJULINNSTILLING i oppsettmenyen.	165	4	2.00
7	Alternativet  TILKOBLINGSINNSTILLING > PC SHOOT-MODUS i oppsettsmenyen er endret til INNSTIL. AV PC-MODUS .	174	5	2.00
8	Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	198	7	2.00
9	I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under "Tilbehør fra FUJIFILM", støtter kameraet nå SP-3.	220	7	2.00



Stjernene i kolonnen "Ver." viser egenskaper som er tilgjengelige i tidligere versjoner; bare beskrivelsene i håndboken er endret.

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

GFX 50S Brukermanual: 16

Velge visningsmodus



Trykk på knappen **VIEW MODE** for å bla gjennom følgende visningsmodus:

- **ØYESENS.**: Legger du øyet ditt mot søkeren, slår søkeren seg på og LCD-skjermen seg av; tar du øyet vekk slås søkeren av og LCD-skjermen på.
- **KUN EVF**: Søker på, LCD-skjerm av.
- **KUN LCD**: LCD skjerm på, søker av.
- **KUN EVF + ØYESENS.**: Legger du øyet ditt mot søkeren slår søkeren seg på; tar du det vekk slår søkeren seg av. LCD-skjermen forblir av.
- **ØYESENS. + LCD-BILDEV.**: Sett øyet mot søkeren under opptak for å slå på søkeren, men LCD-skjermen brukes til visning av bilder når du tar øyet vekk fra søkeren etter opptak.

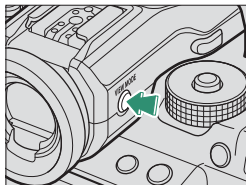

Kontrollere fokus

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering, trykk på knappen som har blitt tildelt fokuszoom (ved standardinnstillinger er dette midten av det bakre kommandohjulet). Trykk på kontrollen igjen for å avbryte zooming.

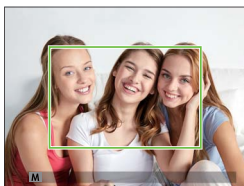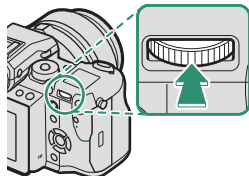

Normal visning



Fokuszoom



I fokusmodus **S**, kan zoom justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet. Valg av fokusområdet med fokuspinnen er tilgjengelig under fokus-zoom. Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus **C** eller når **AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF** er på eller et alternativ annet enn **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-MODUS**.


For å tildele fokuszoom til en kontroll, velg **FOKUSSJEKK** under **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.**

GFX 50S Brukermanual: 73

Kontrollere fokus

Fokuszoom

Hvis **PÅ** er valgt for **AF/MF** **AF/MF-INNSTILLING** > **FOKUSSJEKK**, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når fokusringen dreies.

 Hvis **STANDARD** eller **FOKUSTOPPMERKING** er valgt for **AF/MF** **AF/MF-INNSTILLING** > **MF-HJELP**, kan zoom justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet. Valg av fokusområdet med fokusspinnen er tilgjengelig under fokus-zoom.

GFX 50S Brukermanual: 153

EVF-LYSSTYRKE

Juster lysstyrken til displayet i den elektroniske søkeren. Velg **MANUELL** for å velge blant 13 alternativer fra +5 (lys) til -7 (mørk) eller velg **AUTO** for automatisk justering av lysstyrke.

Alternativer	
MANUELL	AUTO

GFX 50S Brukermanual: 164

DRIFT- S.S.

Velg **AV** for å deaktivere finjustering av lukkerhastighet ved bruk av kommandohjulene.

Alternativer

PÅ

AV


GFX 50S Brukermanual: 165

OPPTAK UTEN MINNEKORT

Velg om lukkeren kan utløses uten at et minnekort er satt inn i kameraet.

Alternativ	Beskrivelse
ON	Når et minnekort ikke er satt inn, kan lukkeren utløses for å teste kamerafunksjonen, og opptaks- og oppsettmenyene kan vises.
OFF	Lukkeren er deaktivert hvis et minnekort ikke er satt inn, og hindrer tap av bilder tatt uten et minnekort.

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK	Kobling av kameraet til en datamaskin via USB gjør det mulig automatisk å tette fotograferingsmodus. Du kan også bruke FUJIFILM X Acquire til å lagre og laste kamerainnstillinger, slik at du kan rekonfigurere kameraet umiddelbart eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
LÅST TETHERED USB-OPPTAK	Kameraet fungerer i styrt opptak, selv når det ikke er koblet til en datamaskin. Med standardinnstillinger vil ikke bilder bli lagret på minnekortet, men bilder som tas mens kameraet ikke er tilkoblet vil bli overført til datamaskinen når den er tilkoblet.
LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK	Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av  TILKOBLINGSINNSTILLING > TRÅDLØS INNST.
USB RÅK/GJ.OPP. SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none">• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurere kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.



STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING-innstillinger gjelder også for styrt opptak. Velg **AV** for å forhindre at kameraet slås av automatisk.



Opptaksstyring er tilgjengelig med programvare som Hyper-Utility Software HS-V5 (selges separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgjengelig for gratis nedlasting fra FUJIFILMs nettsted) eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge selges separat) brukes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

GFX 50S Brukermanual: 198 **Blitsinnstillinger**

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

GFX 50S Brukermanual: 220 **Tilbehør fra FUJIFILM**

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

