

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

新功能

2.00 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

目錄

GFX 50S 使用手冊中所述的功能已作以下變更或新增。

編號	說明	GFX 50S 	頁碼 	版本
1	透過 VIEW MODE 鈕可訪問的顯示中新增了一個  眼感應器 + LCD 影像顯示幕 選項。	16	1	2.00
2	當確認對焦期間顯示被放大時，使用對焦棒可改變對焦區域。	69	2	*
3	使用 MF 輔助期間顯示被放大時，使用對焦棒可改變對焦區域。	73	3	*
4	設定選單中  畫面設定 > EVF 亮度 > 手動的可用選項範圍現變為 +5 至 -7。	153	3	2.00
5	設定選單的  按鈕/轉盤設定 中新增了一個  S.S. 操作 選項。	164	4	2.00
6	設定選單的  按鈕/轉盤設定 中新增了一個 無卡拍攝 選項。	165	4	2.00
7	設定選單中的  連接設定 > PC SHOOT 模式 選項已更改為 PC 連接模式。	174	5	2.00
8	現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。	198	7	2.00
9	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 印表機之外，本相機現在還支援 SP-3。	220	7	2.00



“版本”列中的星號表示早期版本已提供的功能；僅進行了手冊中所述更改。




變更與新增


變更與新增如下所述。

GFX 50S 使用手冊：📖 16

選擇顯示模式

按下 **VIEW MODE** 鈕可在以下顯示模式之間循環：



-  **眼感應器**：將眼睛靠近觀景窗可開啓觀景窗並關閉 LCD 螢幕；而將眼睛移開則可關閉觀景窗並開啓 LCD 螢幕。
- **僅 EVF**：觀景窗開啓，LCD 螢幕關閉。
- **僅 LCD**：LCD 螢幕開啓，觀景窗關閉。
- **僅 EVF + **：將眼睛靠近觀景窗可開啓觀景窗；而將眼睛移開則可關閉觀景窗。LCD 螢幕保持關閉。
- ** 眼感應器 + LCD 影像顯示幕**：拍攝期間將眼睛靠近觀景窗會開啓觀景窗，拍攝後將眼睛從觀景窗移開則會使用 LCD 螢幕顯示影像。

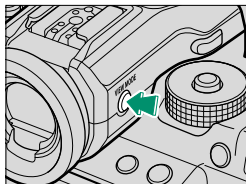

對焦點選擇

確認對焦

若要放大目前對焦區域以進行精確對焦，請按下已被指定對焦變焦的控制（在預設設定下則按下後指令轉盤的中央）。再次按下該控制則取消變焦。

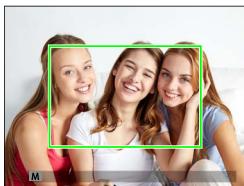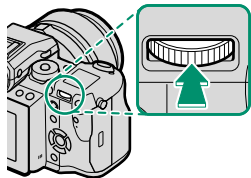

正常顯示




對焦變焦



在對焦模式 **S** 下，您可旋轉後指令轉盤調整變焦。在對焦變焦過程中，您可使用對焦棒進行對焦區域選擇。在對焦模式 **C** 下，或者當 **AF/MF 設定 > PRE-AF** 選為開或 **自動對焦模式** 選為 **單一點** 以外的選項時，對焦變焦不可用。

若要將對焦變焦指定給某一控制，請將 **按鈕/轉盤設定 > 功能(Fn)設定** 選為 **焦距確認**。

確認對焦

對焦變焦

若  **AF/MF 設定** > **焦距確認** 選為 **開**，旋轉對焦環時，相機將自動放大所選對焦區域。

 若  **AF/MF 設定** > **MF 輔助** 選為 **標準** 或 **對焦峰值亮點**，變焦可透過旋轉後指令轉盤進行調整。在對焦變焦過程中，您可使用對焦棒進行對焦區域選擇。

EVF亮度

調整電子觀景窗的顯示亮度。選擇 **手動** 可從 +5（亮）至 -7（暗）之間的 13 個選項中進行選擇，或者選擇 **自動** 以進行自動亮度調整。

選項	
手動	自動

GFX 50S 使用手冊：📖 164

🔘 S.S. 操作

選擇 **關** 可禁止使用指令轉盤微調快門速度。

選項	
開	關

GFX 50S 使用手冊：📖 165

無卡拍攝


選擇相機中未插入記憶卡時是否可以釋放快門。


選項	說明
ON	當未插入記憶卡時，快門可被釋放以測試相機功能，並且可顯示拍攝和設定選單。
OFF	未插入記憶卡時快門禁用，以防止未插入記憶卡時所拍照片意外丟失。

PC連接模式

調整設定以連接至電腦。

選項	說明
USB讀卡器	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用資料傳輸模式，使資料可複製到電腦。未連接時，相機將正常運作。
USB TETHER自動拍攝	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用電腦連線拍攝模式。您也可使用 FUJIFILM X Acquire 儲存並載入相機設定，從而您可即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。未連接時，相機將正常運作。
USB TETHER拍攝固定	即使未連接至電腦，相機也將在電腦連線拍攝模式下工作。在預設設定下，照片不會儲存至記憶卡，但是當相機連接至電腦時，未連接期間所拍的照片也將傳輸至電腦。
無線TETHER拍攝 固定	選擇該選項可進行無線遙控攝影。請使用 <input checked="" type="checkbox"/> 連接設定 > 無線設定 選擇一個網路。
USB RAW轉換/ 備份恢復	透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用 USB RAW 轉換/備份恢復模式。未連接時，相機將正常運作。 <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 轉換（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相機影像處理引擎將 RAW 檔案迅速轉換為高品質 JPEG 影像。 • 備份恢復（需要 FUJIFILM X Acquire）：儲存並載入相機設定。即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。

 **電源管理 > 自動關機** 設定也將在電腦連線拍攝期間套用。選擇 **關** 可防止相機自動關閉。

 使用 Hyper-Utility Software HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可從 FUJIFILM 網站免費下載）等軟體，或者當 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均為另售）用於 Adobe® Photoshop® Lightroom® 時，可進行電腦連線拍攝。

GFX 50S 使用手冊：📖 198

閃光燈設定

現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。有關詳情，請參閱攝影棚閃光燈組件隨附的資料。

GFX 50S 使用手冊：📖 220

FUJIFILM 的配件

instax SHARE 印表機

SP-1/SP-2/SP-3：透過無線區域網路連接以在 instax 軟片上列印照片。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

