

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nowe funkcje

Wersja 3.00






Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe GFX 50S w wersji 3.00 dodaje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	GFX 50S 	Patrz 	Wer.
1	Pozycja  OSTROŚĆ BKT została dodana do trybów wyzwania migawki.	7, 81	1	3.00
2	Pozycja OSTROŚĆ BKT została dodana do  USTAWIENIA ZDJĘĆ w menu fotografowania.	106	2	3.00
3	Pozycja TRYB FORMATU 35 mm została dodana do  USTAWIENIA ZDJĘĆ > UST. ADAPT. w menu fotografowania.	111	3	3.00


Dodane funkcje

Następujące funkcje zostały dodane.

GFX 50S Podręcznik użytkownika: 7

Przycisk Drive

Naciśnięcie przycisku drive wyświetla następujące opcje trybu drive.

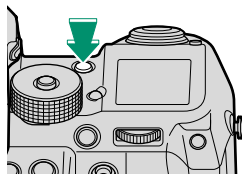

Tryb		Tryb	
ZDJĘCIE (pojedyncza klatka)	40	BKT BAL. B. (bracketing balansu bieli)	81
ZDJĘCIA SERYJNE (tryb serii)	82	BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR. (bracketing zakresu dynamicznego)	81
BKT Z AE (bracketing ekspozycji)	80	OSTROŚĆ BKT (bracketing ostrości)	—
ISO BKT (bracketing czułości)	80	WIELOKROTNA EKSPOZYCJA	83
BKT Z SYMULACJĄ FILMU (bracketing z symulacją filmu)	80	FILMOWANIE	46

GFX 50S Podręcznik użytkownika: 81

OSTROŚĆ BKT



Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat robi serię zdjęć, modyfikując ostrość dla każdego ze zdjęć. Liczbę zdjęć, zakres zmiany ostrości pomiędzy zdjęciami i interwał między zdjęciami można wybrać przy pomocy **USTAWIENIA ZDJĘĆ > OSTROŚĆ BKT.**

GFX 50S Podręcznik użytkownika: 106

OSTROŚĆ BKT


Dostosuj ustawienia bracketingu ostrości.

Opcja	Opis
ZDJĘĆ.	Wybierz liczbę zdjęć.
KROK	Wybierz zakres zmiany ostrości pomiędzy zdjęciami.
ODST.CZASU	Wybierz interwał między zdjęciami.

 **USTAWIANIE OSTROŚCI BKT** można również przypisać do przycisku funkcyjnego ( 162, 182).

GFX 50S Podręcznik użytkownika: 111 TRYB FORMATU 35 mm

Włączenie **USTAWIENIA ZDJĘĆ > UST. ADAPT. > TRYB FORMATU 35 mm** w menu fotografowania ustawia kąt widzenia zdjęcia na 35 mm; zmiana jest odzwierciedlona na ekranie.

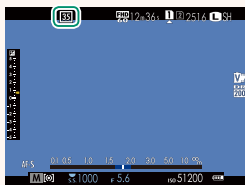

Opcja	Opis
WŁ.	Kąt zdjęcia jest ustawiony na 35 mm; zmiana jest odzwierciedlona na ekranie.
WYŁ.	Tryb formatu 35 mm wyłączony.
AUTO	Tryb formatu 35 mm jest włączany automatycznie po podłączeniu adaptera mocowania obsługującego automatyczne wykrywanie.

Pozycja **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ** w menu ustawień (19, 158) zawiera opcję (domyślnie włączoną) wyświetlania ikony **TRYB FORMATU 35 mm**.

Pozycja **USTAWIENIA JAKOŚCI OBRAZU > ROZMIAR ZDJĘCIA** w menu fotografowania jest ustawiona na stałe na **3:2**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

