

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Guía de nuevas características

Versión 3.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Contenido

La versión 3.10 del firmware GFX 50S agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	GFX 50S 	Consulte 	Ver.
1	Se ha agregado una opción REDUCCIÓN PARPADEO a  AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO en el menú de disparo.	109	1	3.10
2	MODO DE FORMATO 35 mm ahora se pueden asignar a las teclas de función.	111	2	3.10
3	Se han agregado las opciones MODO INDICA. GRANDES (EVF) y MODO INDICA. GRANDES (LCD) a  AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	159	3,4	3.10
4	Se ha agregado la opción CONF. PANT. INDICA. GRAND. a  AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	159	5	3.10
5	Se ha agregado una opción SEL. CARPETA a  AJUSTE DE GUARDAR DATOS en el menú de configuración.	171	6	3.10

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

GFX 50S Manual del propietario:  109

REDUCCIÓN PARPADEO

Seleccione **SÍ** para reducir los parpadeos en las imágenes y en la pantalla al disparar bajo iluminación fluorescente y otras fuentes de luz similares.

Opciones	
SÍ	NO




Habilitar la reducción de parpadeo desactiva el obturador electrónico y aumenta el tiempo necesario para grabar imágenes.

GFX 50S Manual del propietario: 111

MODO DE FORMATO 35 mm

Habilitar  **AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO > AJST ADPT MONT > MODO DE FORMATO 35 mm** en el menú de disparo ajusta el ángulo de la imagen en 35 mm; el cambio se refleja en la pantalla.

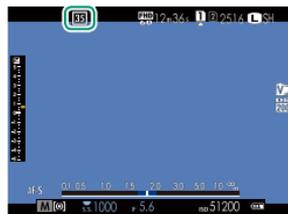

Opción	Descripción
SÍ	El ángulo de imagen se ajustará a 35 mm; el cambio se refleja en la pantalla.
NO	Modo de formato de 35 mm deshabilitado.
AUTO	El modo de formato de 35 mm se habilita automáticamente cuando se conecta un adaptador de montaje que admite la detección automática.

 El elemento **CONFIG. PANTALLA > VER AJ. PERSONAL.** del menú de configuración ( 19, 158) incluye una opción (habilitada de forma predeterminada) para visualizar un icono **MODO DE FORMATO 35 mm**.

El elemento ** AJUSTE DE CALIDAD DE LA IMAGEN > TAMAÑO IMAGEN** del menú de disparo está fijado en ** 3:2**.

MODO DE FORMATO 35 mm también puede asignarse a un botón de función ( 162, 182).

GFX 50S Manual del propietario: 159

MODO INDICA. GRANDES (EVF)

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND..**



NO



SÍ

! Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (EVF)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Modo de enfoque
- Indicador de distancia
- Nivel de grabación
- Modo de estabilización de imagen


Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (162, 182).

GFX 50S Manual del propietario: 159

MODO INDICA. GRANDES (LCD)

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando

⏏ AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND..

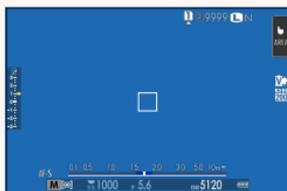

NO




SÍ

! Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Modo de enfoque
- Indicador de distancia
- Nivel de grabación
- Modo de estabilización de imagen

⏏ Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (📖 162, 182).

Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado **SÍ** para **AJUSTE DE PANTALLA > MODO INDICA. GRANDES (EVF) o MODO INDICA. GRANDES (LCD).**

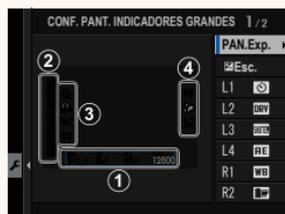

Opción	Descripción
① PAN.Exp.	Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados se indican mediante marcas de verificación (☑); para anular la selección, marque las casillas y pulse MENU/OK .
② Esc.	Seleccione SÍ para visualizar el indicador de exposición.
③ L1, L2, L3, L4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.
④ R1, R2, R3, R4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.

SEL. CARPETA

Cree carpetas y seleccione la carpeta utilizada para almacenar las imágenes siguientes.

Opción	Descripción
SELECCIONAR CARPETA	Para elegir la carpeta en la que se guardarán las imágenes siguientes, pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una carpeta existente y pulse MENU/OK .
CREAR CARPETA	Introduzca un nombre de carpeta de cinco caracteres para crear una nueva carpeta en la que se guardarán las imágenes siguientes.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

