

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

New Features Guide

Version 3.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/gfx_fw_table.html

変更項目

GFX 50S Version 3.10 では以下の機能が追加または変更されています。それ以前のバージョンの情報は、下記ホームページをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	GFX 50S 	詳細 	Ver.
1	撮影メニューの  撮影設定にフリッカー低減が追加されました。	109	1	3.10
2	ファンクションボタンに 35mm フォーマットモードが割り当てることができるようになりました。	111	2	3.10
3	セットアップメニューの  表示設定に情報表示拡大モード (EVF) と情報表示拡大モード (LCD) が追加されました。	159	3、4	3.10
4	セットアップメニューの  表示設定に情報表示拡大 表示設定が追加されました。	159	5	3.10
5	セットアップメニューの  保存設定にフォルダ選択が追加されました。	171	6	3.10

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

GFX 50S 使用説明書：📖 109

フリッカー低減


ON にすると、蛍光灯などの照明下で画面や画像に発生するちらつき（フリッカー現象）を低減します。

設定値	
ON	OFF
⚠️ フリッカー低減を ON にすると、撮影にかかる時間が長くなります。また、電子シャッターは使えません。	

GFX 50S 使用説明書： 111

35mm フォーマットモード

撮影メニューの **撮影設定** > **マウントアダプター設定** で **35mm フォーマットモード** を設定すると、画角が 35mm になり、画面の表示も変更されます。

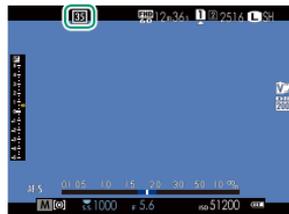

設定	説明
ON	画角が 35mm になり、画面の表示も変更されます。
OFF	35mm フォーマットモードを使用しません。
AUTO	自動検出に対応しているマウントアダプターを装着しているときは、35mm フォーマットモードに自動で切り替わります。



- セットアップメニューの**表示設定** > **画面のカスタマイズ** で **35mm フォーマットモード** のアイコンを表示させるかどうか（工場出荷時の設定値は ）設定できます（[19](#)、[158](#)）。
- 撮影メニューの **画質設定** > **画像サイズ** は **L 3:2** 固定になります。
- **35mm フォーマットモード** は、ファンクションボタンに割り当てることができます（[162](#)、[182](#)）。

GFX 50S 使用説明書：📖 159

情報表示拡大モード (EVF)

ON にすると、EVF 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大** 表示設定で変更できます。



OFF



ON

! 情報表示拡大モード (EVF) を ON にすると、以下のような一部のアイコンが非表示になります。

- 合焦マーク
- フォーカスモード
- 距離指標バー
- マイクレベル
- プレ防止

📄 ファンクションボタンに情報表示拡大モードを割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで情報表示拡大モードの ON/OFF を切り替えられます (📖 162、182)。

GFX 50S 使用説明書： 159

情報表示拡大モード (LCD)

ON にすると、LCD 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大** 表示設定で変更できます。



OFF



ON

! 情報表示拡大モード (LCD) を ON にすると、以下のような一部のアイコンが非表示になります。

- 合焦マーク
- フォーカスモード
- 距離指標バー
- マイクレベル
- ブレ防止

📄 ファンクションボタンに**情報表示拡大モード**を割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで**情報表示拡大モード**の ON/OFF を切り替えられます (162、182)。

GFX 50S 使用説明書： 159

情報表示拡大 表示設定

表示設定 > **情報表示拡大モード (EVF)**、**情報表示拡大モード (LCD)** を **ON** にしたときに拡大表示する項目を変更できます。



サブメニュー	説明
① 露出表示	画面の下部に表示する項目を選びます。画面に表示する項目には、 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されている状態で MENU/OK ボタンを押すと、選択が解除されます。
② <input checked="" type="checkbox"/> ゲージ	ON にすると、露出補正ゲージが拡大表示されます。
③ L1、L2、L3、L4	画面の左側に拡大表示するアイコンを最大 4 つまで選択できます。
④ R1、R2、R3、R4	画面の右側に拡大表示するアイコンを最大 4 つまで選択できます。

フォルダ選択

記録フォルダーの切り替えや新規作成ができます。

サブメニュー	説明
フォルダ選択	▲▼ で既存のフォルダーを選び、 MENU/OK ボタンを押すと、次に撮影する画像は選んだフォルダーに保存されます。
フォルダ作成	5文字のフォルダー名を入力すると、フォルダーを新規作成します。次に撮影する画像はそのフォルダーに保存されます。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

