

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

새로운 기능

버전 3.10

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

목차

GFX 50S 펌웨어 버전 3.10에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	GFX 50S 	참조 	버전
1	플리커 감소 옵션이 촬영 메뉴의  촬영 설정에 추가되었습니다.	109	1	3.10
2	35mm 형식 모드용 기능 버튼에 할당할 수 있습니다.	111	2	3.10
3	큰화면표시 설정(EVF) 및 큰화면표시 설정(LCD) 옵션이 설정 메뉴의  화면 설정에 추가되었습니다.	159	3, 4	3.10
4	큰 화면 표시 설정 옵션이 설정 메뉴의  화면 설정 항목에 추가되었습니다.	159	5	3.10
5	폴더 선택 옵션이 설정 메뉴의  데이터 설정 저장에 추가되었습니다.	171	6	3.10

변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

GFX 50S 사용 설명서:  109

플리커 감소

형광등 및 기타 유사한 광원에서 촬영할 때 사진 및 디스플레이에서 깜박임을 줄이려면 **ON**을 선택합니다.

옵션


ON

OFF

 깜박임 감소 기능을 사용하지 않도록 설정하면 전자 셔터가 비활성화되고 사진을 촬영하는 데 필요한 시간이 길어집니다.

35mm 형식 모드

촬영 메뉴의 **촬영 설정 > 마운트 어댑터 설정 > 35mm 형식 모드**를 활성화하면 화면 각도가 35mm로 설정됩니다. 변경 사항이 화면에 반영됩니다.

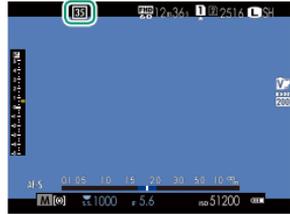

옵션	설명
ON	화면 각도가 35mm로 설정됩니다. 변경 사항이 화면에 반영됩니다.
OFF	35mm 형식 모드가 비활성화되었습니다.
AUTO	자동 감지 기능을 지원하는 마운트 어댑터를 장착하면 35mm 형식 모드가 자동으로 활성화됩니다.

설정 메뉴(19, 158)의 **화면 설정 > 사용자 설정 표시** 항목에는 **35mm 형식 모드** 아이콘을 표시하기 위한 옵션(기본적으로 활성화)이 있습니다.

촬영 메뉴의 **이미지 품질 설정 > 이미지 크기** 항목은 **3:2**로 고정됩니다.

35mm 형식 모드를 기능 버튼(162, 182)에 지정할 수도 있습니다.

큰화면표시 설정(EVF)

전자식 뷰파인더에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF



ON

! 큰화면표시 설정(EVF)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시기
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 녹음 레벨
- 손떨림보정모드

! 큰 표시 모드가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다 (162, 182).

큰화면표시 설정(LCD)

LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다.

☑ **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF



ON

❗ **큰 화면 표시 설정(LCD)**에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시기
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 녹음 레벨
- 손떨림보정모드

📄 **큰 표시 모드**가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다 (📖 162, 182).

큰 화면 표시 설정

화면 설정 > 큰 화면 표시 설정(EVF) 또는 큰 화면 표시 설정(LCD)에 ON을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



옵션	설명
① 화면	화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.
② 스케	노출 표시기를 표시하려면 ON을 선택합니다.
③ L1, L2, L3, L4	화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.
④ R1, R2, R3, R4	화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.

폴더 선택

폴더를 만들고 다음 사진을 저장할 폴더를 선택합니다.

옵션	설명
폴더 선택	다음 사진이 저장될 폴더를 선택하려면 셀렉터의 위아래를 눌러 기존 폴더를 선택하고 MENU/OK 를 누릅니다.
폴더 생성	5자의 폴더 이름을 입력하여 다음 사진을 저장할 새 폴더를 만듭니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

