

**FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

**X-A5**

## **Руководство к новым функциям**

Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Содержание

В прошивке X-A5 версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X-A5 	См. в 	Вер.
1	В  + ( <b>РАСШ.АВТОРАС.СЦЕН</b> ) добавлен параметр «яркий режим», позволяющий сделать фотографии более яркими и красочными.	48	1	
2	Количество уровней сглаживания в режиме  <b>СГЛАЖИВАНИЕ</b> (  ) увеличено с трех до пяти.	16, 59	—	2.00
3	При повороте диска выбора режимов в положение  теперь выбирается режим  <b>НОЧЬ+</b> .	59	2	
4	Параметр  <b>НОЧЬ</b> , который раньше был доступен с помощью диска выбора режимов, добавлен к параметрам, доступным в режиме <b>SP</b> (программы).	60	3	

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-A5 Руководство пользователя: 48

Вер. 2.00

**SR<sup>+</sup> РАСШ. АВТОРАС. СЦЕН**


Иконка «яркого режима» отображается, когда диск выбора режимов повернут в положение SR<sup>+</sup>.



Коснитесь этой иконки, чтобы включить «яркий режим», позволяющий делать более яркие, красочные фотографии.



При повороте диска выбора режимов в положение выбирается режим **⌚ Ночь+**.

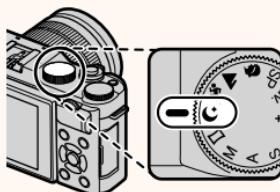

Можно выбрать следующие программы непосредственно с помощью диска режимов:

Программа	Описание
<b>СГЛАЖИВАНИЕ (◎)</b>	Выберите этот режим для достижения эффекта гладкой кожи при съемке портретов. Если <b>ВКЛ</b> выбрано для <b>НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА</b> , Вы можете выбрать уровень улучшения портрета с помощью сенсорных элементов управления.
<b>ЛАНДШАФТ</b>	Выберите этот режим для дневных снимков зданий и пейзажей.
<b>СПОРТ</b>	Выберите этот режим для съемки движущихся объектов.
<b>Ночь+ (⌚+)</b>	Фотокамера автоматически оптимизирует яркость и насыщенность для ночных сцен, включая снимки с портретными объектами.

3 Выделите одну из перечисленных ниже опций и нажмите MENU/OK.

Программа	Описание
ПОРТРЕТ	Выберите этот режим для съемки портретов.
НОЧЬ	Выберите этот режим для съемки плохо освещенных сумеречных илиочных сцен.
НОЧЬ(ШТАТИВ)	Выберите этот режим для увеличения выдержки при ночной съемке.
ФЕЙЕРВЕРКИ	Длительная выдержка используется для захвата распространяющегося взрыва света фейерверка.
ЗАКАТ	Выберите этот режим для съемок яркой цветовой гаммы закатов и рассветов.
СНЕГ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких ярких снимков с преобладанием белого снега.
ПЛЯЖ	Выберите этот режим для резко очерченных, четких снимков на ярких, освещенных солнцем пляжах.
ВЕЧЕРИНКА	Захватывает фоновый свет в условиях слабой освещенности.
ЦВЕТОК	Четкие снимки при съемке цветов.
ТЕКСТ	Для четких фотографий печатного текста или чертежей.
МНОГОКРАТ.ЭКСПОЗ.	Создайте фотографию, состоящую из двух экспозиций.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

