

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Nieuwe Functies

Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html



BL00004987-B00

NL

Inhoud

X-E3 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-E3 	Zie 	Ver.
1	Standaardinstellingen zijn gewijzigd.	45	1	1.10
2	Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	222	3 4	1.20
3	De optie DISPL-INST. GROTE INDICAT. is toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	222	3	1.20
4	Een INSTELLING SYNCHRONISEREN SMARTPHONE -optie is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instellingenmenu.	241	6	1.10
5	Een KOPPELINGSBEST. SELECTEREN -optie is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instellingenmenu.	241	8	1.20
6	Een PC-VERBINDINGSMODUS -optie is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING in het instellingenmenu.	242	9	1.20
7	Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt.	261	10	1.20
8	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven worden nu ondersteund.	276	11	1.20

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 45 Basisinstellingen

Ver. 1.10

3 Koppel de camera aan de smartphone of tablet.


Druk op **MENU/OK** om de camera aan een smartphone of tablet te koppelen die de FUJIFILM Camera Remote-app draait.





 Om het koppelen over te slaan, druk op **DISP/BACK**.

4 Controleer de tijd.

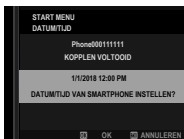Wanneer de koppeling compleet is, wordt u aangespoord om de cameraklok in te stellen op de tijd die is gemeld door de smartphone of tablet. Controleer of de tijd klopt.



 Om de klok handmatig in te stellen, druk op **DISP/BACK** ( 46).

5 Synchroniseer de camera-instellingen met de instellingen die op uw smartphone of tablet geconfigureerd zijn.



6 Stel de klok in.

Druk op **MENU/OK** om de cameraklok in te stellen op de tijd die gemeld is door de smartphone of tablet en verlaat de opnamemodus.



Als er gedurende langere tijd geen batterij in de camera zit, wordt de cameraklok teruggezet en wordt het taalkeuzevenster weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.


De huidige stap overslaan

Druk op **DISP/BACK** om de huidige stap over te slaan. Een bevestigingsdialoog wordt weergegeven; selecteer **NEE** om te voorkomen dat u stappen herhaalt die u oversloeg de volgende keer dat u de camera aanzet.

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

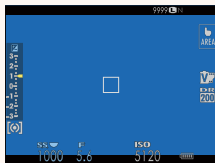

AAN



Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- Scherpstelmodus
- Afstandsindicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- AF+MF-indicator
- Overige




Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (226, 254) te schakelen.

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

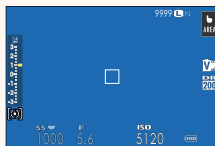


AAN

! Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- Scherpstelmodus
- Afstandsindicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- AF+MF-indicator
- Overige

Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (226, 254) te schakelen.

Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERMINSTELLINGEN > GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.

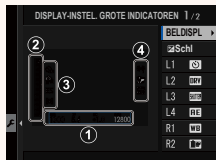

Optie	Beschrijving
① BELDISPL	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op MENU/OK .
② Schl	Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

Bluetooth INSTELLINGEN

Pas Bluetooth instellingen aan.

Optie	Beschrijving
KOPPELREGISTRATIE	Om de camera aan een smartphone of tablet te koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik op KOPPELREGISTRATIE .
KOPPELREG; VERWIJDEREN	Beëindig koppeling.
Bluetooth AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinding vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
AUTO OVERDRACHT BEELDEN	<ul style="list-style-type: none">• AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals ze zijn genomen.• UIT: Foto's worden niet gemarkeerd voor upload zoals ze zijn genomen.
INSTELLNG SYNCHRONISEREN SMARTPHONE	Kies of u de camera wilt synchroniseren met de tijd en/of locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone. <ul style="list-style-type: none">• LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en locatie.• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.• TIJD: Synchroniseer de tijd.• UIT: Synchronisatie uit.



Installeer de meest recente versie van de FUJIFILM Camera Remote-app op uw smartphone of tablet alvorens het apparaat aan uw camera te koppelen of beelden te uploaden.

Wanneer **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth AAN/UIT** en **AUTO OVERDRACHT BEELDEN**, zal upload naar gekoppelde apparaten beginnen kort nadat u afspelen verlaat of de camera uitschakelt.

Als **AUTO BEELDOVERDRACHT** uit staat, kunnen foto's voor overdracht worden gemarkeerd met behulp van de optie **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** in het afspeelmenu.

Bluetooth INSTELLINGEN

Pas Bluetooth instellingen aan.

Optie	Beschrijving
KOPPELREGISTRATIE	Om de camera aan een smartphone of tablet te koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik op KOPPELREGISTRATIE .
KOPPELINGSBEST. SELECTEREN	Selecteer uit de lijst met gekoppelde verbindingen een smartphone waarmee u verbinding wilt maken.
KOPPELREG; VERWIJDEREN	Beëindig koppeling.
Bluetooth AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinden vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is. • UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
AUTO OVERDRACHT BEELDEN	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals ze zijn genomen. • UIT: Foto's worden niet gemarkeerd voor upload zoals ze zijn genomen.
INSTELLNG SYNCHRONISEREN SMARTPHONE	<p>Kies of u de camera wilt synchroniseren met de tijd en/of locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en locatie. • LOCATIE: Synchroniseer de locatie. • TIJD: Synchroniseer de tijd. • UIT: Synchronisatie uit.

PC-VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

Optie	Beschrijving
USB-KAARTLEZER	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
USB RAW CONV/ B-UP HERS	Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="355 709 958 857">• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.<li data-bbox="355 864 958 1012">• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.

Flitsinstellingen

Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.

Automatische zoom

De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-powerzoomobjectieven. De volgende functies zijn beschikbaar:

- De zoomring kan worden gebruikt om de zoom aan te passen.
- De scherpstelring kan worden gebruikt voor het maken van fijnafstellingen om in te zoomen in scherpstelstanden **S** (AF-S) en **C** (AF-C).
- De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
- Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

