

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Nye funksjoner

Versjon 1.20



Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Innhold

X-E3 firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-E3 	Se 	Ver.
1	Standardinnstillingene er endret.	45	1	1.10
2	Alternativene <b>MODUS FOR STORE IND.(EVF)</b> og <b>MODUS FOR STORE IND.(LCD)</b> har blitt lagt til <b>SKJERMINNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	222	3 4	1.20
3	Et <b>MODUS FOR STORE INNSTILLING.</b> -alternativ har blitt lagt til <b>SKJERMINNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	222	5	1.20
4	Et <b>INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON</b> -alternativ har blitt lagt til <b>TILKOBLINGSINNSTILLING &gt; Bluetooth-INNSTILLINGER</b> i oppsettsmenyen.	241	6	1.10
5	Et <b>SLETT PARINGSMÅL</b> -alternativ har blitt lagt til <b>TILKOBLINGSINNSTILLING &gt; Bluetooth-INNSTILLINGER</b> i oppsettsmenyen.	241	8	1.20
6	Et <b>INNSTIL. AV PC-MODUS</b> -alternativ har blitt lagt til <b>TILKOBLINGSINNSTILLING</b> i oppsettsmenyen.	242	9	1.20
7	Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	261	10	1.20
8	Objektiver av typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ blir nå støttet.	276	11	1.20

## Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

X-E3 Brukermanual:  45  
Grunnleggende oppsett

Ver. 1.10

### 3 Pare kameraet med smarttelefonen eller nettbrettet.


Trykk på **MENU/OK** for å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett som kjører FUJIFILM Camera Remote-appen.

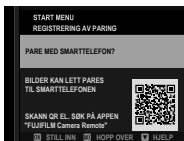


 For å hoppe over paring, trykk på **DISP/BACK**.


### 4 Kontrollere klokkeslettet.

Når paring er fullført, blir du bedt om å stille kameraets klokke til det klokkeslettet som vises på smarttelefonen eller nettbrettet. Kontroller at klokkeslettet er riktig.

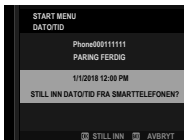

 For å stille klokken manuelt, trykk på **DISP/BACK** ( 46).

### 5 Synkroniser kamerainnstillingene med innstillingene som er konfigurert på smarttelefonen eller nettbrettet.

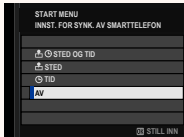

## 6 Still klokken.

Trykk på **MENU/OK** for å stille kameraklokken til det klokkeslettet som er på smarttelefonen eller nettbrettet, og gå ut til fotograferingsmodus.



Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen vises når kameraet slås på.


### Hoppe over det gjeldende trinnet

Trykk på **DISP/BACK** for å hoppe over det gjeldende trinnet. En bekreftelsesdialog vil bli vist; velg **NEI** for å unngå gjentakelse av trinn du hoppet over neste gang kameraet slås på.

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV

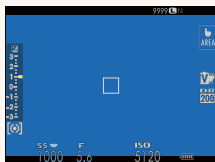

PÅ




Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(EVF)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Avstandsindikator
- AF+MF indikator
- Fokusmodus
- Mikrofon/fjernutløser
- Annet




Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (226, 254).

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorerne som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

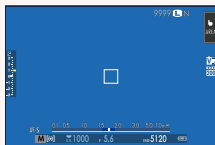

AV

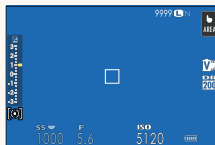


PÅ

! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Avstandsindikator
- AF+MF indikator
- Fokusmodus
- Mikrofon/fjernutløser
- Annet

📄 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (📖 226, 254).

Velg indikatorene som skal vises når PÅ er valgt for **SKJERMINSTILLING > MODUS FOR STORE IND.(EVF) eller MODUS FOR STORE IND.(LCD).**

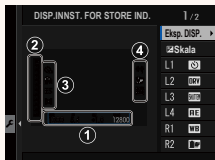

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Velg <b>PÅ</b> for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

## Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AV PARING</b>	For å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, velg dette alternativet og start deretter FUJIFILM Camera Remote på smartenheten og trykk på <b>REGISTRERING AV PARING</b> .
<b>SLETT REG. AV PARING</b>	Avslutt paring.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på.</li><li>• <b>AV</b>: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTO-BILDEOVERFØRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Marker JPEG-bilder for opplasting mens de blir tatt.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder blir ikke merket for opplasting etter hvert som de blir tatt.</li></ul>
<b>INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON</b>	Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/eller plasseringen til en parett smarttelefon. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STED OG TID</b>: Synkroniser tid og plassering.</li><li>• <b>STED</b>: Synkroniser plassering.</li><li>• <b>TID</b>: Synkroniser tid.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>





Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt før du parer enheten med kameraet ditt eller laster opp bilder.

Når **PÅ** er valgt for både **Bluetooth PÅ/AV** og **AUTO-BILDEOVERFØRING**, vil opplasting til parede enheter begynne kort tid etter at du avslutter avspillingen eller slår av kameraet.

Hvis **AUTO-BILDEOVERFØRING** er av, kan bilder merkes for overføring ved hjelp av alternativet **BILDEOVERFØRING** i avspillingsmenyen.

## Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AV PARING</b>	For å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, velg dette alternativet og start deretter FUJIFILM Camera Remote på smartenheten og trykk på <b>REGISTRERING AV PARING</b> .
<b>SLETT PARINGSMÅL</b>	Velg en smarttelefon som du vil koble til fra en liste over pærede enheter.
<b>SLETT REG. AV PARING</b>	Avslutt paring.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med pærede enheter når det slås på.</li><li>• <b>AV</b>: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTO-BILDEOVERFØRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Marker JPEG-bilder for opplasting mens de blir tatt.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder blir ikke merket for opplasting etter hvert som de blir tatt.</li></ul>
<b>INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON</b>	Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/eller plasseringen til en paret smarttelefon. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STED OG TID</b>: Synkroniser tid og plassering.</li><li>• <b>STED</b>: Synkroniser plassering.</li><li>• <b>TID</b>: Synkroniser tid.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
<b>USB-KORTLESER</b>	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
<b>USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.</b>	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.</li><li>• <b>GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire):</b> Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.</li></ul>

**Blitsinnstillinger**

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

## Power zoom

Kameraet støtter nå objektiver med motorzoom av typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Zoomringen kan brukes til å justere zoom.
- Fokusringen kan brukes til å foreta finjusteringer for å zoome inn med fokusfunksjonene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoomposisjonen forblir låst under fotografering med intervallutløser.
- Objektivet forblir forlenget under avspilling slik at fotografering raskt kan gjenopptas.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

