

DIGITAL CAMERA

X-E3

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.20

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

المحتويات

يقوم الإصدار 1.20 من البرنامج الثابت X-E3 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. للحصول على معلومات عن الإصدارات السابقة، قم بزيارة الموقع التالي.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	X-E3 	الوصف	الرقم
1.20	1 2	222	تمت إضافة الخيارين وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	1
1.20	3	222	تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	2
1.20	4	241	تمت إضافة خيار حدّد وجهة المزاوجة لـ  ضبط التوصيل < إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد.	3
1.20	5	242	تمت إضافة خيار ضبط التوصيل بالحاسب إلى  ضبط التوصيل في قائمة التصوير.	4
1.20	6	261	يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM.	5
1.20	7	276	تُدعم الآن العدسات FUJINON XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ.	6

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

X-E3 دليل المالك: 222

وضع المؤشرات الكبيرة (EVF)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على معين المنظر الإلكتروني. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **EVF** إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.



ON



OFF

لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدِّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (EVF)، بما في




ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر المسافة
- مؤشر AF+MF
- وضع التركيز
- حرر ميكروفون/عن بعد
- آخر

إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة. (254, 226)



قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **AF** إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.

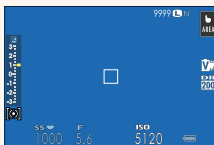

ON



OFF


لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:


- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر المسافة
- مؤشر AF+MF
- وضع التركيز
- حرر ميكروفون/عن بعد
- آخر

إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (254, 226).

إعداد شاشة مؤشرات كبيرة



اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون ON محددًا لـ  إعداد الشاشة < وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).

الوصف	الخيار
اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المُحددة بعلامات اختيار (☑). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على MENU/OK.	① شاشة عرض
حدّد ON لعرض مؤشر التعريض الضوئي.	②  مقياس
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.	③ L4، L3، L2، L1
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.	④ R4، R3، R2، R1

ضبط إعدادات Bluetooth.

الخيار	الوصف
تسجيل الإقران	لإقران الكاميرا بهاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي، اختر هذا الخيار ثم قم بتشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote على الجهاز الذي واضغط تسجيل الإقران.
حذف تسجيل الإقران	حذف هاتفاً ذكياً تريد الاتصال به من قائمة الأجهزة المقترنة. إنهاء الإقران.
تشغيل/إيقاف Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ● ON: تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها. ● OFF: لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.
إرسال صورة تلقائي	<ul style="list-style-type: none"> ● ON: يتم تحديد صور JPEG لتحميلها فور التقاطها. ● OFF: لا يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.
إعداد مزامنة الهاتف الذي	<p>اختيار ما إذا كان المطلوب مزامنة الكاميرا حسب الوقت و/أو الموقع المأخوذ من الهاتف الذي المقترن.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● الموقع&الوقت: مزامنة الوقت والموقع. ● الموقع: مزامنة الموقع. ● الوقت: مزامنة الوقت. ● إيقاف: إيقاف المزامنة.

اضبط الإعدادات للاتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصف	الخيار
يؤدّي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متّصلة.	قارئ بطاقة USB
يؤدّي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متّصلة. <ul style="list-style-type: none"> ● تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرّك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة. ● استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزّن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع. 	تحويل USB أولي/ استعادة

يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM. لمزيد من المعلومات، راجع المستندات المزوَّدة مع وحدة فلاش الستوديو الخاصة بك.

تدعم الكاميرا الآن عدسات الزوم الكهربائي XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. تتوافر الخيارات التالية:

- يمكن استخدام حلقة الزوم لتعديل الزوم.
- يمكن استخدام حلقة التركيز البؤري لإجراء تعديلات دقيقة للزوم في وضعي التركيز البؤري S (AF-S) و C (AF-C).
- يظل موضع الزوم ثابتاً أثناء التصوير بفواصل زمني.
- تظل العدسة ممتدة أثناء التشغيل حتى يمكن استئناف التصوير بسرعة.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

