

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Nye funktioner

Version 1.20

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Indhold

Firmwareversionen 1.20 i X-E3 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-E3 	Se 	Ver.
1	Indstillingerne <b>TILST. M. STORE IND. (EVF)</b> og <b>TILST. M. STORE IND. (LCD)</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	222	1 2	1.20
2	Indstillingen <b>DISP.INDST. TIL STORE IND.</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	222	3	1.20
3	Indstillingen <b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIKONFIGURERING</b> > <b>Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen.	241	4	1.20
4	Indstillingen <b>PC FORBINDELSESTILSTAND</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIKONFIGURERING</b> i opsætningsmenuen.	242	5	1.20
5	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.	261	6	1.20
6	Objektiver af typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ understøttes nu.	276	7	1.20

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

### X-E3 Brugervejledning: 222 TILST. M. STORE IND. (EVF)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA



TIL



Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (EVF)**, herunder:


- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet




Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknap, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 226, 254).

## X-E3 Brugervejledning: 222 TILST. M. STORE IND. (LCD)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**

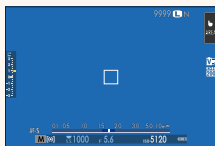

FRA

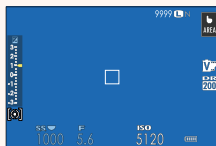

TIL


! Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet

📄 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 226, 254).

## X-E3 Brugervejledning: 222 DISP.INDST. TIL STORE IND.

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF) eller TILST. M. STORE IND. (LCD).**

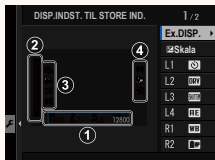

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Vælg <b>TIL</b> for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

## X-E3 Brugervejledning: 241

### Bluetooth-INDSTILLINGER

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>	For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på <b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>
<b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b>	Vælg en smartphone, som du skal oprette forbindelse til på en liste over parrede enheder.
<b>SLET REG. AF TILKNYTNING</b>	Afslut sammenkædning.
<b>Bluetooth TIL/FRA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.</li><li>• <b>FRA:</b> Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.</li><li>• <b>FRA:</b> Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.</li></ul>
<b>SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING</b>	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der leveres af en parret smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BELIGGENHED&amp;TID:</b> Synkroniser tid og placering.</li><li>• <b>BELIGGENHED:</b> Synkroniser placeringen.</li><li>• <b>TID:</b> Synkroniser tiden.</li><li>• <b>SLUK:</b> Synkronisering slået fra.</li></ul>

## X-E3 Brugervejledning: 242

### PC FORBINDELSESTILSTAND

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
<b>USB-KORTLÆSER</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
<b>USB RÅKONV./ BACK.GEND.</b>	<p>Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.</li><li>• <b>BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire):</b> Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.</li></ul>

## X-E3 Brugervejledning: 261

### Blitzindstillinger

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.



## **Powerzoom**

Kameraet understøtter nu powerzoom-objektiver af typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funktioner er tilgængelige:

- Zoomringen kan anvendes til at justere zoom.
- Fokusringen kan anvendes til at foretage finjusteringer af zoom i fokustilstandene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoompositionen forbliver fast under intervaloptagelse.
- Objektivet forbliver forlænget under afspilning, så optagelsen hurtigt kan genoptages.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

