

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Guía de nuevas características

Versión 1.20

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html



BL00004978-500

ES

Contenido

La versión 1.20 del firmware X-E3 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-E3 	Consulte 	Ver.
1	Se han agregado las opciones MODO INDICA. GRANDES (EVF) y MODO INDICA. GRANDES (LCD) a ⏏ AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	222	1 2	1.20
2	Se ha agregado la opción CONF. PANT. INDICA. GRAND. a ⏏ AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	222	3	1.20
3	Se ha agregado una opción SELEC. DESTINO EMPAREJAM. a ⏏ AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES DE Bluetooth en el menú de configuración.	241	4	1.20
4	Se ha agregado una opción MODO DE CONEXIÓN AL PC a ⏏ AJUSTE DE CONEXIÓN en el menú de configuración.	242	5	1.20
5	Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM.	261	6	1.20
6	Los objetivos FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ son ahora compatibles.	276	7	1.20

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-E3 Manual del propietario: 222 MODO INDICA. GRANDES (EVF)

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**



NO

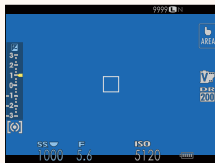

SÍ



Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (EVF)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Modo de enfoque
- Indicador de distancia
- Micrófono/disparador remoto
- Indicador AF+MF
- Otros




Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (Manual del propietario 226, 254).


X-E3 Manual del propietario: 222

MODO INDICA. GRANDES (LCD)

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**

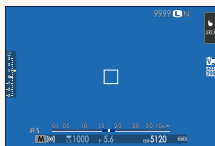

NO

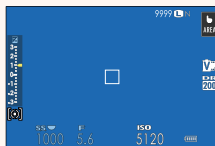

SÍ

! Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**, incluyendo:


- Indicador de enfoque
- Modo de enfoque
- Indicador de distancia
- Micrófono/disparador remoto
- Indicador AF+MF
- Otros

📄 Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (📖 226, 254).

X-E3 Manual del propietario: 222

CONF. PANT. INDICA. GRAND.

Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado **SÍ** para **AJUSTE DE PANTALLA > MODO INDICA. GRANDES (EVF)** o **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**.

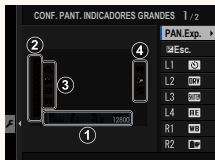

Opción	Descripción
① PAN.Exp.	Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados se indican mediante marcas de verificación (☑); para anular la selección, marque las casillas y pulse MENU/OK .
② Esc.	Seleccione SÍ para visualizar el indicador de exposición.
③ L1, L2, L3, L4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.
④ R1, R2, R3, R4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.

X-E3 Manual del propietario: 241

AJUSTES DE Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth.

Opción	Descripción
REGISTRO DE VINCULACIÓN	Para emparejar la cámara a un teléfono inteligente o tableta, seleccione esta opción y, a continuación, ejecute FUJIFILM Camera Remote en el dispositivo inteligente y toque REGISTRO DE VINCULACIÓN .
SELEC. DESTINO EMPAREJAM.	Seleccione un teléfono inteligente al que desea conectarse en la lista de dispositivos emparejados.
ELIMINAR REG. VINCULACIÓN	Finalización del emparejamiento.
Bluetooth ACT./DES.	<ul style="list-style-type: none">• SÍ: La cámara establece automáticamente una conexión Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se enciende.• NO: La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.
TRANSF. AUTOM. IMÁGENES	<ul style="list-style-type: none">• SÍ: Marque las imágenes JPEG para la carga según se toman.• NO: Las fotos no están marcadas para la carga según se toman.
AJUSTE DE SINC. SMARTPHONE	Seleccione si sincronizará la cámara a la hora y/o ubicación indicada por el teléfono inteligente emparejado. <ul style="list-style-type: none">• LUGAR Y HORA: Sincronice la hora y la ubicación.• LUGAR: Sincronice la ubicación.• HORA: Sincronice la hora.• DESACTIVADO: Sincronización desactivada.

X-E3 Manual del propietario: 242

MODO DE CONEXIÓN AL PC

Ajuste la configuración para la conexión a un ordenador.

Opción	Descripción
LECTOR TARJETAS USB	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
CON. RAWUSB/ RES.C.SEG.	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada. <ul style="list-style-type: none">• CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor de procesamiento de imágenes de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad.• RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.

X-E3 Manual del propietario: 261

Configuración del flash

Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el flash de estudio.

X-E3 Manual del propietario: 276

Zoom motorizado

La cámara ahora es compatible con el objetivo zoom de alta potencia XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Las siguientes funciones están disponibles:

- El anillo del zoom se puede utilizar para ajustar el zoom.
- Se puede utilizar el anillo de enfoque para ajustar con precisión el zoom en los modos de enfoque **S** (AF-S) y **C** (AF-C).
- La posición del zoom permanece fija durante la fotografía del temporizador de intervalos.
- El objetivo permanece extendido durante la reproducción para que la toma pueda ser reanudada rápidamente.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

