

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Uudet ominaisuudet

Versio 1.20







Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Sisällys

X-E3-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.


<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Nro	Kuvaus	X-E3 	Katso 	Ver.
1	Vaihtoehdot ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) ja ISON ILMAISIMEN TILA (LCD) on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	222	1 2	1.20
2	Vaihtoehto ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	222	3	1.20
3	Valinta VALITSE PARILIIKOK. KOHDE on lisätty asetusvalikon kohtaan  YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET .	241	4	1.20
4	Valinta PC-YHTEYDEN TILA on lisätty asetusvalikon kohtaan  YHTEYSASETUS .	242	5	1.20
5	FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä.	261	6	1.20
6	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ -objektiivit ovat nyt tuettuja.	276	7	1.20

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-E3 Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä etsimessä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta ** NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**

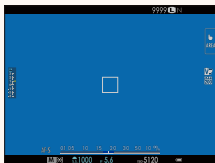

POIS




PÄÄLLÄ



Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmainen
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisimien
- Mikrofoni/kaukolaukaisin
- AF+MF-ilmaisimien
- Muut




Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 226, 254).

X-E3 Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.



POIS

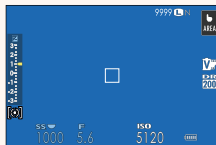

PÄÄLLÄ


! Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmainen
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisimien
- Mikrofoni/kaukolaukaisin
- AF+MF-ilmaisimien
- Muut

📄 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (226, 254).

X-E3 Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN NÄYT. ASETUS

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.

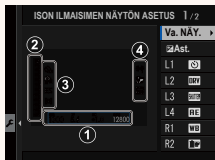

Valinta	Kuvaus
① Va. NÄY.	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkillä (☑); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla MENU/OK .
② Ast.	Valitse PÄÄLLÄ tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ L1, L2, L3, L4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ R1, R2, R3, R4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.

X-E3 Käyttäjän opas: 241

Bluetooth-ASETUKSET

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
LAITEPARIN REKISTERÖINTI	Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista laitepari valitsemalla ensin tämä asetus, käynnistämällä sitten älylaitteen FUJIFILM Camera Remote -sovellus ja napauttamalla kohtaa LAITEPARIN REKISTERÖINTI .
VALITSE PARILIITOK. KOHDE	Valitse älypuhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, pariliitettyjen laitteiden luettelosta.
POISTA LAITEPARIN REKIST.	Muodosta laitepari.
Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.• POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: merkitse JPEG-kuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.• POIS: valokuvia ei merkitä lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.
ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen yhdistetystä älypuhelimesta saatavien kellonaika- ja/tai paikkatietojen mukaan. <ul style="list-style-type: none">• PAIKKA JA AIKA: synkronoi kellonaika ja paikkatieto.• PAIKKA: synkronoi paikkatieto.• AIKA: synkronoi kellonaika.• OFF: synkronointi pois päältä.

Säädä tietokoneeseen yhdistämisen asetuksia.

Valinta	Kuvaus
USB-KORTINLUKIJAJ	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
USB-RAW MUUN./ VARMKOP	Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none">• USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla.• VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määrityksiä tai jaa asetukset muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.

X-E3 Käyttäjän opas: 261

Salama-asetukset

FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä. Katso tarkempia tietoja studiotason salamalaitteen ohjeistuksesta.

Sähköinen zoom

Kamera tukee nyt XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ -objektiiveja, joissa on sähköinen zoom. Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä:

- Zoomausrenkaalla voidaan nyt säätää zoomausta.
- Tarkennusrenkaalla voi hienosäätää zoomausta tarkennustiloissa **S** (AF-S) ja **C** (AF-C).
- Zoomausasento pysyy muuttumattomana intervallijajastetun kuvauksen aikana.
- Objektiivi pysyy pidennettynä toiston aikana, jotta kuvaaminen voidaan aloittaa nopeasti uudelleen.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

