

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## 새로운 기능

버전 1.20

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

BL00004978-900

KO

## 목차

X-E3 펌웨어 버전 1.20에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X-E3 	참조 	버전
1	큰화면표시 설정(EVF) 및 큰화면표시 설정(LCD) 옵션이 설정 메뉴의 <b>화면 설정</b> 에 추가되었습니다.	222	1 2	1.20
2	큰 화면 표시 설정 옵션이 설정 메뉴의 <b>화면 설정</b> 항목에 추가되었습니다.	222	3	1.20
3	페어링 기기 선택 옵션이 설정 메뉴의 <b>접속 설정 &gt; Bluetooth 설정</b> 에 추가되었습니다.	241	4	1.20
4	PC 연결 모드 옵션이 설정 메뉴의 <b>접속 설정</b> 에 추가되었습니다.	242	5	1.20
5	이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다.	261	6	1.20
6	이제 FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 렌즈가 지원됩니다.	276	7	1.20


## 변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-E3 사용 설명서:  222

### 큰화면표시 설정(EVF)


전자식 뷰파인더에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.

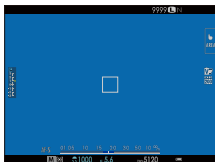



OFF



ON

 **큰화면표시 설정(EVF)**에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 마이크/리모트릴리즈
- AF+MF 표시기
- 기타


 **큰 표시 모드**가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다( 226, 254).

## 큰화면표시 설정(LCD)

LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF

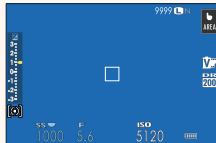

ON

**!** 큰화면표시 설정(LCD)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- 초점 모드
- 거리 표시기
- 마이크/리모트릴리즈
- AF+MF 표시기
- 기타

**!** 큰 표시 모드가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 큰 표시 모드를 설정(ON) 및 해제(OFF)로 전환할 수 있습니다(226, 254).

## 큰 화면 표시 설정

**화면 설정 > 큰화면표시 설정 (EVF) 또는 큰화면표시 설정(LCD)**에 **ON**을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



옵션	설명
① 화면	화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 <b>MENU/OK</b> 를 누릅니다.
② 스케	노출 표시기를 표시하려면 <b>ON</b> 을 선택합니다.
③ L1, L2, L3, L4	화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.
④ R1, R2, R3, R4	화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.

## Bluetooth 설정

Bluetooth 설정을 조정합니다.

옵션	설명
페어링 등록	카메라와 스마트 폰 또는 태블릿을 페어링하려면 이 옵션을 선택한 다음 스마트 장치에서 FUJIFILM Camera Remote를 실행하고 <b>페어링 등록</b> 을 누릅니다.
페어링 기기 선택	페어링된 장치 목록에서 연결할 스마트폰을 선택합니다.
페어링 등록 삭제	페어링을 종료합니다.
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다.</li> <li>• <b>OFF</b>: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다.</li> </ul>
자동 이미지 전송	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: 촬영할 때 업로드할 JPEG 이미지가 표시됩니다.</li> <li>• <b>OFF</b>: 촬영할 때 업로드할 사진이 표시되지 않습니다.</li> </ul>
스마트폰 동기화 설정	<p>페어링된 스마트폰에서 제공한 시간 및/또는 위치에 카메라를 동기화할지 여부를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>위치&amp;시간</b>: 시간과 위치를 동기화합니다.</li> <li>• <b>위치</b>: 위치를 동기화합니다.</li> <li>• <b>시간</b>: 시간을 동기화합니다.</li> <li>• <b>끄기</b>: 동기화가 꺼집니다.</li> </ul>

## PC 연결 모드

컴퓨터 연결 설정을 조정합니다.

옵션	설명
USB 카드 리더	<p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 데이터 전송 모드가 자동으로 활성화되어 데이터를 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다.</p>
로USB전환/ 백업복구	<p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 USB RAW 변환/백업 복원 모드가 자동으로 활성화됩니다. 연결되어 있지 않은 상태에서는 카메라가 정상적으로 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>로USB전환(FUJIFILM X RAW STUDIO 필요)</b>: 카메라의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 고품질 JPEG 이미지로 신속하게 변환합니다.</li> <li>• <b>백업복구(FUJIFILM X Acquire 필요)</b>: 카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오.</li> </ul>

## X-E3 사용 설명서: 261

### 플래시 설정

이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 스튜디오 플래시와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.



## 파워 줌

이제 카메라는 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 파워 줌 렌즈를 지원합니다. 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다.

- 줌 링을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.
- 초점 모드 **S**(AF-S) 및 **C**(AF-C)에서 초점을 축소/확대할 때 초점 링을 사용해 미세 조정할 수 있습니다.
- 인터벌 촬영 중에는 줌 위치가 고정된 상태입니다.
- 재생 중에 렌즈가 연장되어 촬영을 신속하게 재개할 수 있습니다.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

