

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Руководство к новым функциям

Версия 1.20

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004978-700

RU

Содержание

В прошивке X-E3 версии 1.20 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.


<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X-E3 	См. в 	Вер.
1	Параметры РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (EVF) и РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD) добавлены в НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	222	1 2	1.20
2	Параметр НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД. добавлен в НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	222	3	1.20
3	Параметр ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ. добавлен в НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ Bluetooth в меню настройки.	241	4	1.20
4	Параметр РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК добавлен в НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ в меню настройки.	242	5	1.20
5	Теперь можно использовать устройства управления студийными вспышками сторонних производителей, совместимые с системой вспышки FUJIFILM.	261	6	1.20
6	Добавлена поддержка объективов FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.	276	7	1.20

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-E3 Руководство пользователя: 222 РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (EVF)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов в электронном видоискателе. Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя  **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД..**



ОТКЛ




ВКЛ



Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (EVF)**, в том числе:

- Индикатор фокусировки
- Индикатор расстояния
- Индикатор АФ+РФ
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее



Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями ( 226, 254).


X-E3 Руководство пользователя: 222

РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов на ЖК-мониторе. Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.**.



ОТКЛ

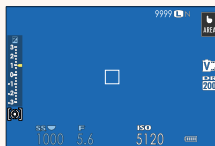

ВКЛ


! Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**, в том числе:


- Индикатор фокусировки
- Индикатор расстояния
- Индикатор АФ+РФ
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее

📄 Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями (📖 226, 254).

Х-ЕЗ Руководство пользователя: 222 НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.

Выберите индикаторы, отображаемые при значении **ВКЛ**, выбранном для **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (EVF)** или **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**.

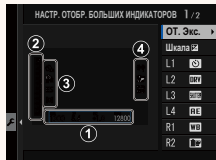

Опция	Описание
① ОТ. Экс.	Выберите элементы, перечисленные в нижней части дисплея. Выбранные элементы обозначены галочками (<input checked="" type="checkbox"/>); чтобы снять выделение, выделите галочки и нажмите MENU/OK .
② Шкала 	Выберите ВКЛ , чтобы отобразить индикатор экспозиции.
③ L1, L2, L3, L4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на левой стороне экрана.
④ R1, R2, R3, R4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на правой стороне экрана.

Х-ЕЗ Руководство пользователя: 241

НАСТРОЙКИ Bluetooth

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

Опция	Описание
РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ	Чтобы выполнить сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, выберите данный параметр, затем запустите FUJIFILM Camera Remote на смарт-устройстве и коснитесь РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ .
ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ. УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ	Выберите смартфон, к которому нужно подключиться, из списка сопряженных устройств.
ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• ВКЛ: Фотокамера автоматически устанавливает соединение посредством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.• ОТКЛ: Фотокамера не подключается через Bluetooth.
АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• ВКЛ: Изображения в формате JPEG отмечаются для загрузки по мере съемки.• ОТКЛ: Фотографии не отмечаются для загрузки по мере съемки.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СМАРТФОНА	Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться со временем и/или местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном. <ul style="list-style-type: none">• МЕСТО И ВРЕМЯ: Синхронизировать время и местоположение.• МЕСТО: Синхронизировать местоположение.• ВРЕМЯ: Синхронизировать время.• ВЫКЛЮЧИТЬ: Не синхронизировать.

Х-ЕЗ Руководство пользователя: 242

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Настройте параметры для подключения к компьютеру.

Опция	Описание
USB-УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ	При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим передачи данных, позволяющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.
PR.RAW USB/ ВОС.РЕЗ.КОП	При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим конвертирования RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="355 723 956 904">• PR.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-изображения.<li data-bbox="355 911 956 1092">• ВОС.РЕЗ.КОП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фотокамеры или отправьте настройки на другие фотокамеры того же типа.

Настройки вспышки

Теперь можно использовать устройства управления студийными вспышками сторонних производителей, совместимые с системой вспышки FUJIFILM. Более детальную информацию см. в документации, прилагаемой к Вашей студийной вспышке.

Теперь фотокамера поддерживает объективы с автоматическим изменением фокусного расстояния XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Доступны следующие функции:

- Кольцо масштабирования можно использовать для изменения фокусного расстояния.
- Кольцо фокусировки можно использовать для точной настройки фокусного расстояния в режимах фокусировки S (AF-S) и C (AF-C).
- Фокусное расстояние фиксируется во время съемки с интервальным таймером.
- Объектив остается выдвинутым во время просмотра, что позволяет быстро возобновить съемку.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

