

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Nya funktioner

Version 1.20



Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Innehåll

X-E3:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-E3 	Se 	Ver.
1	Alternativen <b>STORT INDIKATORLÄGE (EVF)</b> och <b>STORT INDIKATORLÄGE (LCD)</b> har lagts till till <b>SKÄRMINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	222	1 2	1.20
2	Alternativet <b>STORT IND. SKÄRMINST.</b> har lagts till till <b>SKÄRMINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	222	3	1.20
3	Alternativet <b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.</b> har lagts till till <b>ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING &gt; Bluetooth-INSTÄLLNINGAR</b> i inställningsmenyn.	241	4	1.20
4	Alternativet <b>PC-ANSLUTNINGSLÄGE</b> har lagts till till <b>ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	242	5	1.20
5	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	261	6	1.20
6	FUJINON XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ-objektiv stöds nu.	276	7	1.20

## Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

### X-E3 Användarhandbok: 222 STORT INDIKATORLÄGE (EVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**



AV



PÅ




Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (EVF)**, inklusive:


- Fokusindikator
- Avståndindikator
- AF+MF-indikator
- Fokusläge
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Övriga




Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (📖 226, 254).

## X-E3 Användarhandbok: 222 STORT INDIKATORLÄGE (LCD)


Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med  **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

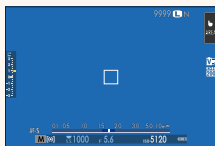

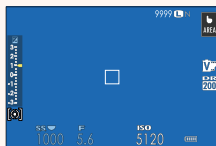

AV



PÅ


 Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- Avståndindikator
- AF+MF-indikator
- Fokusläge
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Övriga

 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) ( 226, 254).

## X-E3 Användarhandbok: 222 STORT IND. SKÄRMINST.

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT INDIKATORLÄGE (EVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.

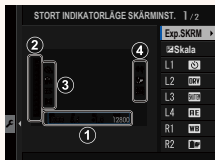

Alternativ	Beskrivning
① <b>Exp.SKRM</b>	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock ( <input checked="" type="checkbox"/> ); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Välj <b>PÅ</b> för att visa exponeringsindikatorn.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

## X-E3 Användarhandbok: 241

### Bluetooth-INSTÄLLNINGAR

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>REGISTRERA PARKOPPLING</b>	För att parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta, välj detta alternativ och öppna sedan FUJIFILM Camera Remote på den smarta enheten och tryck på <b>REGISTRERA PARKOPPLING</b> .
<b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.</b>	Välj en smartphone som du vill etablera en anslutning med från listan med parkopplade enheter.
<b>TA BORT PARKOPPLINGSREG.</b>	Avsluta parkopplingen.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen.</li><li>• <b>AV</b>: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Markera JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder är inte markerade för uppladdning när de tas.</li></ul>
<b>SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE</b>	Välj om du vill synkronisera kameran till den tid och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PLATS&amp;TID</b>: Synkronisera tid och plats.</li><li>• <b>PLATS</b>: Synkronisera platsen.</li><li>• <b>TID</b>: Synkronisera tiden.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>

## X-E3 Användarhandbok: 242

### PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
<b>USB-KORTLÄSARE</b>	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
<b>USB RAW KONV./ÅTERST.</b>	<p>När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder.</li><li>• <b>ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire):</b> Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.</li></ul>

## X-E3 Användarhandbok: 261

### Blixtinställningar

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.



## Motorzoom

Kameran stöder nu XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ-objektiv med motorzoom. Följande funktioner är tillgängliga:

- Zoomringen kan användas för att justera zoom.
- Fokusringen kan användas för finjustering av zoomgraden i fokusläge S (AF-S) och C (AF-C).
- Zoompositionen förblir fast under fotografering med intervalltimer.
- Objektivet förblir utdraget under bildvisning så att du snabbt kan återgå till fotografering.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

