

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

FF250001

Basismanual

Tak, fordi du har købt dette produkt. Sørg for, at du har læst og forstået denne brugervejlednings indhold, før du anvender kameraet. Opbevar brugervejledningen på et praktisk sted for fremtidig reference, når du har læst den igennem.

De seneste versioner af brugervejledningerne til produkter er tilgængelige på nedenstående hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Du kan få adgang til ovenstående hjemmeside, der indeholder detaljerede instruktioner og materiale, som ikke dækkes i denne vejledning, fra computer, smartphone eller tablet. Den indeholder også oplysninger om softwarelicensen.



[illegible]



Kapitelloversigt

1 Før du starter	1
2 De første trin	37
3 Optagelse og visning af billeder	53
4 Filmoptagelse og afspilning	85
5 Tilslutninger	95
6 Menuliste	113
7 Bemærkninger	139



Indholdsfortegnelse

Kapiteloversigt	iii
Medfølgende tilbehør	viii
Om denne brugervejledning	ix
Symboler og Konventioner	ix
Terminologi	ix

1 Før du starter 1

Kameraets dele.....	2
Pladen med serienummer	4
Fokuspinden (fokushåndtag)	4
Lukkertidshjulet	4
Filmsimuleringshjul	5
Knappen DRIVE/DELETE	6
Eksponeringskompensationshjul	7
Knappen  (Bluetooth)	7
Kommandohjulene	8
Styrehåndtaget	11
Indikatorlampen	14
LCD-skærmen	15
Søgerfokusering	15
Kameraskærme	16
Den elektroniske søger	16
LCD-skærmen	18
Valg af visningstilstand	20
Justering af visningslysstyrke	22
Rotation af visning	22
Knappen DISP/BACK	23
Brugertilpasning af visningsindikatorer	26
Virtuel horisont	28
Anvendelse af menuerne	29
Menuerne	29
Valg af menu-fane	30

Trykskærmstilstand	31
Berøringsknapper til optagelse.....	31
Visning af trykskærmskontrol.....	36

2 De første trin 37

Montering af remmen	38
Montering af Objektiv	40
Isætning af batteriet og et hukommelseskort.....	42
Opladning af batteriet.....	44
Tænd og sluk kameraet.....	48
Grundlæggende opsætning	49
Valg af andet sprog.....	52
Ændring af tid og dato.....	52

3 Optagelse og visning af billeder 53

Tilstandene P, S, A og M.....	54
Tilstand P: Program AE.....	54
Tilstand S: Lukkerprioriteret AE	56
Tilstand A: Blændeprioriteret AE	59
Tilstand M: Manuel eksponering.....	60
Autofokus.....	63
Fokustilstand.....	64
Autofokusindstillinger (AF-tilstand).....	65
Valg af fokuspunkt.....	67
Manuelt fokus.....	72
Kontrol af fokus	73
Følsomhed	75
AUTO.....	76
Lysmåling	77
Eksponeringskompensation	78
C (Brugerdefineret)	79

Fokus-/eksponeringslås	80
Andre knapper	81
Visning af billeder.....	82
Sletning af billeder.....	83

4 Filmoptagelse og afspilning 85

Optagelse af film	86
Optagelse af film.....	86
Justér filmindstillingerne.....	91
Visning af film	92

5 Tilslutninger 95

Oversigt.....	96
Understøttede funktioner	96
Tilslutning til smartphones (Bluetooth)	97
Installation af smartphone-apps.....	97
Tilslutning til en smartphone	98
Tilslutning til smartphones (USB)	100
Kopiering af billeder over på smartphone.....	100
Tilslutning af kameraet og computeren.....	101
Anvendelse af kameraet som webkamera.....	103
instax SHARE-printere.....	104
Etablering af forbindelse	104
Udskrivning af billeder	105
RAW-behandling	107
Lagring og indlæsning af indstillinger	108
Lagring og indlæsning af indstillinger ved hjælp af en computer	108
Tilslutning via USB-kabel	109
Tilslutning til en smartphone.....	109
Tilslutning til en computer	111

6	Menuliste	113
	Optagemenuerne (Stillbilledfotografering)	114
	BILLEDKVALITET-INDSTILLING	114
	AF/MF-INDSTILLING	116
	OPTAGELSEINDSTILLING	118
	BLITZ-INDSTILLING	120
	FILM-INDSTILLING	121
	Optagemenuerne (Film)	122
	FILM-INDSTILLING	122
	BILLEDKVALITET-INDSTILLING	124
	AF/MF-INDSTILLING	125
	LYDINDSTILLING	127
	TIDSKODEINDSTILLING	128
	Afspilningsmenuen	129
	Opsætningsmenuerne	130
	BRUGERINDSTILLING	130
	LYDINDSTILLING	131
	SKÆRMINDSTILLING	132
	KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING	134
	STRØMSTYRING	135
	GEM DATAINDSTIL	136
	Menuer for netværks-/USB-indstilling	137
7	Bemærkninger	139
	For din sikkerheds skyld	140

Medfølgende tilbehør

Følgende leveres med kameraet:

- NP-W126S genopladeligt batteri
- Kamerahusdæksel (leveres monteret på kameraet)
- Clipsmonteringsværktøj
- Skulderrem
- Blitzskodæksel (leveres fastgjort til blitzskoen)
- Hovedtelefonadapter



Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse (boks 44).



- Hvis du har købt et objektivsæt, skal du kontrollere, at et objektiv er inkluderet.
- Hovedtelefonadapteren konverterer USB-stikket af Type-C til et Ø3,5 mm-hovedtelefonstik.
- Gå på nedenstående hjemmeside for information om den software, der er tilgængelig for dit kamera.
<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning indeholder instruktioner i dit FUJIFILM X-E5 digitalkamera. Sørg for, at du har læst og forstået brugervejledningens indhold, før du fortsætter.

Symboler og Konventioner

Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:



Information, der bør læses for at forhindre beskadigelse af produktet.



Ekstra oplysninger, der kan være nyttige ved anvendelse af produktet.



Sider, hvor du kan finde tilhørende information.

Menuer og anden tekst i visningerne vises med **fed**. Illustrationerne er kun vejledende; tegningerne kan være forenkledte, idet billederne ikke nødvendigvis er taget med den kameramodel, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Terminologi


De ekstra SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort, som kameraet bruger til at lagre billeder, kaldes "hukommelseskort". Den elektriske søger kan betegnes som "EVF" og LCD-skærmen som "LCD". Smartphones og tablets kaldes "smartphones".

[illegible]

Før du starter


1

Kameraets dele

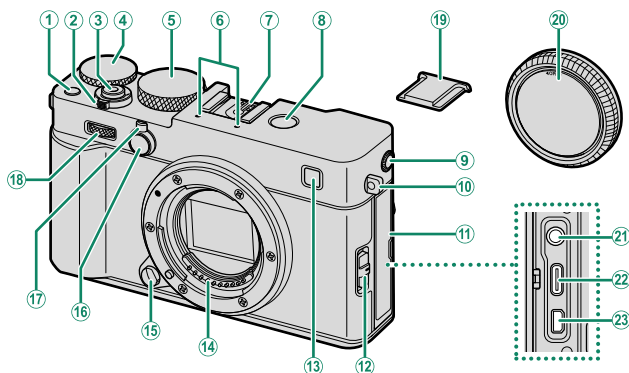

- | | |
|---|---|
| ① Knappen Fn1 | ⑭ Objektivets signalkontakter |
| ② Kontakten ON/OFF 48 | ⑮ Objektivudløserknop 40 |
| ③ Udløserknop | ⑯ Knappen Fn2 |
| ④ Eksponeringskompensationshjul 7, 78 | ⑰ Styrehåndtag 11 |
| ⑤ Lukkertidshjul 4, 54, 56, 59, 60 | ⑱ Forreste kommandohjul 8 |
| ⑥ Mikrofon 86 | ⑲ Dæksel til tilbehørssko |
| ⑦ Tilbehørssko | ⑳ Kamerahusdæksel 40 |
| ⑧ Ruden Filmsimulering | ㉑ Mikrofon/fjernbetjeningsstik (ø3,5 mm) 62, 90 |
| ⑨ Dioptrijusteringskontrol 15 | ㉒ USB-stik (Type-C) 44 |
| ⑩ Øsken i rem 38 | ㉓ HDMI-mikrostik (type D) |
| ⑪ Stikdæksel | |
| ⑫ Fokustilstandsvælger 64 | |
| ⑬ AF-hjælpelys | |
| Selvudløserlampe | |
| Signallampe | |


- ❗ ㉑ Anvendelse af en ekstra RR-100 fjernbetjent udløser kræver en tredjepartsadapter til at konvertere det trebenede ø2,5 mm-stik til et trebenet ø3,5 mm-stik.
- ㉓ Anvend et HDMI-kabel med en længde på højst 1,5 m.

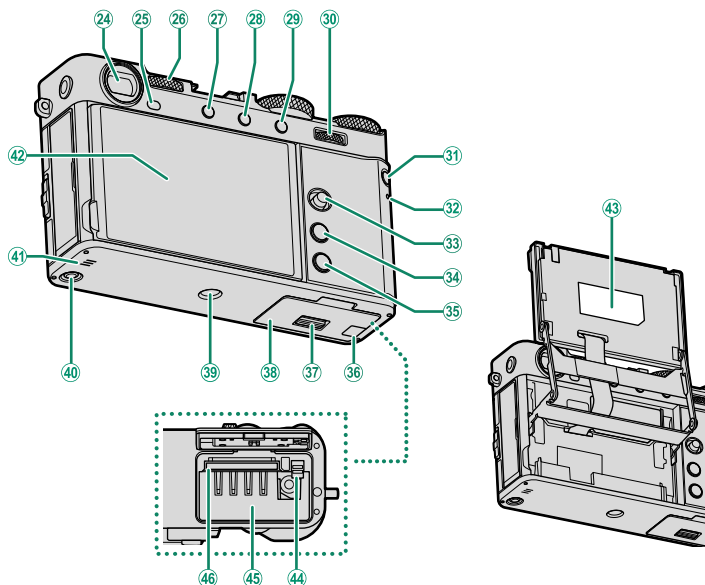

24	Elektronisk søger (EVF).....	16, 20, 22, 31	35	Knappen DISP (visning)/ BACK	23
25	Øjesensor.....	21	36	Kabelkanaldæksel til jævnstrømsstik	
26	Filmsimuleringshjul.....	5	37	Batterikammerdækslets lås.....	42
27	Knappen DRIVE/DELETE	6, 83, 86	38	Batterikammerdæksel.....	42
28	Knappen PLAY (afspilning).....	82	39	Stativfatning	
29	Knappen AEL (eksponeringslås)/ AFL (fokuslås).....	81	40	Knappen B (Bluetooth).....	98
30	Bagerste kommandohjul.....	8	41	Højttaler.....	92
31	Knappen Q (hurtigmenu)		42	LCD-skærm.....	15, 18, 20
32	Indikatorlampe.....	14		Touchskærm.....	31
33	Fokuspinden (fokushåndtaget).....	4, 67	43	Plade med serienummer.....	4
34	Knappen MENU/OK	29	44	Batterilås.....	43
			45	Batterikammer.....	42
			46	Hukommelseskortholder.....	42

Pladen med serienummer


Fjern ikke pladen med serienummer, der angiver CMIIT ID, serienummer og andre vigtige oplysninger.

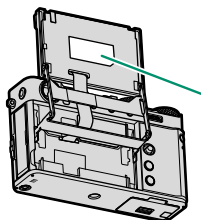

Plade med serienummer

Fokuspinden (fokushåndtag)


Vip eller tryk på fokuspinden for at vælge fokusområdet. Fokuspinden kan også anvendes til at navigere rundt i menuerne.

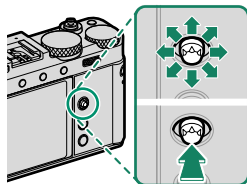

- For at vælge funktion for fokuspinden skal du trykke midt på pinden og holde den nede eller anvende **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FOKUSARM INDSTILLING**.
- Anvend **AF/MF-INDSTILLING > WRAP FOKUSPUNKT** for at vælge, om valg af fokusområde afgrænses af kanterne på skærmen eller "vikles rundt" fra den ene side af skærmen til den anden.

Lukkertidshjulet

Lukkertidshjulet anvendes til at vælge lukkertiden.

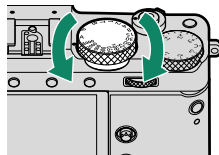

Filmsimuleringshjul

Drej filmsimuleringshjulet, og indstil ikonet til indikatoren for at konfigurere filmsimuleringen.




Filmsimuleringshjul	Beskrivelse
STD PROVIA/STANDARD V Velvia/LEVENDE S ASTIA/BLØD CC CLASSIC CHROME RA REALA ACE A ACROS	Optag med hver filmsimulering. Ved optagelse med A ACROS skal du anvende BILLEDKVALITET-INDSTILLING > INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL for at indstille filteret.
FS1 FS2 FS3	Optag med en filmsimulering indstillet i BILLEDKVALITET-INDSTILLING > INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL . Særskilte indstillinger er tilgængelige til stillfotografering og filmoptagelse.
C (Brugerdefineret)	Optag med en filmsimulering indstillet i BILLEDKVALITET-INDSTILLING > FILMSIMULERING eller i FILMSIMULERING uden at indstille en filmsimulering med filmsimuleringshjulet. Filmsimuleringsindstillingen kan ændres med kommandohjulet (134).

- Vælg **TIL** for **FS OPSKRIFT** i **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL** eller **INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL** for at gemme billedkvalitetsindstillingen for **FS1, FS2** og **FS3**.
- Følgende indstillinger er kun gyldige, når filmsimuleringshjulet er indstillet til **C**.
 - Indstillinger for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > FILMSIMULERING** eller **FILMSIMULERING**
 - Indstillinger for filmsimulering i menuen **Q**
 - Indstillinger med de funktionsknapper, som har en filmsimulering tildelt
 - Indstillinger for **FILMSIMULERING** gemt i **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM** eller i **FILM-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM**

Knappen DRIVE/DELETE

Tryk på knappen **DRIVE/DELETE** viser menuen for drevtilstand, hvor du kan vælge mellem følgende drevtilstande.

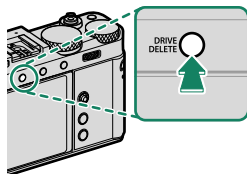


Tilstand	
	Enkelt billede
	Hurtig serie
	Langsom serie
	ISO-BRAKETING
	HVIDBALANCE BKT

Tilstand	
	Bracketing
	HDR
	Multieksponering
Adv.	Adv. TILSTAND
	Film


Eksponeringskompensationshjulet

Drej hjulet for at vælge en grad af eksponeringskompensation.

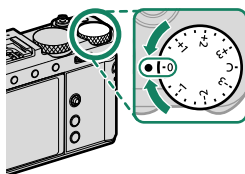


Knappen (Bluetooth)

Tryk på knappen  (Bluetooth), og hold den nede for at få vist Bluetooth-indstillingsmenuen.

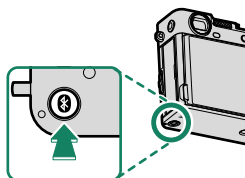

Kommandohjulene

Drej eller tryk kommandohjulene hen på:

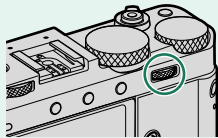
	Forreste kommandohjul	Bagerste kommandohjul
		
 Drej	• Vælg menufaner eller side gennem menuerne • Justér blænden • Vælg en filmsimulering • Justér eksponeringskompensation • Justér følsomhed • Få vist andre billeder under afspilning	• Markér menupunkter • Vælg den ønskede kombination af lukkertid og blænde (programskift) • Vælg en lukkertid • Justér eksponeringskompensation • Justér indstillingerne i hurtigmenuen • Vælg størrelsen på fokusfeltet • Zoom ind eller ud i fuldskærmsafspilning • Zoom ind eller ud i multibilledafspilning
 Tryk	• Vælg funktionerne for forreste kommandohjul (📖 9). • Tryk på denne, og hold den nede for at vælge den indstilling, der er valgt for KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST. i menuen 📏 (opsætning)	• Zoom ind på det aktive fokuspunkt* • Tryk og hold nede for at vælge fokusvisningen for manuel fokustilstand* • Zoom ind på det aktive fokuspunkt under afspilning

* Kun tilgængelig, hvis **FOKUSKONTROL** er knyttet til en funktionsknop.

 Du kan vælge rotationsretning for kommandohjulene ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-RETNING.**

Valg af funktion for forreste kommandohjul

Tryk midt på forreste kommandohjul under optagelse for at vælge en funktion, der er knyttet til **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**

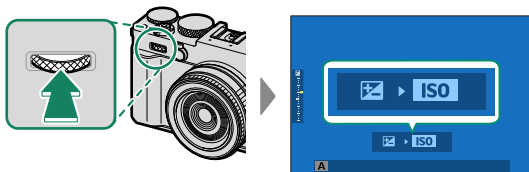

Følgende funktioner kan tildeles.

Funktion	Beskrivelse
S.S. (PROGRAMSKIFTE)	Vælg en lukkertid. Programskift er muligt i tilstanden P .
BLÆNDE	Justér blænden, når blændeindstillingen er A (auto), og KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > BLÆNDERINGINDSTILLING (A) er KOMMANDO , eller når objektivet ikke har blændering.
EKSPONERINGSKOMP.	Justér eksponeringskompensation, når eksponeringskompensationshjulet er indstillet til C .
ISO	Justér følsomheden.
FILMSIMULERING	Vælg en filmsimulering, når filmsimuleringshjulet er indstillet til C .

 Alt efter optagetilstanden eller drevtilstanden kan visse funktioner ikke tildeles eller deaktiveres muligvis, selvom de er blevet tildelt.

Valg af funktion for bagerste kommandohjul

Værdier for funktioner, der er tildelt af

BAGKOMMANDODREJESKIVE i  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.** kan justeres med det bagerste kommandohjul under optagelse. Følgende funktioner kan knyttes til hjulet.

Funktion	Beskrivelse
S.S. (PROGRAMSKIFTE)	Vælg en lukkertid. Programskift er muligt i tilstanden P .
BLÆNDE	Justér blænden, når blændeindstillingen er A (auto), og  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > BLÆNDERINGINDSTILLING (A) er KOMMANDO , eller når objektivet ikke har blændering.
EKSPONERINGSKOMP.	Justér eksponeringskompensation, når eksponeringskompensationshjulet er indstillet til C .
ISO	Justér følsomheden.
FILMSIMULERING	Vælg en filmsimulering, når filmsimuleringshjulet er indstillet til C .



Alt efter optagetilstanden eller drevtilstanden kan visse funktioner ikke tildeles eller deaktiveres muligvis, selvom de er blevet tildelt.

Styrehåndtaget


Tryk styrehåndtaget til venstre eller højre, eller træk i det, og hold det dér for at gøre følgende muligt.

- Ændring af indstillingen for digital telekonverter
- Aktivering eller deaktivering af **FS OPSKRIFT**
- Ændring af visningen af beskæringsindikatorerne
- Ændring af skærmformatet

 Styrehåndtaget kan knyttes til andre funktioner ved hjælp af  **KNAP/ DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)**. Styrehåndtagets funktioner kan også knyttes til andre funktionsknapper ( 134).

Ændring af indstillingen for digital telekonverter


Træk i styrehåndtaget som vist for at aktivere eller deaktivere den digitale telekonverter eller for at justere zoom.

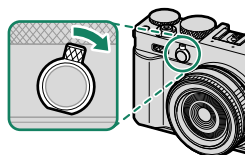

Tryk mod objektivet

Aktivering eller deaktivering af FS OPSKRIFT


Træk og hold i styrehåndtaget som vist for at aktivere eller deaktivere **FS OPSKRIFT**. Aktivér **FS OPSKRIFT** for at tage billeder med individuelt registrerede billedkvalitetsindstillinger, når filmsimuleringshjulet drejes over på **FS1**, **FS2** eller **FS3**.

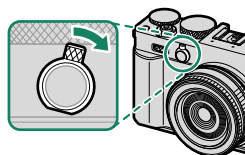

Træk i og hold styrehåndtaget mod objektivet

Ændring af visningen af beskæringsindikatorerne

Træk i styrehåndtaget som vist under stillbilledfotografering for at gøre det sorte område, der indikerer ydersiden af det beskårne område, halvtransparent, eller for at få vist det beskårne område inden for en ramme i henhold til skærmformatet.

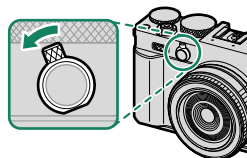

Tryk mod grebet

SORT



HALVTRANSPARENT




LINJE



- Du kan også ændre visningen af beskæringsindikatorerne via


SKÆRMINDSTILLING > VIS OMGIVELSER.

- Hvis du indstiller visningen til **HALVTRANSPARENT** eller **LINJE** under brug af en digital telekonverter, bliver det muligt for dig at kontrollere det beskårne område uden at forstørre skærmvisningen.

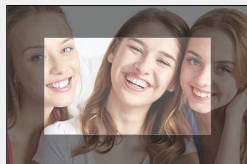

Ændring af skærmformatet

Træk og hold i styrehåndtaget som vist under stillbilledfotografering for at få vist en menu for skærmformatet.

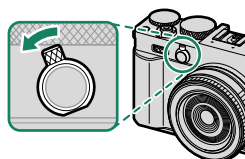


Træk i og hold styrehåndtaget mod grebet

Indstillinger				
3:2	16:9	1:1	4:3	5:4

Skærmformat


Ændringer i skærmformatet ændrer positionen for og størrelsen på det sorte område, der indikerer ydersiden af det beskårne område.

Skærmeksempler

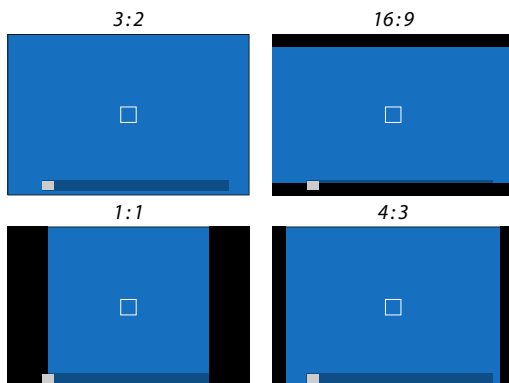

Indikatorlampen

Kamerastatus vises af indikatorlampen.

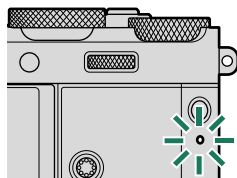

Indikatorlampe	Kamerastatus
Lyser grønt	Fokus låses.
Blinker grønt	Advarsel om fokus og lang lukkertid. Der kan tages billeder.
Blinker grønt og orange	• Kamera slået til: Optagelse af billeder eller billede vist for bekræftelse, når de er blevet taget med en anden indstilling end FRA valgt for SKÆRMINDSTILLING > VISNING (der kan tages flere billeder). • Kamera slået fra: Overførsel af billeder til en smartphone eller tablet.*
Lyser orange	Optagelse af billeder. Der kan ikke tages flere billeder på dette tidspunkt.
Blinker orange	Blitzen lader op; blitzen går ikke af, når der tages et billede.
Blinker rødt	Objektiv- eller hukommelsesfejl.


* Viser kun, hvis der er valgt billeder til overførsel.



- Der kan også forekomme advarsler i visningen.
- Indikatorlampen forbliver slået FRA, mens du har øjet mod søgeren.
- Indstillingen **FILM-INDSTILLING > SIGNALLAMPE** kan anvendes til at vælge den lampe (indikator eller AF-hjælpelys), der lyser under filmoptagelse, og til at vælge, om lampen blinker eller lyser konstant.
- Indikatorlampen blinker grønt, når visningerne er slukket under intervaloptagelse.

LCD-skærmen

LCD-skærmen kan vippes for lettere at se, men vær forsigtig med ikke at røre ved ledningerne eller at få fingre eller andre genstande i klemme bag skærmen. Berøring af ledningerne kan medføre funktionsfejl i kameraet.

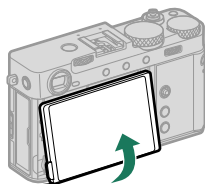


 LCD-skærmen fungerer også som berøringsskærm, der kan anvendes til:

- EVF ( 31)
- LCD-skærm ( 32)
- FILMOPTIM. KONTROL  ( 33)
- Berøringsfunktion ( 34)
- Visning af trykskærmskontrol ( 36)

Søgerfokusering

Hvis de viste indikatorer i søgeren er slørede, skal du sætte øjet mod søgeren og dreje dioptrijusteringskontrollen, indtil visningen er i skarpt fokus.

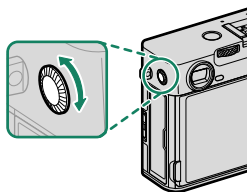


Kameraskærme

Dette afsnit opstiller de indikatorer, der kan vises under optagelse.

For illustrative formål vises skærmene med alle indikatorer tændt.

Den elektroniske søger

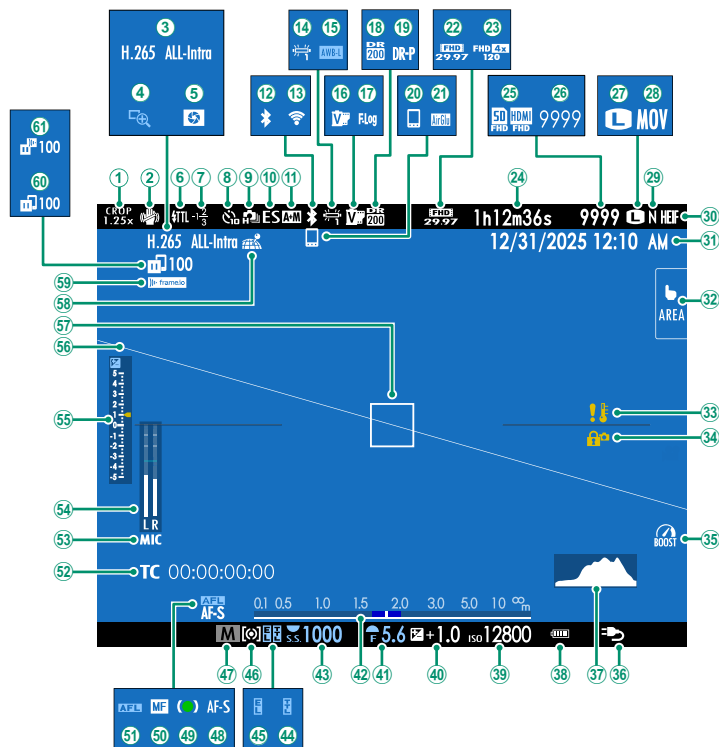

① Beskæringsfaktor.....	122	③② Trykskærmstilstand.....	31, 117
② Setup digit stab ²	119	③③ Temperaturadvarsel.....	43
③ Filmkompression.....	122	③④ Knaplås ³	135
④ Fokuskontrol.....	74, 117	③⑤ Tilstanden Forstærk.....	135
⑤ Forhåndsvisning af dybdeskarphed.....	73	③⑥ Strømforsyning.....	46
⑥ Blitztilstand (TTL).....		③⑦ Histogram.....	27
⑦ Blitzkompensation.....		③⑧ Batteriniveau.....	
⑧ Selvdølerindikator.....	118, 122	③⑨ Følsomhed.....	75
⑨ Kontinuerlig tilstand.....		④① Eksponeringskompensation.....	78
⑩ Lukkertype.....	118	④② Blænde.....	59, 60
⑪ Indikator for AF+MF ²	117	④③ Afstandsindikator ²	73
⑫ Bluetooth TIL/FRA.....		④④ Lukkertid.....	56, 60
⑬ Trådløs forbindelse.....		④⑤ TTL-lås.....	120
⑭ Hvidbalance.....	114	④⑥ AE-lås.....	81, 135
⑮ AWB-lås.....	135	④⑦ Lysmåling.....	77
⑯ Filmsimulering.....	114	④⑧ Optagetilstand.....	54
⑰ F-Log/HLG optagelse.....	122	④⑨ Fokustilstand ²	64
⑱ Dynamisk omfang.....	115	④⑩ Fokusindikator ²	
⑲ D-rækkeviddeprioritet.....	115	⑤① Manuel fokusindikator ²	64, 72
⑳ Bluetooth-vært.....	97	⑤② AF-lås.....	81, 135
㉑ AirGlu BT-forbindelse.....		⑤③ Tidskode.....	128
㉒ Filmtilstand.....	86, 122	⑤④ Mikrofonindgangskanal.....	
㉓ Indikator optagelse ved høj hastighed.....	122	⑤⑤ Optageniveau ²	127
㉔ Tilgængelig optagetid/forløbet optagetid.....	86	⑤⑥ Eksponeringsindikator.....	60, 78
㉕ Destination for filmoptagelse.....	122	⑤⑦ Virtuel horisont.....	28
㉖ Antal tilgængelige billeder ¹		⑤⑧ Fokusramme.....	67, 80
㉗ Billedstørrelse.....	114	⑤⑨ Status på download af steddata.....	97, 136
㉘ Filformat.....	122	⑤⑩ Status for Frame.io-forbindelse.....	137
㉙ Billedkvalitet.....	114	⑥① Status for billedoverførsel.....	97, 137
㉚ HEIF-format.....	114	⑥② Forløb for Frame.io-overførsel.....	137
㉛ Dato og tid.....	49, 52, 130		


1 Viser "9999", hvis der er plads til over 9999 billeder.

2 Viser ikke, når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF)**.

3 Viser, når knapperne er blevet låst ved at trykke på knappen **MENU/OK** og holde den nede.

Kontrollåsen kan ophæves ved igen at trykke på knappen **MENU/OK** og holde den nede.

LCD-skærmen

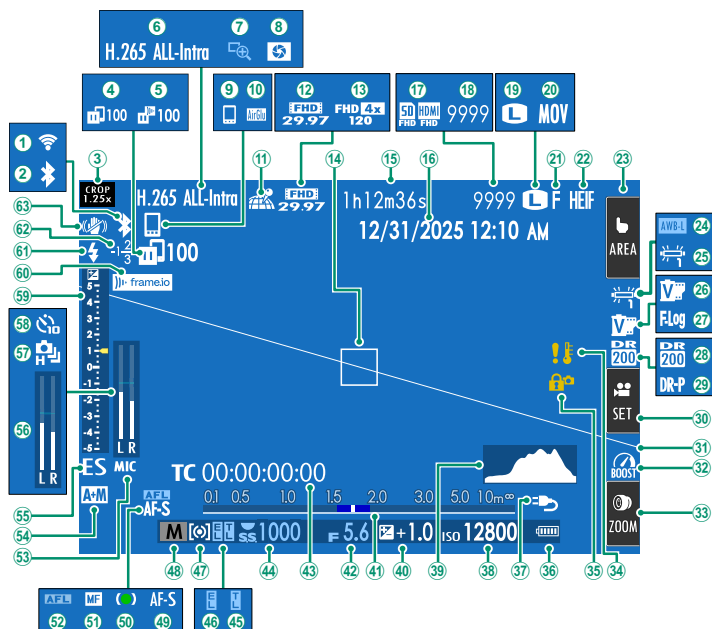

① Trådløs forbindelse	③③ Berøringszoom ³	35
② Bluetooth TIL/FRA	③④ Temperaturadvarsel.....	43
③ Beskæringsfaktor.....	③⑤ Knaplås ⁴	135
④ Status for billedoverførsel.....	③⑥ Batteriniveau	
⑤ Forløb for Frame.io-overførsel.....	③⑦ Strømforsyning.....	46
⑥ Filmkompression.....	③⑧ Følsomhed.....	75
⑦ Fokuskontrol.....	③⑨ Histogram.....	27
⑧ Forhåndsvisning af dybdeskarphe	④① Eksponeringskompensation.....	78
⑨ Bluetooth-vært.....	④② Afstandsindikator ²	73
⑩ AirGlu BT-forbindelse	④③ Blænde.....	59, 60
⑪ Status på download af steddata.....	④④ Tidskode.....	128
⑫ Filmtilstand.....	④⑤ Lukkertid.....	56, 60
⑬ Indikator optagelse ved høj hastighed.....	④⑥ TTL-lås.....	120
⑭ Fokusramme.....	④⑦ AE-lås.....	81, 135
⑮ Tilgængelig optagetid/forløbet optagetid..	④⑧ Lysmåling.....	77
⑯ Dato og tid.....	④⑨ Optagetilstand.....	54
⑰ Destination for filmoptagelse.....	④⑩ Fokustilstand ²	64
⑱ Antal tilgængelige billeder ¹	⑤① Fokusindikator ²	
⑲ Billedstørrelse.....	⑤② Manuel fokusindikator ²	64, 72
⑲ Filformat.....	⑤③ AF-lås.....	81, 135
⑲ Billedkvalitet.....	⑤④ Mikrofonindgangskanal	
⑲ HEIF-format.....	⑤⑤ Indikator for AF+MF ²	117
⑲ Trykskærmstilstand ³	⑤⑥ Lukkertype.....	118
⑲ AWB-lås.....	⑤⑦ Optageniveau ²	127
⑲ Hvidbalance.....	⑤⑧ Kontinuerlig tilstand	
⑲ Filmsimulering.....	⑤⑨ Selvdølerindikator.....	118, 122
⑲ F-Log/HLG optagelse.....	⑤⑩ Eksponeringsindikator.....	60, 78
⑲ Dynamisk omfang.....	⑥① Status for Frame.io-forbindelse.....	137
⑲ D-rækkeviddeprioritet.....	⑥② Blitztilstand (TTL)	
⑲ Filmoptim. kontrol ³	⑥③ Blitzkompensation	
⑳ Virtuel horisont.....	⑥④ Setup digit stab ²	119
⑳ Tilstanden Forstærk.....		

1 Viser "9999", hvis der er plads til over 9999 billeder.

2 Vises ikke, når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (LCD)**.

3 Du kan også opnå adgang til kamerafunktionerne ved hjælp af berøringsknapperne.

4 Vises, når knapperne er blevet låst ved at trykke på knappen **MENU/OK** og holde den nede.

Kontrollåsen kan ophæves ved igen at trykke på knappen **MENU/OK** og holde den nede.

Valg af visningstilstand

Anvend  **SKÆRMINDSTILLING** > **VISNINGS-INDSTILLING** til at vælge mellem følgende visningstilstande. Du kan vælge særskilte visningstilstande for optagelse og afspilning.

OPTAGELSE

Indstilling	Beskrivelse
 ØJESENS.	Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne, og LCD-skærmen slukker; når du flytter øjet fra søgeren, slukker denne, og LCD-skærmen tænder.
 KUN LCD	LCD-skærm tændt, søger slukket.
 KUN EVF	Søger tændt, LCD-skærm slukket.
 KUN EVF + 	Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne; når du flytter øjet fra søgeren, slukker denne. LCD-skærmen forbliver slukket.
 +  ØJESE. + LCD-BIL. SKÆRM	Når du sætter øjet til søgeren under optagelsen, tænder søgeren, men LCD-skærmen anvendes til visning af billederne, når du tager øjet væk fra søgeren efter optagelse. Indstillingerne valgt for  SKÆRMINDSTILLING > VISNING gælder for visning på LCD-skærmen. Denne indstilling kan ikke vælges under optagelse af film.




- Du kan også knytte **VISNINGS-INDSTILLING** til en funktionsknop og anvende den til at skifte mellem EVF- og LCD-skærm.
- Gå til  **SKÆRMINDSTILLING** > **VISNINGS-INDSTILLING** > **OPTAGELSE** i opsætningsmenuen, og tryk på knappen **Q** for at vælge de tilgængelige visningstilstande.

AFSPILNING

Indstilling	Beskrivelse
 ØJESENS.	Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne, og LCD-skærmen slukker; når du flytter øjet fra søgeren, slukker denne, og LCD-skærmen tænder.
 KUN LCD	LCD-skærm tændt, søger slukket.
 KUN EVF	Søger tændt, LCD-skærm slukket.

Øjesensoren

- Øjesensoren kan reagere på andre genstande end dit øje eller på lys, der falder direkte på sensoren.
- Øjesensoren er ikke tilgængelig, når LCD-skærmen er vippet.

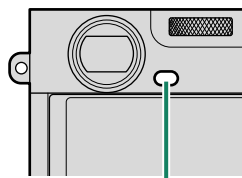

Øjesensor

Justering af visningslysstyrke


Lysstyrken og farvemætningen i søgeren og på LCD-skærmen kan justeres ved hjælp af punkterne i menuen **SKÆRMINDSTILLING**. Vælg **EVF-LYSSTYRKE** eller **EVF-FARVE** for at justere søgerens lysstyrke eller farvemætning, og vælg **LCD-LYSSTYRKE** eller **LCD-FARVE** for at udføre det samme for LCD-skærmen.

Rotation af visning

Når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > AUTOROTER SKÆRME**, drejer indikatorerne i søgeren og på LCD-skærmen automatisk, så de passer til kameraretningen.

Knappen DISP/BACK

Knappen **DISP/BACK** styrer visningen af indikatorer i søgeren og på LCD-skærmen.

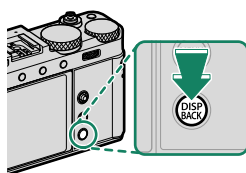

 Indikatorer til EVF og LCD skal vælges særskilt. For at vælge EVF-displayet skal du sætte øjet mod søgeren, mens du anvender knappen **DISP/BACK**.

Søger

Standardindikatorer




*Klassisk visning
(kun stillbilledfotografering)*




*Fuld skærm
(ingen indikatorer)*

Standardindikatorer

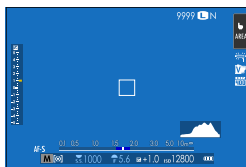


Ingen indikatorer

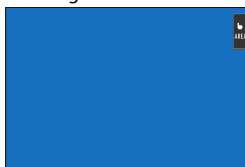

*Infovisning
(kun stillbilledfotografering)*

Klassisk visning i EVF

Indstil EVF til klassisk visning for at få en simpel visning i filmkamerastil, der replikerer den analoge eksponeringsindikator.

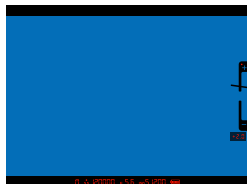

De viste oplysninger i klassisk visning kan ændres i **SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST.** Følgende oplysninger kan vises.

- BATTERINIVEAU
- BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
- OPTAGETILSTAND
- Eksp. Komp. (Tal)
- Eksp. Komp. (Skala)
- FOKUSRAMME



SKÆRMINDSTILLING > AUTORO TER SKÆRME og **TILST. M. STORE IND. (EVF)** deaktiveres automatisk.

Brugertilpasning af visningsindikatorer

For at vælge de punkter, der vises i optagevisningen:

1 Vælg **VIS CUSTOM INDST.**

Vælg  **SKÆRMINDSTILLING** > **VIS CUSTOM INDST.** i opsætningsmenuen.

2 Vælg punkter.

Markér punkter, og tryk på **MENU/OK** for at vælge eller fravælge.

- GUIDE INDRAMNING
- FOKUSRAMME
- FOKUSINDIKATOR
- AF-AFSTANDSINDIKATOR
- MF-AFSTANDSINDIKATOR
- HISTOGRAM
- LIVE VISN. FREMHÆV ADV.
- OPTAGETILSTAND
- BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
- INFOBAGGRUND
- Eksp. Komp. (Tal)
- Eksp. Komp. (Skala)
- FOKUSTILSTAND
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- BLITZ
- KONTINUERLIG TILSTAND
- DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND
- TRYKSKÆRM TILSTAND
- HVIDBALANCE
- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
- BOOST-TILSTAND
- BILLEDER TILBAGE
- BILLEDSTØR./-KVAL.
- FILMTILSTAND OG OPTAGETID
- DIGITAL TELE-KONV.
- KOMMUNIKATIONSSTATUS
- MIKROFONNIVEAU
- VEJLEDENDE MEDDELELSE
- INTET STORAGE MEDIE ADVARSEL
- DATO/TID
- BATTERINIVEAU
- INDRAMNINGSOMRIDS


3 Tryk på **DISP/BACK** for at gemme ændringer.

Indramningsomrids


Aktivér **INDRAMNINGSOMRIDS** for at gøre det nemmere at se billedets kanter mod mørke baggrunde.

Histogrammer

Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.

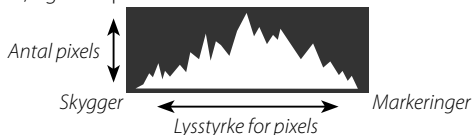


- **Optimal eksponering:** Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.
- **Overeksponeret:** Pixels samles i højre side af grafen.
- **Undereksponeret:** Pixels samles i venstre side af grafen.

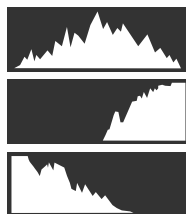


For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som **HISTOGRAM** er tildelt til.

- ① Overeksponerede områder blinker
- ② RGB-histogrammer

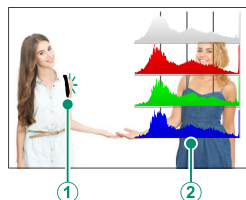

Virtuel horisont

Kontrollér, om kameraet er plant. Du kan vælge visningstype ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > ELEKTRONISK NIVEAU-INDSTILLING**. Anvend den virtuelle horisont til at nivellere kameraet, når du monterer det på et stativ eller lignende.

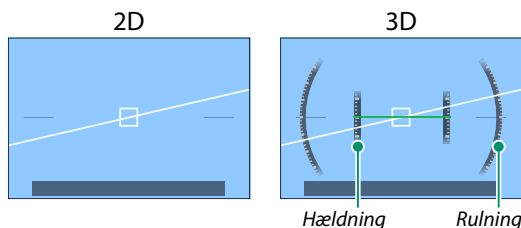


- **FRA:** Den virtuelle horisont vises ikke.
- **2D:** En hvid linje viser den grad af hældning, kameraet har mod venstre eller højre. Linjen bliver grøn, når kameraet er plant. Linjen kan forsvinde, hvis kameraet vippe frem eller tilbage.
- **3D:** Visningen angiver, om kameraet vippe mod venstre eller højre og frem eller tilbage.



ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER kan knyttes til en funktionsknap, hvorefter knappen anvendes til at skifte mellem 2D- og 3D-visningerne.

Anvendelse af menuerne

For at få vist menuerne skal du trykke på **MENU/OK**.

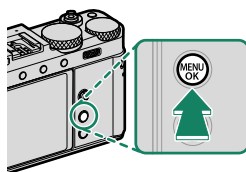

Menuerne

Der vises forskellige menuer under stillbilledfotografering, filmoptagelse og afspilning.

Stillbilledfotografering

Billedmenuerne vises, når der er valgt en anden indstilling end **FILM** i valgmulighederne for drevtilstand.



Filmoptagelse

Film-menuerne vises, når **FILM** er valgt i valgmulighederne for drevtilstand.



Afspilning


Afspilningsmenuerne vises under afspilning.



Valg af menu-fane

For at navigere rundt i menuerne:

- 1 Tryk på **MENU/OK** for at få vist menuerne.

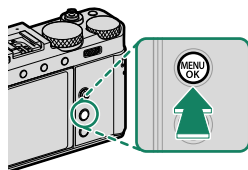

- 2 Tryk fokuspinden (fokushåndtaget) til venstre for at markere fanen for den aktuelle menu.



Fane

- 3 Tryk fokuspinden op eller ned for at markere fanen med det ønskede punkt.
- 4 Tryk fokuspinden til højre for at placere markøren i menuen.

 Anvend det forreste kommandohjul til at vælge faner i menuer eller side gennem menuer, og anvend det bagerste kommandohjul til at markere menupunkter.

Trykskærmstilstand

LCD-skærmen fungerer også som berøringsskærm.


Berøringsknapper til optagelse

For at aktivere berøringsknapperne skal du vælge **TIL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **TRYKSKÆRMINDSTILLING** > **INDST. FOR BERØR.SKÆRM**.



EVF


LCD-skærmen kan anvendes til at vælge fokusområde, mens billederne komponeres i den elektroniske søger (EVF). Anvend **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **TRYKSKÆRMINDSTILLING** > **EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.** til at vælge det område af skærmen, der anvendes til berøringsknapperne.

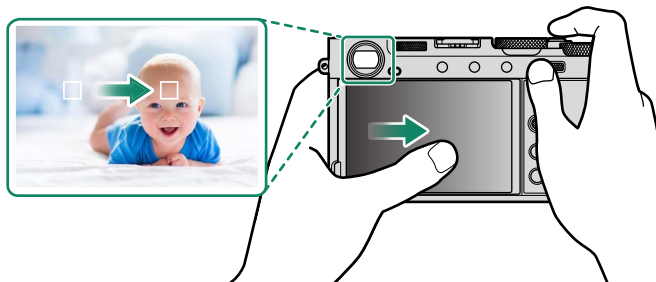

- Når **ANSIGTSGENKENDELSE TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING** > **ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST.**, kan du vælge det ansigt, der anvendes til fokus.
- Du kan vælge den motivtype, som kameraet fortrinsvis fokuserer på, når **REGISTRERING AF EMNE TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING** > **INDSTILLING TIL REGISTRERING AF EMNE**.

LCD-skærm

Den funktion, der udføres, kan vælges ved at trykke på indikatoren for trykskærm-sindstillingen i visningen. Berøringsknapperne kan anvendes til følgende funktioner:

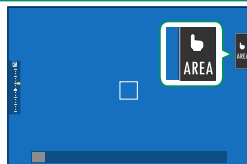

Tilstand	Beskrivelse
 TRYKSKÆRMSOP-TAGELSE	Tryk på motivet på skærmen for at fokusere og udløse lukkeren. I burst-indstilling vil billederne blive taget, mens du holder fingeren på skærmen.
 AF ↓ ↑  AF OFF	- I fokustilstand S (AF-S) fokuserer kameraet, når du trykker på dit motiv i visningen. Fokus låses ved den aktuelle afstand, indtil du trykker på ikonet AF OFF. - I fokustilstand C (AF-C) starter kameraet fokus, når du trykker på visningen af dit motiv. Kameraet bliver ved med at justere fokus for ændringer i afstanden til motivet, indtil du trykker på ikonet AF OFF. - I manuel fokustilstand (MF) kan du trykke på visningen for at fokusere på det valgte motiv ved hjælp af autofokus.
 OMRÅDE	Tryk for at vælge et punkt til fokus eller zoom. Fokusfeltet rykker til det valgte punkt.
 FRA	Trykskærmsindstilling slået fra.




- Trykskærmens adfærd varierer alt efter AF-tilstanden.
- Der anvendes forskellige berøringsknapper under fokuszoom.



- For at deaktivere berøringsknapperne og skjule indikatoren for trykskærmstilstand skal du vælge **FRA** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING > INDST. FOR BERØR. SKÆRM**.
- Indstillingerne for berøringsknapper kan justeres ved hjælp af **AF/MF-INDSTILLING > TRYKSKÆRMSTILSTAND**.

FILMOPTIM. KONTROL

Valg af TIL for  **FILM-INDSTILLING** > **FILMOPTIM. KONTROL**  eller tryk på knappen for filmoptimeringstilstand i optagevisningen optimerer kommandorejeknapper og berøringsknapper for filmoptagelse. Dette kan anvendes til at undgå, at lyde fra kameraet kommer med på filmoptagelser.

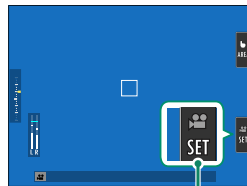

Knap for filmoptimeringstilstand

- LUKKERHASTIGHED
- BLÆNDE
- EKSPONERINGSKOMP.
-  ISO
- INTERN MIKROFONJUSTERING/
- EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- VINDFILTER
- LYDSTYRKE, HOVEDTELEFONER
-  FILMSIMULERING
-  HVIDBALANCE
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND




- Ved aktivering af knapper til filmoptimering deaktiveres blænderingen.
- Når filmoptimeringskontrollen er aktiveret, kan knappen for filmoptimeringstilstand anvendes til at ændre optagelsesindstillinger eller deaktivere filmoptimeringskontrollen.
- **EKSTERN MIKROFONJUSTERING** kan kun indstilles, når en ekstern mikrofon er tilsluttet.


Berøringsfunktion

Funktioner kan tildeles til følgende svirpebevægelser på stort set samme vis som til funktionsknapper:

- Svirp opad: **T-Fn1**
- Svirp til venstre: **T-Fn2**
- Svirp til højre: **T-Fn3**
- Svirp nedad: **T-Fn4**

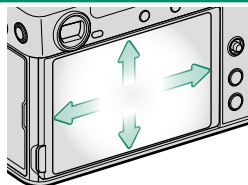

- I visse tilfælde vises der en menu ved berøringsfunktionen "Svirpebevægelse"; tryk for at vælge den ønskede indstilling.

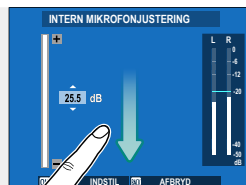


- Berøringsfunktionsbevægelser er som standard deaktiveret. For at aktivere berøringsfunktionsbevægelser skal du vælge **TIL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING > T-Fn1 BERØRINGSFUNKTION**.

Berøringszoom

Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved visningen. Tryk på knappen til berøringszoom i visningen for at aktivere berøringszoom.

Berøringszoom styres ved hjælp af knapperne i visningen.

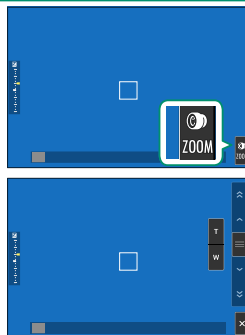

Knap	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktivér berøringszoom.
 Zoom ind	Zoom ind eller ud. Rør ved knappen, og hold den nede for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed.
 Zoom ud	
 Vippekontakt	Kameraet zoomer ind eller ud med en hastighed, der svarer til vippekontaktens position.
 Deakt.	Deaktivér berøringszoom.

 Den hastighed, som kameraet zoomer ind og ud med som reaktion på knapperne **T** og **W** kan vælges ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING > KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (Fn)**.

Visning af trykskærmskontrol

Når der er valgt **TIL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING > INDST. FOR BERØR.SKÆRM**, kan du anvende berøringsknapperne til følgende afspilningsfunktioner:

- **Bladre:** Bladr med en finger over skærmen, for at se andre billeder.



- **Zoom:** Placer to fingre på skærmen, og spred dem ud for at zoome ind.



- **Klem:** Placer to fingre på skærmen, og glid dem sammen for at zoome ud.




Du kan kun zoome billeder ud, indtil hele billedet er synligt.

- **Dobbeltklik:** Tryk på visningen to gange for at zoome ind på fokuspunktet.



- **Rul:** Se andre områder af billedet under zoom-afspilning.

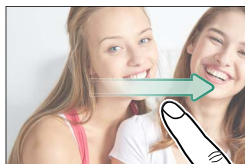


De første trin

2


Montering af remmen

Anvend det medfølgende clipsmonteringsværktøj til at montere remmens clips på kameraet.



- 1 Anvend den stiplede del af clipsmonteringsværktøjet som vist på illustrationen til at åbne en clips på remmen (①), og drej clipsmonteringsværktøjet for at trykke den ordentligt på plads (②).

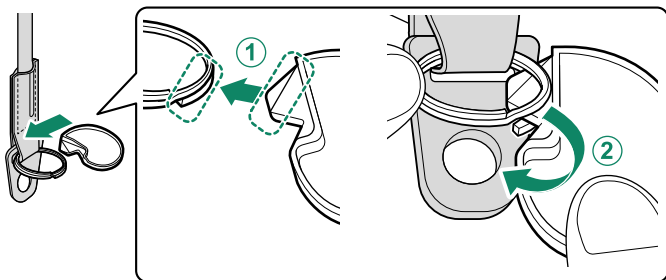

- 2 Sæt et beskyttelsesdæksel hen over øskenen som vist.

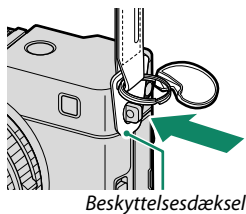

- 3 Mens du holder fast clipsen på remmen og clipsmonteringsværktøjet, skal du hægte clipsens åbning fast i remmens øsken (1). Fjern værktøjet, og brug den anden hånd til at holde clipsen på plads (2).

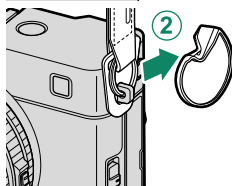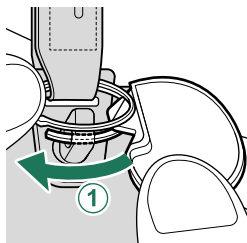

 Opbevar værktøjet på et sikkert sted, idet du år brug for det til at åbne remmens clips ved fjernelse af remmen.

- 4 Drej clipsen helt gennem øskenen, indtil den klikker og lukkes.




 For at undgå at tabe kameraet skal du sørge for, at remmen sidder ordentligt fast.

Gentag ovenstående trin for den anden øsken.

Montering af Objektiv

Kameraet kan anvendes med objektiver til FUJIFILM X-fatning.

Fjern kameradækslet fra kameraet og det bagerste dæksel fra objektivet. Sæt objektivet på fatningen, mens du får mærkerne på objektivet og kameraet til at flugte (①), og drej derefter objektivet i retningen af pilen, indtil det klikker på plads (②).

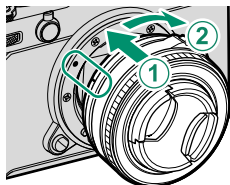


- Ved montering af objektiver skal du sikre dig, at der ikke kommer støv eller andre fremmedlegemer ind i kameraet.
- Pas på ikke at røre ved kameraets indvendige dele.
- Drej objektivet, til det klikker sikkert på plads.
- Tryk ikke på objektivudløserknappen ved montering af objektivet.

Fjernelse af objektiver

For at fjerne objektivet skal du slukke kameraet, derefter trykke på objektivudløserknappen (①) og langsomt dreje objektivet som vist (②).

- For at undgå, at der samler sig støv på objektivet eller inde i kameraet, skal du sætte objektivdækslerne og kamerahusdækslet på igen, når objektivet ikke er monteret.

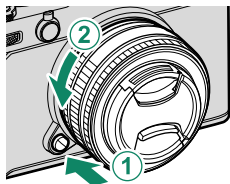

Objektiver og øvrigt ekstratilbehør

Kameraet kan anvendes med objektiver og tilbehør til FUJIFILM X-fatningen.



Overhold følgende forholdsregler ved montering eller fjernelse (udskiftning) af objektiver.



- Kontrollér, at objektiverne er fri for støv og andre fremmedlegemer.
- Udskift ikke objektiver i direkte sollys eller under andre stærke lyskilder. Lys, der fokuseres ind i kameraets indre, kan medføre funktionsfejl.
- Montér objektivdæksler før udskiftning af objektiver.
- Drej ikke objektivet, mens du holder fast i bevægelige dele på kameraet, såsom blænderingen.
- Se brugervejledningen til objektivet for information om anvendelse.

Isætning af batteriet og et hukommelseskort

Isæt batteri og hukommelseskort som beskrevet herunder.


- 1 Åbn dækslet til batterikammeret.**
Skub låsen til batterikammerdækslet som vist, og åbn batterikammerdækslet.

- Åbn ikke dækslet til batterikammeret, når kameraet er tændt. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige billedfiler eller hukommelseskort.
- Anvend ikke unødigt voldsomhed ved håndtering af dækslet til batterikammeret.

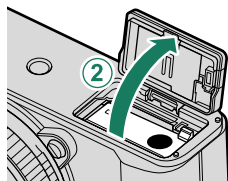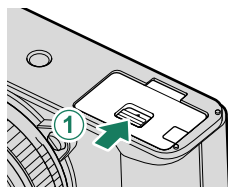


- 2 Isæt batteriet som vist.**

- Isæt batteriet i den viste retning. *Brug ikke vold, og forsøg ikke at vende batteriet på hovedet eller vende det baglæns.*
- Sørg for, at batteriet er sikkert låst fast.

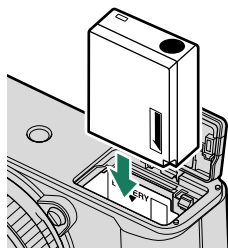


- 3 Indsæt hukommelseskortet.**

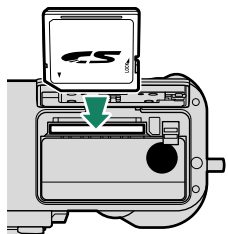

4 Luk batterikammerdækslet, og skub batterikammerlåsen i, så den lukker.


! Hvis dækslet ikke lukker, skal du kontrollere, at batteriet vender rigtigt. Forsøg ikke at lukke dækslet med tvang.

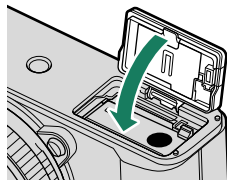

Fjernelse af batteriet

Før du tager batteriet ud, skal du *slukke kameraet* og åbne batterikammerdækslet.


For at fjerne batteriet skal du trykke batterilåsen til siden og skubbe batteriet ud af kameraet som vist.

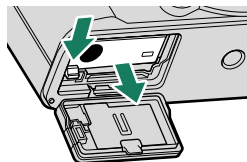

! Batteriet kan blive varmt, når det anvendes i omgivelser med høje temperaturer. Vær forsigtig, når du fjerner batteriet.

Fjernelse af hukommelseskort

For at fjerne hukommelseskortet skal du trykke det ind og slippe det langsomt. Derefter kan kortet tages ud med fingrene.

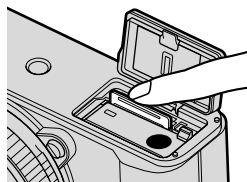

- !** Tryk midt på kortet.
- Hvis du fjerner din finger fra kortet pludseligt, kan det få kortet til at falde ud af stikket. Fjern fingeren langsomt.
- Hvis kameraet viser ikonet **!**, kan hukommelseskortet være varmt at røre ved. Vent, til kortet er kølet af, før du fjerner det.


Opladning af batteriet

Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse.

- Der følger et genopladeligt NP-W126S-batteri med kameraet.
- Dette produkt indeholder ikke en lysnetadapter eller et USB-kabel. Anvend en USB-IF-certificeret lysnetadapter eller et USB-C-kabel ved opladning med kameraet.
- Det tager omkring 120 minutter at oplade batteriet med en anbefalet lysnetadapter på 7,5 W eller derover (📖 151).

Oplad batteriet.


Sæt lysnetadapteren til i en indendørs stikkontakt (①), og tilslut derefter kameraet til lysnetadapteren ved hjælp af USB-kablet (②).

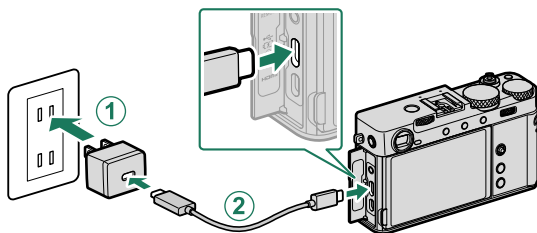

- Tilslut kablet til kameraets USB-stik (Type-C).
- Sørg for, at stikkene er sat ordentligt i.

Opladningsstatus

Indikatorlampen viser status for batteriniveauet som følger:

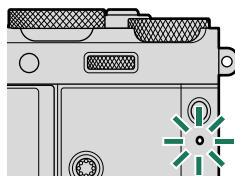


Indikatorlampe	Batteristatus
Til	Batteri oplades
Fra	Opladning fuldført
Blinker	Opladningsfejl



- Sæt ikke mærkater eller andre genstande på batteriet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan gøre det umuligt at fjerne batteriet fra kameraet.
- Kortslut ikke batteripolerne. Batteriet kan overophedes.
- Læs advarslerne i "Batteriet og strømforsyningen".
- Anvend kun originale genopladelige Fujifilm-batterier, der er udpeget til anvendelse i dette kamera. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre funktionsfejl ved produktet.
- Fjern ikke mærkaterne fra batteriet, og forsøg ikke at ødelægge eller fjerne den ydre beklædning.
- Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse.
- Hvis batteriet ikke er i stand til at holde på en ladning, har det nået slutningen af sin levetid og skal udskiftes.
- Fjern snavs fra batteripolerne med en ren, tør klud. Manglende overholdelse af denne anvisning kan forhindre batteriopladning.
- Bemærk, at opladningstiderne forlænges ved lave eller høje temperaturer.
- Ved valg af **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** i netværks-/USB-indstillingsmenuen øges dræningen af batteriet.




- Hvis kameraet tændes under opladning, slutter opladningen, og USB-forbindelsen anvendes i stedet for til at forsyne kameraet med strøm. Batteriniveauet begynder gradvist at falde.
- Kameraet viser ikonet "strømforsyning", når det forsynes via USB.

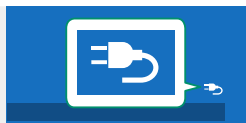

Opladning via computer

Kameraet kan oplades via USB. USB-opladning er tilgængelig på computere med et producentgodkendt operativsystem og USB-grænseflade.

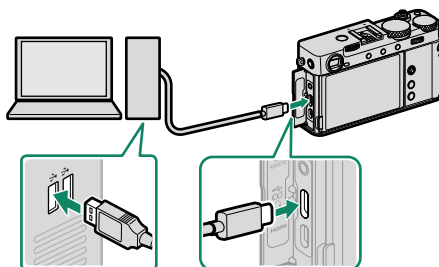

USB-stik (Type-C)

Lad computeren være tændt under opladning.




- Batteriet lades ikke op, når kameraet er tændt.
- Tilslut et USB-kabel fra tredjepart.
- Tilslut kameraet direkte til computeren; anvend ikke USB-hub eller tastatur.
- Opladningen stopper, hvis computeren går i dvaletilstand. For at genoptage opladningen skal du aktivere computeren, frakoble USB-kablet og tilslutte det igen.
- Opladning understøttes muligvis ikke, alt efter computermodel, computerindstillinger og computerens aktuelle tilstand.
- Det tager omkring 300 minutter at oplade batteriet med en opladningsindgang på 5 V/500 mA.

Tænd og sluk kameraet

Anvend kontakten **ON/OFF** for at tænde og slukke kameraet.

Skub kontakten over på **ON** for at tænde kameraet, eller skub kontakten over på **OFF** for at slukke kameraet.

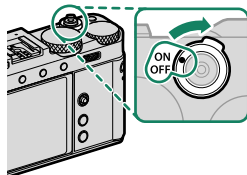

❗ Fingeraftryk og andre mærker på objektivet eller søgeren kan påvirke billederne og visningen, der ses gennem søgeren. Hold objektivet og søgeren rene.


- 📄
- Tryk på knappen **PLAY** under optagelse starter afspilning.
 - Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.
 - Kameraet slukker automatisk, hvis der ikke foretages nogen handlinger i tidsrummet valgt for **STRØMSTYRING > AUTO-SLUK**. For at aktivere kameraet igen, når det automatisk er slået fra, skal du trykke udløserknappen halvt ned eller dreje kontakten **ON/OFF** over på **OFF** og derefter tilbage til **ON**.

Grundlæggende opsætning

Når du tænder kameraet for første gang, kan du vælge et sprog og indstille kameraets ur. Følg nedenstående trin, når du tænder for kameraet for første gang.


1 Tænd kameraet.

Der vises en dialogboks for valg af sprog.

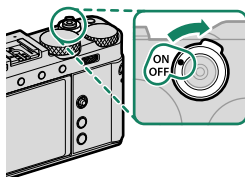

2 Vælg et sprog.

Markér et sprog, og tryk på **MENU/OK**.

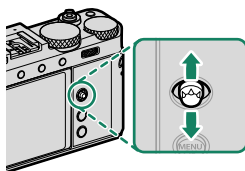

3 Vælg en tidszone.


Når du bliver bedt om det, skal du vælge en tidszone og slå sommertid til eller fra ved hjælp af fokuspinden (fokushåndtaget), derefter markere **INDSTILLET** og trykke på **MENU/OK**.



 For at springe dette trin over skal du trykke på **DISP/BACK**.


4 Indstil uret.

Tryk på **MENU/OK** for at fortsætte til næste trin.

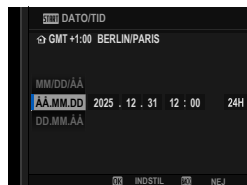

5 Få vist information på smartphone-appen.

- Kameraet viser en QR-kode, som du kan scanne med din smartphone for at åbne en hjemmeside, hvor du kan downloade smartphone-appen.
- Tryk på **MENU/OK** for at fortsætte til næste trin.

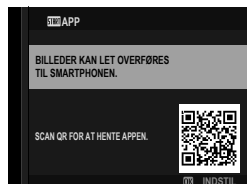

 Anvend smartphone-appen til at downloade billeder fra kameraet eller styre kameraet via fjernadgang (📖 97).

6 Vælg en **TEMP. FOR AUTOSLUKNING**.


- Den valgte indstilling bestemmer den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker.
- Tryk på **MENU/OK** for at afslutte og gå til optagevisningen.



7 Vælg **BRUGERINDSTILLING > FORMATERING** på fanen (**OPSÆTNING**).

 Formater hukommelseskort, før du anvender dem for første gang, og sørg for at formatere alle hukommelseskortene igen, når du har anvendt dem i en computer eller en anden enhed.

- 8 Der vises en dialogboks for bekræftelse. For at formatere hukommelseskortet skal du markere **OK** og trykke på **MENU/OK**.

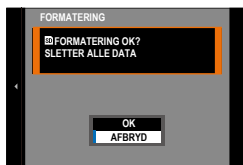

 For at afslutte uden at formatere hukommelseskortet skal du vælge **AFBRYD** eller trykke på **DISP/BACK**.

-  • Alle data—herunder beskyttede billeder—slettes fra hukommelseskortet. Sørg for, at vigtige filer er blevet kopieret over på en computer eller anden lagringsenhed.
- Åbn ikke dækslet til batterikammeret under formatering.
-  • Du kan også få vist formateringsmenuen ved at trykke midt på det bagerste kommandohjul og holde det nede, mens du trykker på knappen **DRIVE/DELETE** og holder den nede.
- Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.

Valg af andet sprog

For at ændre sprog:

- 1 Få vist indstillinger for sprog.
Vælg  **BRUGERINDSTILLING** >  言語/LANG..
- 2 Vælg et sprog.
Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Ændring af tid og dato

For at indstille kameraets ur:

- 1 Få vist indstillingerne for DATO/TID.
Vælg  **BRUGERINDSTILLING** > **DATO/TID**.
- 2 Indstil uret.
Tryk fokuspinden (fokushåndtaget) til venstre eller højre for at markere år, måned, dag, time eller minut, og tryk fokuspinden op eller ned for at ændre det. Tryk på **MENU/OK** for at indstille uret.

Optagelse og visning af billeder

3



Tilstandene P, S, A og M

Tilstandene P, S, A og M giver dig forskellige grader af kontrol over lukkertid og blænde.

Tilstand P: Program AE

Lad kameraet vælge lukkertid og blænde for optimal eksponering. Andre værdier, der giver samme eksponering, kan vælges med programsift.


Kameraet fungerer i tilstand P (program AE), når lukkertidshjulet drejes over på **A** eller **P**. Blænden indstilles som følger.

		Blænde
Lukkertidshjul	 P (📖 55)	Kameraet fungerer i tilstand P uanset den valgte indstilling for blænden.
	 A (📖 55)	• Objektiver med blænderinge: Tilstand P kan vælges ved at dreje ringen over på A (auto). • Objektiver uden blænderinge: Tilstand P kan vælges ved at dreje forreste kommandohjul over på A (auto).



- Metoden til justering af blænde ved anvendelse af objektiv uden blændering kan vælges ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > BLÆNDEINDSTILLING**.
- Indstillingerne for forreste kommandohjul kan justeres ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**


Lukkertidshjul: P

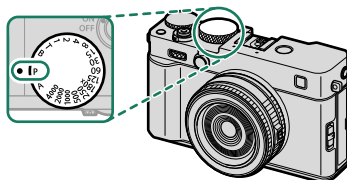


Indstilling

Lukkertid | P (program)

Bekræft, at P ses i visningen.

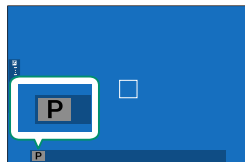


Lukkertidshjul: A

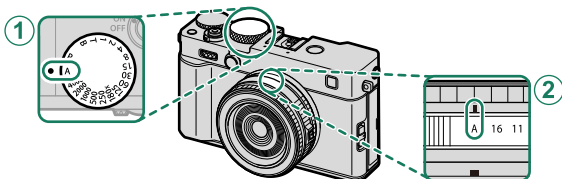

Indstilling

1 Lukkertid | A (auto)
2 Blænde | A (auto)


Bekræft, at P ses i visningen.

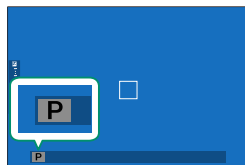

! Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser visningerne for lukkertid og blænde "— —".

Tilstand S: Lukkerprioriteret AE


Vælg en lukkertid, og lad kameraet justere blænden for optimal eksponering.

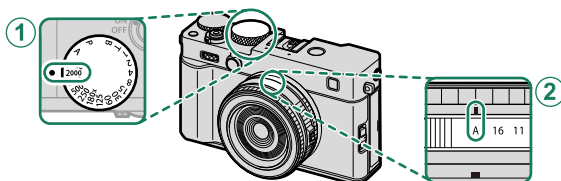

Indstilling

① Lukkertid	Brugervalgt
② Blænde	A (auto)

Bekræft, at **S** ses i visningen.

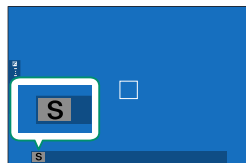

- Hvis den rette eksponering ikke kan opnås ved den valgte lukkertid, vises blænden med rødt.
- Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser blændevisningen "----".




- Lukkertiden kan også justeres i trin på $\frac{1}{3}$ EV ved at dreje det bagerste kommandohjul.
- For kortere lukkertider skal du aktivere den elektroniske lukker, indstille lukkertidshjulet til **4000** eller **T** og dreje bagerste kommandohjul.
- Hvis du anvender et objektiv med blændering, skal du dreje ringen over på **A** (auto). Hvis objektivet ikke har blændering, skal du først vælge **AUTO** eller **AUTO+MANUEL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > BLÆNDEINDSTILLING** og derefter dreje det forreste kommandohjul, indtil blændeværdien vises med hvidt.
- Lukkertiden kan justeres, mens udløserknappen er trykket halvt ned.
- Ved lukkertider på over 1 sekund vises en nedtællingstimer under igangværende eksponering.
- For at undgå "støj" (skjolder) på langtidseksponeringer skal du vælge **TIL** for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > LANG EKSPONERING – SR**. Bemærk, at det dermed kan tage længere tid at optage billeder efter fotografering.
- Billedet går ud af fokus, hvis kameraet flyttes under en langtidseksponering; anvendelse af stativ anbefales.
- Du kan ændre funktionerne for forreste kommandohjul og bagerste kommandohjul ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**


Langtidseksponering (T)

Vælg en lukkertid på **T** (langtidseksponering) ved langtidseksponeringer. Det anbefales at anvende stativ for at undgå, at kameraet flytter sig under eksponeringen.

1 Indstil lukkertiden til T.

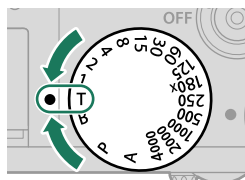

- 2 Drej det bagerste kommandohjul for at vælge en lukkertid.

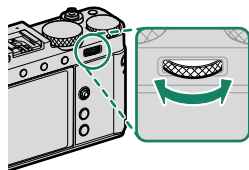


- 3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede ved den valgte lukkertid. Ved lukkertider på 1 sek. eller længere vises en nedtællingstimer under igangværende eksponering.



- For at undgå "støj" (skjolder) på langtidseksponeringer skal du vælge **TIL** for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > LANG EKSPONERING – SR**. Bemærk, at det dermed kan tage længere tid at optage billeder efter fotografering.
- Der kan anvendes fjernbetjening til langtidseksponeringer (📖 62).


Tilstand A: Blændeprioriteret AE

Vælg en blænde, og lad kameraet justere lukkertiden for optimal eksponering.

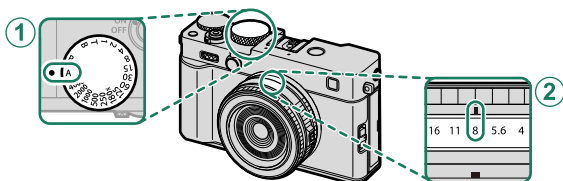

Indstilling	
① Lukkertid	A (auto)
② Blænde	Brugervalgt


Bekræft, at A vises på skærmen.

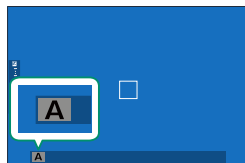

- Hvis den rette eksponering ikke kan opnås ved den valgte blænde, vises lukkertiden med rødt.
- Hvis motivet ligger uden for kameraets måleområde, viser lukkertidsvisningen "— —".
- Hvis objektivet har blændering, kan blænden justeres ved at dreje ringen. Hvis objektivet ikke har blændering, skal du dreje forreste kommandohjul for at vælge en værdi.
- Indstillingerne for forreste kommandohjul kan justeres ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**
- Blænden kan justeres, selv mens udløserknappen er trykket halvt ned.

Tilstand M: Manuel eksponering


I manuel indstilling kontrollerer brugeren både lukkertid og blænde. Billeder kan bevidst overeksponeres (lysere) eller undereksponeres (mørkere), hvilket åbner for et væld af individuelle, kreative udtryk. Graden af billedets under- eller overeksponering ved de aktuelle indstillinger vises af eksponeringsindikatoren; justér lukkertid og blænde, til den ønskede eksponering opnås.

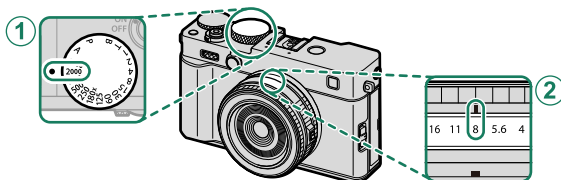

Indstilling

① Lukkertid	Brugervalgt
② Blænde	Brugervalgt

Bekræft, at M vises på skærmen.

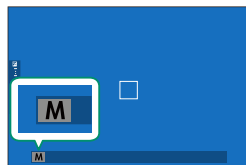


- Hvis objektivet har blændering, kan blænden justeres ved at dreje ringen. Hvis objektivet ikke har blændering, skal du dreje forreste kommandohjul for at vælge en værdi.
- Drej bagerste kommandohjul for at justere lukkertiden i trin på $\frac{1}{3}$ EV.
- Du kan ændre funktionerne for forreste kommandohjul og bagerste kommandohjul ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.**

Bulb (B)

Vælg lukkertiden **B** (bulb) for langtidseksponeringer, hvor du åbner og lukker lukkeren manuelt. Det anbefales at anvende stativ for at undgå, at kameraet flytter sig under eksponeringen.

1 Indstil lukkertiden til **B**.

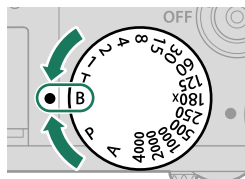

2 Tryk udløserknappen helt ned.

- Lukkeren forbliver åben i op til 60 minutter, mens der trykkes på udløserknappen.
- Displayet viser den forløbne tid, siden eksponeringen startede.
- Hvis du slipper udløserknappen, lukkes lukkeren, og eksponeringen afsluttes. Behandlingen starter, og kameraet viser den resterende tid for behandling.




Bulb-fotografering er ikke tilgængelig i andre drevtilstande end **STILLBILLEDE** eller multieksponering, eller når den elektroniske lukker er valgt for **OPTAGELSESIKSTILLING > LUKKERTYPE**.



- Valg af blænden **A** fastsætter lukkertiden ved 30 sek.
- For at undgå "støj" (skjolder) på langtidseksponeringer skal du vælge **TIL** for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > LANG EKSPONERING – SR**. Bemærk, at det dermed kan tage længere tid at optage billeder efter fotografering.

Anvendelse af fjernbetjent udløser


Der kan anvendes fjernbetjening til langtids-eksponering. Ved anvendelse af den ekstra fjern-udløsning RR-100 eller en elektronisk udløsning fra tredjepartsleverandører skal du tilslutte den til kameraets Mikrofon/fjernbetjeningsstik via en adapter fra tredjepart med en diameter på $\varnothing 2,5$ mm til $3,5$ mm.

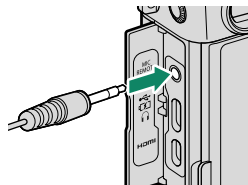


Autofokus

Tag billeder ved hjælp af autofokus.

- 1 Skub fokustilstandsvælgeren hen på **S** eller **C** (📖 64).

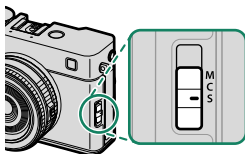


- 2 Anvend **AF/MF-INDSTILLING** > **AF-TILSTAND** for at vælge en AF-tilstand (📖 65).
- 3 Vælg **AF/MF-INDSTILLING** > **FOKUSOMRÅDE**, og vælg position for og størrelse på fokusfeltet (📖 67).

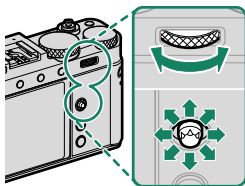

- 4 Tag billeder.

Fokustilstand

Anvend fokustilstandsvælgeren til at vælge, hvordan kameraet fokuserer.

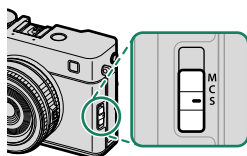

Vælg mellem følgende indstillinger:

Tilstand	Beskrivelse
S (AF-S)	Enkelt AF: Fokus låser, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Vælges til stationære motiver.
C (AF-C)	Kontinuerlig AF: Fokus justeres kontinuerligt for at afspejle ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned. Anvendes til motiver i bevægelse.
M (manuel)	Manuel: Fokusér manuelt ved hjælp af objektivets fokusring. Vælges for manuel styring af fokus, eller i situationer, hvor kameraet er ude af stand til at fokusere ved hjælp af autofokus (72).



- Uanset den valgte indstilling anvendes manuelt fokus, når objektivet er i manuel fokustilstand.
- Hvis **TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF**, justeres fokus kontinuerligt i indstillingerne **S** og **C** selv, når der ikke trykkes på udløserknappen.



Autofokusindstillinger (AF-tilstand)

Fokus kan tilpasses til en lang række motiver ved at ændre kombinationen af indstillingerne valgt for fokus- og AF-tilstand.



- 1 Tryk på **MENU/OK**, og gå til optagemenuen.
- 2 Vælg **AF/MF-INDSTILLING > AF-TILSTAND**.
- 3 Vælg en AF-tilstand.

Hvordan kameraet fokuserer, afhænger af fokustilstanden.

Fokustilstand S (AF-S)

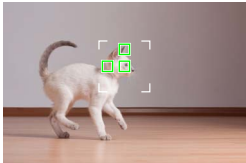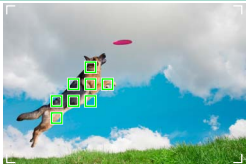Indstilling	Beskrivelse	Prøvebillede
 ENKELT PUNKT	Kameraet fokuserer på motivet i det valgte fokuspunkt. Anvendes til pin-point-fokus på et valgt motiv.	
 ZONE	Kameraet fokuserer på motivet i den valgte fokuszone. Fokuszoner omfatter flere fokuspunkter, der gør det nemmere at fokusere på motiver i bevægelse.	
 VIDVINK.	Kameraet fokuserer automatisk på motiver med høj kontrast; visningen viser områder i fokus.	
 ALLE	Drej det bagerste kommandohjul i visningen for valg af fokuspunkt (68, 69) for at bladre gennem AF-tilstandene valgt for AF/MF-INDSTILLING > AF MODE ALLE INDSTILLINGER .	

Fokustilstand C (AF-C)

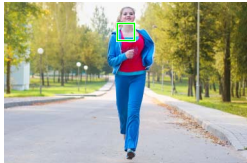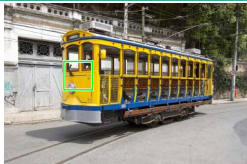Indstilling	Beskrivelse	Prøvebillede
 ENKELT PUNKT	Fokus sporer motivet ved det valgte fokuspunkt. Anvendes til motiver, der bevæger sig hen imod eller væk fra kameraet.	
 ZONE	Kameraet sporer fokus i den valgte fokuszone. Anvendes til motiver, der bevæger sig temmelig forudsigeligt.	
 MÅLING	Fokus sporer motiver, der bevæger sig gennem et stort område af billedet.	
 ALLE	Drej det bagerste kommandohjul i visningen for valg af fokuspunkt (📖 68, 69) for at bladre gennem AF-tilstandene valgt for AF/MF-INDSTILLING > AF MODE ALLE INDSTILLINGER .	

Valg af fokuspunkt

Visning af fokuspunktvisningen


- 1 Tryk på **MENU/OK**, og gå til optagemenuen.
- 2 Vælg  **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSOMRÅDE** for at få vist fokuspunktvisningen.
- 3 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) og det bagerste kommandohjul til at vælge et fokusområde.



Du kan også vælge fokuspunktet ved hjælp af berøringsknapperne (31).

Valg af fokuspunkt

Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at vælge fokuspunkt og det bagerste kommandohjul til at vælge størrelse på fokusrammen. Proceduren varierer med den valgte indstilling for AF-tilstand.

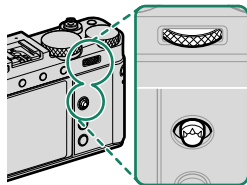

AF-tilstand	Fokuspind		Bagerste kommandohjul		
	 Tilt	 Tryk	 Drej	 Tryk	
		Vælg fokuspunkt	Vælg midterste fokuspunkt	Vælg mellem 6 billedstørrelser	Gendan oprindelig størrelse
					
	—				



- Valg af manuelt fokuspunkt er ikke tilgængeligt, når  **VIDVINK./MÅLING** er valgt i fokustilstand **S**.
- Du kan også trykke på knappen **DISP/BACK** for at sætte fokusområdet midt på igen.
- Hvis  **ALLE** er valgt som AF-tilstand, kan du dreje det bagerste kommandohjul i visningen for valg af fokuspunkt for at bladre gennem AF-tilstandene i følgende rækkefølge:  **ENKELT PUNKT** (6 billedstørrelser),  **ZONE** (3 billedstørrelser), **ZONE CUSTOM 1**, **ZONE CUSTOM 2**, **ZONE CUSTOM 3** og  **VIDVINK./MÅLING**. Vælg  **AF/MF-INDSTILLING** > **AF MODE ALLE INDSTILLINGER** for at vælge de tilgængelige AF-tilstande.

Fokuspunktvisningen

Fokuspunktvisningen varierer med indstillingen valgt for AF-tilstand.

- Fokusrammerne vises med små firkanter (□), mens fokuszonerne vises med store firkanter.
- Målene for **ZONE CUSTOM 1**, **ZONE CUSTOM 2** og **ZONE CUSTOM 3** kan vælges ved hjælp af **AF/MF-INDSTILLING > ZONE BRUGERDEFINERET INDSTILLING**.

AF-tilstand		
□ ENKELT PUNKT	□ ZONE	□ VIDVINK./MÅLING
Du kan vælge antal tilgængelige punkter ved hjælp af AF/MF-INDSTILLING > ANTAL AF FOKUSPUNKTER .	Vælg mellem zoner med 7×7 , 5×5 eller 3×3 fokuspunkter eller mellem ZONE CUSTOM 1 , ZONE CUSTOM 2 og ZONE CUSTOM 3 .	Placér fokusfeltet over det motiv, du ønsker at spore ved hjælp af kontinuerlig AF.


Autofokus

Selvom kameraet mønstrer et højpræcisions autofokussystem, kan det være ude af stand til at fokusere på motiverne opstillet herunder.

- Meget skinnende motiver som spejle eller overflader på biler.
- Motiver fotograferet gennem et vindue eller andet, der reflekterer.
- Mørke motiver eller motiver, der absorberer lys i stedet for at reflektere det, såsom hår eller pels.
- Motiver uden substans, såsom røg eller flammer.
- Motiver, der kun står i begrænset kontrast til baggrunden.
- Motiver placeret foran eller bag ved et motiv med høj kontrast, der også er i fokusrammen (eksempelvis et motiv fotograferet op mod en baggrund af elementer med høj kontrast).

Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus skal du trykke midt på det bagerste kommandohjul. Anvend fokuspinden (fokushåndtag) til at vælge et andet fokuspunkt. Tryk midt på bagkommandodrejeskiven igen for at annullere zoom.

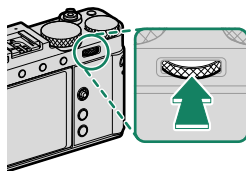

Normal visning



Fokuszoom




- I fokustilstand **S** kan du justere zoom ved at dreje på det bagerste kommandohjul.
- Fokuspinden kan anvendes til at vælge fokusområdet, når zoom er aktiveret.
- I fokustilstand **S** skal du vælge  **ENKELT PUNKT** for **AF-TILSTAND**.
- Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand **C**, eller når **AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF** er aktiveret.
- Anvend  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)** til at ændre funktionen for midten af bagerste kommandohjul. Du kan også knytte dens standardfunktion til andre knapper (134).


Manuelt fokus

Justér fokus manuelt.


- 1 Skub fokustilstandsvælgeren hen på M.

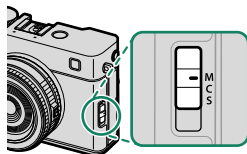

MF ses i visningen.

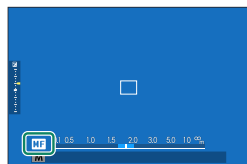

- 2 Fokuser manuelt ved hjælp af objektivets fokusring. Drej ringen til venstre for at reducere fokusafstanden, og drej den til højre for at øge fokusafstanden.



- 3 Tag billeder.





- Anvend **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/ FOKUS-INDSTILLING > Roter Fokus-Ring** for at skifte rotationsretning for fokusringen.
- Uanset den valgte indstilling anvendes manuelt fokus, når objektivet er i manuel fokustilstand.

Kontrol af fokus

En række indstillinger er tilgængelige for kontrol af fokus i manuel fokustilstand.

Den manuelle fokusindikator

Den hvide linje indikerer afstanden til motivet i fokusområdet (i meter eller fod i henhold til indstillingen valgt for **SKÆRMINDSTILLING > AFSTANDSMÅLEENHEDER** i opsætningsmenuen). Den blå bjælke indikerer dybdeskarphe, eller med andre ord afstanden foran og bagved motivet, der ser ud til at være i fokus.

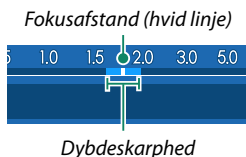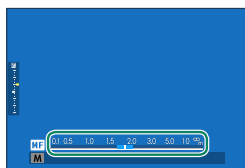

- Hvis både **AF-AFSTANDSINDIKATOR** og **MF-AFSTANDSINDIKATOR** er valgt på listen **SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST.**, kan du også få vist den manuelle fokusindikator ved hjælp af indikatoren for dybdeskarphe i standardvisningen. Anvend knappen **DISP/BACK** for at få vist standardindikatorerne.
- Anvend indstillingen **AF/MF-INDSTILLING > DYBDEFOKUS SKALA** for at vælge visning for dybdeskarphe. Vælg **FILFORMAT-BASIS**, så du kan foretage praktiske vurderinger af dybdeskarphe for billeder, der vises som udskrifter og lignende, og vælg **PIXELBASIS**, så du kan vurdere dybdeskarphe for billeder, der vises ved høje opløsninger på computere eller andre elektroniske visninger.

Fokuszoom

Hvis TIL er valgt for  **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL**, zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når der drejes på fokusringen. Tryk midt på bagkommandodrejeskiven for at afslutte zoom.



Når zoom er aktiveret, kan fokuspinden anvendes til at vælge fokusområdet, og zoom kan justeres ved at dreje bagerste kommandohjul. Et fokusområde kan dog ikke flyttes, og zoom kan ej heller justeres, når **DIGITALT OPDELT BILLEDE** eller **DIGITAL MIKROPRISME** er valgt for MF-hjælp.

Følsomhed

Justér kameraets følsomhed over for lys.

Indstil følsomheden ved hjælp af  **OPTAGELSESINDSTILLING > ISO**.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO1 AUTO2 AUTO3	Følsomheden justeres automatisk i forhold til optagebetingelserne i henhold til kombination af standard og maksimal følsomhed samt mindste lukkertid valgt for  OPTAGELSESINDSTILLING > ISO . Vælg mellem AUTO1 , AUTO2 og AUTO3 (📖 76).
125–12800	Justér følsomheden manuelt. Valgt værdi ses i visningen.
L (64/80/100) H (25600/51200)	Vælges i specielle situationer. Bemærk, at skjolder kan forekomme på billeder taget ved H , mens L reducerer det dynamiske omfang.



- Følsomheden nulstilles ikke, når kameraet slukkes.
- Hvis du ønsker det, kan du anvende  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST.** til at konfigurere kameraet således, at ISO-følsomheden kan justeres ved hjælp af forreste eller bagerste kommandohjul.

Justering af følsomhed

Høje værdier kan anvendes til at reducere slør ved dårlig belysning, mens lave værdier tillader lange lukkertider eller bredere blænder i stærkt lys; bemærk dog, at der kan forekomme skjolder på billeder taget ved høje følsomheder.

AUTO

Vælg grundlæggende følsomhed, maksimal følsomhed og mindste lukkertid for **AUTO1**, **AUTO2** og **AUTO3**.

Punkt	Indstillinger	Standard		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
STANDARDFØLSOMHED	125–12800	125		
MAKS. FØLSOMHED	400–12800	800	3200	12800
MIN. LUKKERHAST.	1/4000–30 SEK, AUTO	AUTO		

Kameraet vælger automatisk en følsomhed mellem standarden og maksimumværdierne; følsomheden hæves kun til over standardværdien, hvis den påkrævede lukkertid for optimal eksponering ville være lavere end værdien valgt for **MIN. LUKKERHAST.**



- Hvis værdien valgt for **STANDARDFØLSOMHED** er højere end værdien valgt for **MAKS. FØLSOMHED**, indstilles **STANDARDFØLSOMHED** til værdien valgt for **MAKS. FØLSOMHED**.
- Kameraet vælger muligvis en længere lukkertid end **MIN. LUKKERHAST.**, hvis billederne stadig ville blive undereksponerede ved værdien valgt for **MAKS. FØLSOMHED**.
- Hvis **AUTO** er valgt for **MIN. LUKKERHAST.**, vælger kameraet automatisk den mindste lukkertid. Mindste lukkertid påvirkes ikke af indstillingen valgt for billedstabilisering.

Lysmåling

Vælg, hvordan kameraet måler eksponeringen.

☑ OPTAGELSESIKSTILLING > LYSMÅLING tilbyder valg mellem følgende indstillinger for lysmåling:

 Den valgte indstilling træder kun i kraft, hvis **FRA** er valgt for  **ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST** og **INDSTILLING TIL REGISTRERING AF EMNE** i menuen  **AF/MF-INDSTILLING**.


Tilstand	Beskrivelse
 MULTI	Kameraet bestemmer øjeblikkeligt eksponeringen baseret på en analyse af komposition, farve og fordeling af lysstyrke. Anbefales i de fleste situationer.
 CENTERVÆGTET	Kameraet måler hele billedet, men lægger størst vægt på området i midten af det.
 SPOT	Kameraet måler lysforholdene i et område svarende til 2 % af billedet. Anbefales ved motiver i modlys og i andre tilfælde, hvor baggrunden er meget lysere eller mørkere end hovedmotivet.
 GENNEMSNIT	Eksponeringen indstilles til gennemsnittet for hele billedet. Giver jævn eksponering over flere billeder med samme belysning og er især effektivt til landskaber og portrætter af motiver klædt i sort eller hvidt.

 For at måle motivet i det valgte fokusområde skal du vælge **TIL** for  **AF/MF-INDSTILLING > LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE** (📖 117).

Eksponeringskompensation

Justér eksponering.

Drej eksponeringskompensationshjulet.

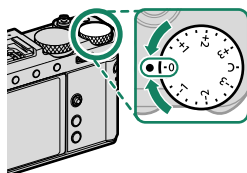


- Graden af kompensation varierer alt efter optagetilstand.
- Du kan få vist et eksempel på eksponeringskompensationen i optagevisningen, selvom visningen måske ikke nøjagtigt afspejler effekterne af den, hvis:
 - graden af eksponeringskompensation overstiger ± 3 EV,
 - **200 200%** eller **400 400%** er valgt for **DYNAMISK OMFANG**, eller
 - **STÆRK** eller **SVAG** er valgt for **D RÆKKEVIDDEPRIORITET**.

I ét af disse tilfælde kan du stadig få vist et eksempel på eksponeringskompensationen i søgeren eller på LCD-skærmen ved at trykke udløserknappen halvt ned. I filmtilstand afspejler visningen måske ikke nøjagtigt effekterne af eksponeringskompensation under optagelse af F-Log, eller når **200 200%** eller **400 400%** er valgt for **DYNAMISK OMFANG**.

Du kan opnå en nøjagtig eksempelvisning ved at vælge tilstand **M** og justere eksponeringen direkte.

C (Brugerdefineret)

Når eksponeringskompensationshjulet drejes hen på C, kan du justere eksponeringskompensationen ved at dreje det forreste kommandohjul.

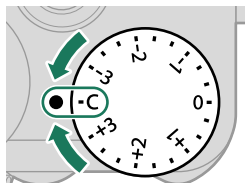


- Du kan anvende det forreste kommandohjul til at indstille eksponeringskompensationen til værdier på mellem -5 og $+5$ EV.
- Funktionen knyttet til frontkommandodrejeskiven kan vælges ved at trykke på drejeskiven (134).

Fokus-/eksponeringslås

Fokus og eksponering låser, når udløserknappen trykkes halvt ned.

- 1 Placér motivet i fokusfeltet, og tryk udløserknappen halvt ned for at låse fokus og eksponering. Fokus og eksponering forbliver låst, når udløserknappen trykkes halvt ned (AF-/AE-lås).

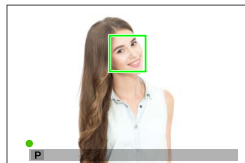

- 2 Tryk knappen helt ned.




Fokus og eksponeringslås via udløserknappen er kun tilgængelig, når **ON** er valgt for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > LUKKER AF, LUKKER AE**.

Andre knapper

Ved tryk på knappen **AEL/AFL** låses både fokus og eksponering.

- Når der trykkes på den tilknyttede knap, afsluttes låsningen ikke ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Hvis **AE/AF-LÅS Til/Fra** er valgt for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > AE/AF-LÅSTILST.**, kan låsningen kun afsluttes ved at trykke på knappen endnu en gang.

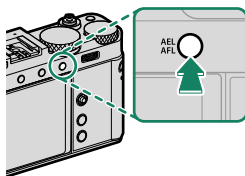


Knappen **AEL/AFL**
(AE/AF-lås)

- Knappen **AEL/AFL** kan knyttes til andre funktioner ved hjælp af **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)**. Eksponerings- og fokuslås kan også knyttes til andre funktionsknapper (134).
- Eksponering og fokuslås kan udføres særskilt ved at knytte dem til hver deres funktionsknap.

Visning af billeder

Du kan få vist billederne i søgeren eller på LCD-skærmen.

For at få vist billederne på fuld skærm skal du trykke på knappen **PLAY**.

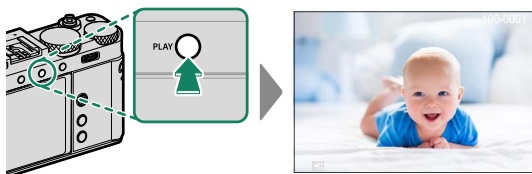

Du kan få vist flere billeder ved at trykke fokuspinden (fokushåndtaget) til venstre eller højre eller ved at dreje på det forreste kommandohjul. Tryk på fokuspinden, eller drej hjulet til højre for at få vist billederne i den rækkefølge, de er taget, og drej hjulet til venstre for at få vist billederne i omvendt rækkefølge. Hold fokuspinden nede for hurtigt at bladre frem til det ønskede billede.




- Billeder taget med andre kameraer markeres med ikonet  ("gavebilleder") for at advare om, at de muligvis ikke vises korrekt, og at zoom under billedvisning muligvis ikke er tilgængelig.
- For at få vist billederne på et TV tilsluttet HDMI i stedet for på kameraskærmen skal du trykke på knappen **PLAY**.

Sletning af billeder

Anvend knappen **DRIVE/DELETE** til at slette billeder.

❗ Slettede billeder kan ikke gendannes. Beskyt vigtige billeder, eller kopiér dem over på en computer eller anden lagringsenhed, før du fortsætter.

- 1 Med et billede vist på fuld skærm skal du trykke på knappen **DRIVE/DELETE** og vælge **BILLEDE**.

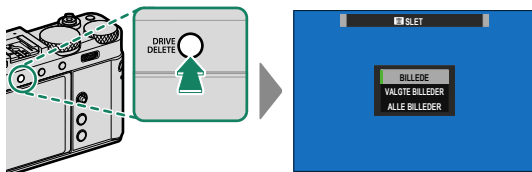

- 2 Tryk fokuspinden (fokushåndtaget) til venstre eller højre for at bladre gennem billederne, og tryk på **MENU/OK** for at slette (der vises ingen dialogboks for bekræftelse). Gentag for at slette flere billeder.

- 📁 • Beskyttede billeder kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen fra billeder, du ønsker at slette (📖 129).
- Billederne kan også slettes fra menuerne ved hjælp af indstillingen **AFSPILNINGSMENU > SLET** (📖 129).

[illegible]

4

Filmoptagelse og afspilning

Optagelse af film

Optag film med lyd.


Optagelse af film

Film kan optages ved at trykke på udløserknappen, når  (film) er valgt i menuen for drevtilstand, eller ved at trykke på den funktionsknap, som **FILMOPTAGELSESU DLØSER** er knyttet til.

Menuen for drevtilstand (Film)

Valg af  (film) i menuen for drevtilstand og optagemenuerne ved hjælp af udløserknappen giver dig mulighed for at råde over en række kameraindstillinger.


- 1 Tryk på knappen **DRIVE/DELETE**, og vælg **FILM** i menuen for drevtilstand.

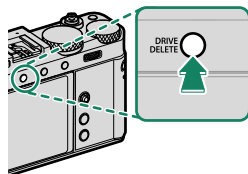

2 Tryk udløserknappen helt ned.

Optagelsen starter.

- Optageindikatoren (●) vises, mens optagelsen er i gang.
- Kanterne på skærmen bliver røde under filmoptagelse og grønne under optagelse ved høj hastighed.
- Den resterende tid vises i en nedtællingsvisning, mens en anden visning tæller op for at vise optagetiden.

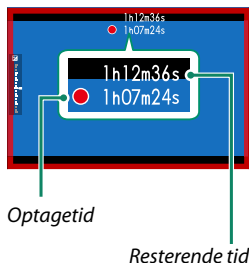

3 Tryk igen på knappen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt.

Brug af funktionsknap (FILMOPTAGELSESDLØSER)

Anvend den funktionsknap, som **FILMOPTAGELSESDLØSER** er knyttet til, for hurtig og nem optagelse af film, mens du er i stillbilledfotograferingstilstand.


 Kameraet aktiverer automatisk autoeksponering og vælger **AF-C** som fokustilstand.

1 Knyt **FILMOPTAGELSESDLØSER** til en funktionsknap.

2 Tryk på den valgte knap for at starte optagelsen.

Optagelsen starter.

- Optageindikatoren (●) vises, mens optagelsen er i gang.
- Kanterne på skærmen bliver røde under filmoptagelse og grønne under optagelse ved høj hastighed.
- Den resterende tid vises i en nedtællingsvisning, mens en anden visning tæller op for at vise optagetiden.

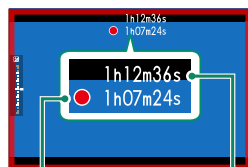

Optagetid

Resterende tid

3 Tryk igen på knappen for at afslutte optagelsen. Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hukommelseskortet er fuldt.

-  • Lyd optages via den indbyggede mikrofon eller en ekstra ekstern mikrofon. Dæk ikke mikrofonen til under optagelse.
- Bemærk, at mikrofonen muligvis opsnapper støj fra objektivet og andre lyde fra kameraet under optagelsen.
 - Der kan forekomme lodrette og vandrette striber på film med meget lyse motiver. Dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl.




- Indstillingen Filmoptagelsesudløser er beregnet til "peg og skyd"-filmoptagelse; kameraindstillingerne kan ikke justeres.
- For at maksimere optagetiden:
 - Hold kameraet mest muligt væk fra direkte sollys, og
 - Sluk kameraet, når det ikke er i brug.
- For at overvåge lyd med hovedtelefoner under optagelse er du nødt til at konvertere USB-stikket til et lydстик ved hjælp af den medfølgende hovedtelefonadapter.
- Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang (indstillingen **FILM-INDSTILLING > SIGNALLAMPE** kan anvendes til at vælge den lampe—indikator eller AF-hjælpelys—, der lyser under filmoptagelse, og til at vælge, om lampen blinker eller lyser konstant). Under optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen med op til ± 2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomringen på objektivet (hvis forhåndenværende).
- For at undgå, at kanterne på skærmen skifter farve under filmoptagelse, skal du vælge **FRA** for **FILM-INDSTILLING > INDIKATOR FOR OPTAGELSESFRA**.
- Mens optagelsen er i gang, kan du:
 - Justere følsomheden
 - Fokuser igen ved hjælp af én af følgende metoder:
 - Tryk udløserknappen halvt ned
 - Tryk på en funktionsknap, som **AF-TIL** er knyttet til
 - Anvend knapperne på berøringsskærmen
 - Få vist et histogram eller en kunstig horisont ved at trykke på den knap, som **HISTOGRAM** eller **ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER** er knyttet til
- Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under optagelse.
- For at fokusområde for filmoptagelse skal du vælge **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSOMRÅDE** og anvende fokusspinden (fokushåndtag) og bagkommandodrejeskiven (67).

Temperaturadvarsler

Kameraet slukker automatisk som beskyttende foranstaltning, når dets temperatur eller batteriets temperatur stiger. Hvis en temperaturadvarsel vises, øges billedstøjen muligvis. Sluk kameraet, og vent på, at det køler af, før du tænder det igen.

Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for detaljer.

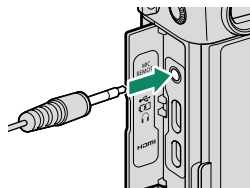

XLR-mikrofonadapters

Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadapters. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justér filmindstillingerne

Film-indstillingerne kan justeres i film-menuerne eller ved hjælp af elementet  **FILM-INDSTILLING** i billedmenuerne ( 29).

- Anvend elementet  **FILM-INDSTILLING** i billedmenuerne til hurtigt at justere indstillingerne ved optagelse af film via en knap, som **FILMOPTAGELSEUDLØSER** er blevet knyttet til ( 121).
- Anvend film-menuerne til at justere indstillingerne ved optagelse af film via udløserknappen efter valg af **FILM** i valgmulighederne for drevtilstand ( 122).
- Indstillinger, såsom billedhastighed og billedstørrelse kan justeres ved hjælp af **FILMTILSTAND**.
- Anvend **INDSTILLING FOR MEDIEOPTAGELSE** til opgaver som valg af filtype, bithastighed og destination.
- Fokustilstanden vælges ved hjælp af fokustilstandsvælgeren. Uanset den valgte indstilling skifter kameraet automatisk til **C**, når **ANSIGTSGENKENDELSE TIL** eller **REGISTRERING AF EMNE TIL** er valgt for  **AF/MF-INDSTILLING** >  **ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST** eller **INDSTILLING TIL REGISTRERING AF EMNE**. Bemærk dog, at valg af **M**, når **ANSIGTSGENKENDELSE TIL** eller **REGISTRERING AF EMNE TIL** er valgt, deaktiverer ansigtsgenkendelse og registrering af emne.



- Ændringer foretaget ved hjælp af elementet  **FILM-INDSTILLING** i billedmenuerne gælder også for film-menuerne. De ændringer, der er foretaget i ét sæt menuer, gælder automatisk i de andre.
- Den understøttede type af hukommelseskort varierer med indstillingen valgt for  **FILM-INDSTILLING** > **INDSTILLING FOR MEDIEOPTAGELSE**.
Film med en bithastighed på 100 eller 200 Mbps kan optages over på kort med en videohastighedsklasse på V30 eller bedre.


Dybdeskarphe

For at gøre baggrunde blødere skal du indstille blænden bredest muligt. Blænden kan justeres manuelt ved andre indstillinger end **A**.


Visning af film

Se film på kameraet.

Alle film, der er valgt efter tryk på knappen **PLAY** for påbegyndelse af afspilning, indikeres af ikonet . Tryk fokuspenden (fokushåndtaget) ned for at starte film-afspilning.

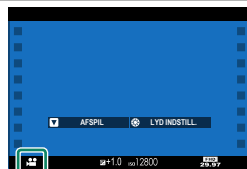


Følgende funktioner kan udføres, mens der vises en film:

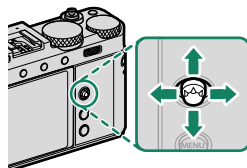

Fokuspinden (fokushåndtaget)	Fuldskræmsafspilning	Afspilning er i gang (▶)	Afspilning sat på pause (⏸)
Op	Vis billedinformation	Afslut afspilning	
Ned	Start afspilning	Sæt afspilning på pause	Start afspilning/genoptag afspilning
Venstre/højre	Få vist andre billeder	Justér hastighed	Tilbagespoling/fremadspoling af enkelt billede

Statuslinjen vises i visningen under afspilning.

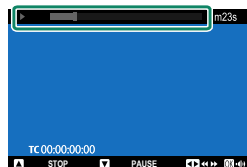

 Dæk ikke højttaleren til under afspilning.



- Tryk på **MENU/OK** for at sætte afspilning på pause og få vist lydstyrkeknapperne. Tryk fokuspinden (fokushåndtaget) op eller ned for at justere lydstyrken; tryk på **MENU/OK** igen for at genoptage afspilning. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af **LYDINDSTILLING > AFSPILN.LYDST.**
- For at lytte til lyd med hovedtelefoner er du nødt til at konvertere USB-stikket til et lydstick ved hjælp af den medfølgende hovedtelefonadapter.
- For at få vist filmene på et TV tilsluttet HDMI i stedet for på kameraskærmen skal du trykke på knappen **PLAY**.

[illegible]

Tilslutninger

5

Oversigt

Dette kapitel beskriver funktioner, der blandt andet kan anvendes til at overføre billeder til eller styre kameraet og til at tage billeder via fjernadgang fra en smartphone eller computer.



Disse funktioner afdækkes her kun i hovedtræk. For yderligere information skal du gå på nedenstående hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-e5/>

Understøttede funktioner

Dette kamera understøtter følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse	
Tilslutning til smartphone-appen	Tilslut til smartphones via Bluetooth®, og overfør billeder, eller betjen kameraet via fjernadgang, mens smartphonen viser billedet, der ses gennem objektivet.	97
USB-kortlæsere	Tilslut en kortlæser til en computer eller smartphone via USB, og kopiér billeder fra hukommelseskort.	100
Webkamera	Tilslut kameraet til en computer via USB til brug som webkamera.	103
instax-printere	Udskriv billeder på tilsluttede instax-printere.	104
Overførsel til Frame.io	Overfør filer til Frame.io.	—
RAW-behandling	Udnyt kraften i kameraets billedbehandlingsmotor ved behandling af RAW-billeder på en computer.	107
Lagring og indlæsning af indstillinger	Gem kameraindstillingerne på eller indlæs eksisterende indstillinger fra en computer.	108

Tilslutning til smartphones (Bluetooth)

Tilslut kameraet til en smartphone via Bluetooth® for at kopiere billeder over på smartphone eller styre kameraet via fjernadgang, mens du ser eksempler på billedet, der ses gennem objektivet, i smartphonens display.



Kameraet skifter automatisk til en trådløs LAN-forbindelse, når der kopieres billeder over på smartphone.

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://fujifilm-dsc.com/>




De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

Tilslutning til en smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på knappen  (Bluetooth), og hold den nede. Bluetooth-indstillingsmenuen vises.

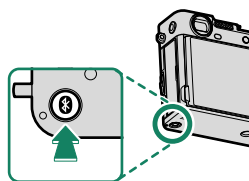


- Du kan også få vist menuen ved at trykke på knappen **DISP/BACK** og holde den nede under afspilning.
- Du kan også kæde kameraet sammen med smartphone via **Bluetooth og FUNKTION (Fn) INDSTILLING**, der vises ved at trykke på knappen **DISP/BACK** og holde den nede, når kameraet er i optagetilstand.

- 2 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

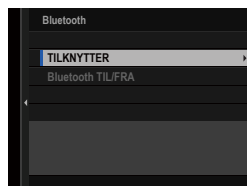

3 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

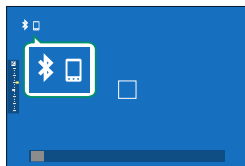

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.

Tilslutning til smartphones (USB)

Tilslut til smartphones og computere via USB for at overføre billeder fra kameraet.

Kopiering af billeder over på smartphone

Før tilslutning til smartphone for overførsel via USB skal du vælge enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL for USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.

For kunder, der benytter Android-enheder

- 1 Vælg enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL for USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.

- 2 Vælg **USB-KORTLÆSER** for **FORBINDELSESTILSTAND**.

- 3 Forbind kamera og smartphone ved hjælp af et USB-kabel (109).



Hvis smartphone beder om tilladelse til en anden app end "Camera Importer" for at opnå adgang til kameraet, skal du trykke på "Annullér" og fortsætte til næste trin.

- 4 På din smartphone skal du trykke på notifikationen "Forbundet til USB PTP".

- 5 Blandt de anbefalede apps skal du vælge "Camera Importer". App'en starter automatisk og tillader dig at importere billeder og videoer til din smartphone.



Hvis meddelelsen "Der er ingen MTP-enhed forbundet" vises i app'en, bedes du prøve igen fra trin 3.

For kunder, der benytter iOS

- 1 Vælg **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL** for **USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.
- 2 Vælg **USB-KORTLÆSER** for **FORBINDELSESTILSTAND**.
- 3 Forbind kamera og smartphone ved hjælp af et USB-kabel (📖 109).
Start app'en Billeder for at importere billeder og film til din smartphone.

Tilslutning af kameraet og computeren

- 1 Vælg enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL** for **USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.
- 2 Vælg **USB-KORTLÆSER** for **FORBINDELSESTILSTAND**.
- 3 Tilslut kameraet til computeren via USB, og tænd derefter kameraet (📖 111).
- 4 Kopiér billeder over på din computer.
 - **Mac OS X/OS X/macOS:** Billeder kan kopieres over på din computer ved hjælp af Image Capture (som fulgte med din computer) eller anden software. Anvend en kortlæser til at kopiere filer med størrelser på over 4 GB.
 - **Windows:** Billederne kan kopieres til din computer ved hjælp af apps, der leveres med styresystemet.



- Sluk kameraet, før du frakobler USB-kablet.
- Når du tilslutter USB-kabler, skal du sørge for, at stikkene er sat helt i og vender rigtigt. Tilslut kameraet direkte til computeren; anvend ikke USB-hub eller tastatur.
- Tab af strøm under overførsel kan medføre tab af data eller beskadigelse af hukommelseskortet. Sæt et fuldt opladet batteri i, før du tilslutter kameraet.
- Hvis der er isat et hukommelseskort med et stort antal billeder, kan der forekomme en forsinkelse i starten af softwaren, og du kan muligvis ikke importere eller gemme billeder. Anvend en hukommelseskortlæser til at overføre billeder.
- Sørg for, at indikatorlampen er slukket eller lyser grønt, før du slukker kameraet.
- Du må ikke frakoble USB-kablet, mens overførslen er i gang. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tab af data eller beskadigelse af hukommelseskortet.
- Kobl kameraet fra før isætning eller fjernelse af hukommelseskort.
- I visse tilfælde er det sandsynligvis ikke muligt at få adgang til billeder gemt på en netværksserver ved hjælp af den medfølgende software på samme måde som på en computer, der ikke er netværksopkoblet.
- Fjern ikke straks kameraet fra systemet, og kobl ikke USB-kablet fra, når meddelelsen om, at kopiering er i gang, forsvinder fra computerskærmen. Hvis antallet af kopierede billeder er meget højt, kan dataoverførsel blive ved efter, at meddelelsen ikke længere vises.
- Brugeren skal selv afholde alle udgifter til teleselskabet eller internetudbyderen ved anvendelse af tjenester, der kræver en internetforbindelse.

Anvendelse af kameraet som webkamera

Kameraet kan tilsluttes til en computer for anvendelse som webcam.

- 1 Vælg enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL** for **USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.
- 2 Vælg **USB-WEBCAM** for **FORBINDELSESTILSTAND**.
- 3 Tilslut kameraet til computeren via USB, og tænd derefter kameraet (📖 111).
- 4 Vælg kameraet i appen, hvor det skal anvendes som webkamera.

instax SHARE-printere

Udskriv billeder fra dit digitale kamera på ekstra Fujifilm instax Link-printere.



Besøg følgende hjemmeside vedrørende kompatible printere.

<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Etablering af forbindelse

Vælg **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** i netværks-/USB-indstillingsmenuen for at kæde kameraet sammen med instax Link-printere i **REGISTRERING AF TILKNYT.** Når sammenkædningen er udført, forbindes kamera og printere automatisk via Bluetooth.

Udskrivning af billeder

- 1 Tænd printeren.
- 2 Vælg **instax PRINTERUDSKRIVN.** i afspilningsmenuen.
- 3 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.



- Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.
- Det udskrevne område er mindre end det område, der kan ses på LCD-skærmen.
- Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.

4 Skærmen for beskæring vises.

Justér beskæringspositionen, og tryk på **MENU/OK**.



Beskæring er ikke tilgængelig, hvis skærmmformatet for den film, der skal udskrives, og billedet er det samme.

5 Billedet sendes til printer, og udskrivningen starter.

instax-Billedkvalitetstilst.

Udover den eksisterende "instax-Natural-tils." tilbyder **instax-BILLEDKVALITETTILST.** en "instax-Rich-tilstand" med levende farver.



Disse Indstillinger er kun tilgængelige, når der anvendes en kompatibel printer.

RAW-behandling

Ved hjælp af X RAW STUDIO kan du udnytte kraften i kameraets billedbehandlingsmotor ved behandling af RAW-billeder på en computer.

- 1 Vælg enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL for USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.
- 2 Vælg **USB RÅKONV./BACK.GEND.** for **FORBINDELSESTILSTAND.**
- 3 Tilslut kameraet til computeren via USB, og tænd derefter kameraet (📖 111).
- 4 Start X RAW STUDIO.
RAW-behandling kan udføres ved hjælp af X RAW STUDIO.



Gå på nedenstående hjemmeside for information om den anvendte software.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Lagring og indlæsning af indstillinger

Kameraindstillingerne kan gemmes på eller indlæses fra computere ved hjælp af FUJIFILM TETHER APP.

Lagring og indlæsning af indstillinger ved hjælp af en computer

- 1 Vælg enten **AUTO** eller **STRØMFORS. FRA/KOMM. TIL for USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.** i menuen for indstilling af netværk/USB.
- 2 Vælg **USB RÅKONV./BACK.GEND. for FORBINDELSESTILSTAND.**
- 3 Tilslut kameraet til computeren via USB, og tænd derefter kameraet (📖 111).
- 4 Start FUJIFILM TETHER APP.
Kameraindstillingerne kan gemmes eller indlæses ved hjælp af FUJIFILM TETHER APP.



Gå på nedenstående hjemmeside for information om den anvendte software.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Tilslutning via USB-kabel


Alt efter de anvendte netværks-/USB-funktioner kan du tilslutte kameraet til smartphones eller computere via et USB-kabel.

Tilslutning til en smartphone

Hvordan du tilslutter kameraet, afhænger af din smartphone-model eller den type USB-stik, som din smartphone har.


USB-stik af type C (Android/iOS)

Klargør et kabel med stik, der passer til USB-stikket (type-C) på kameraet.

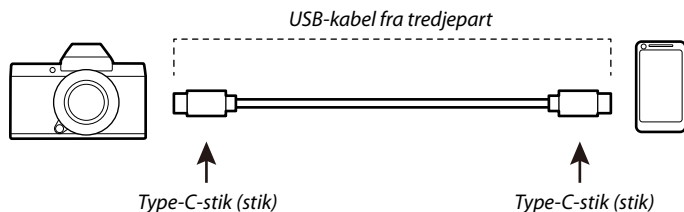

Lightning-stik (iOS)

Kræver et USB-kabel fra tredjepart og en Apple-adapter.*

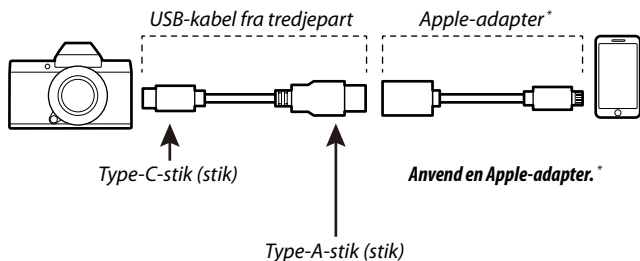


* Anvend et Apple-lightning til USB-kameramellemstik eller en lightning til USB 3-kameraadapter.

! De ønskede resultater kan ikke opnås med et USB Type-C-til-Lightning-kabel. Anvend et Apple-lightning til USB-kameramellemstik eller en lightning til USB 3-kameraadapter.

Tilslutning til en computer

- 1 Sluk kameraet.
- 2 Tænd computeren.
- 3 Tilslut et USB-kabel.

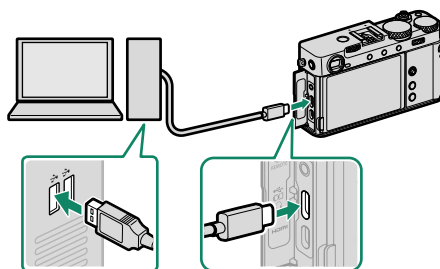

USB-stik (Type-C)

 USB-kablet må ikke være mere end 1 m langt og skal være egnet til dataoverførsel.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Menuliste

6

Optagemenuerne (Stillbilledfotografering)



Elementer markeret med både ikonet  og  er tilgængelige i begge menuerne stillbilledfotografering og filmoptagelse. Ændringer af disse elementer i én af menuerne gælder også for elementet i den tilbageværende menu.

BILLEDKVALITET-INDSTILLING

For at få vist indstillingerne for billedkvalitet skal du trykke på **MENU/OK** i billedoptagevisningen og vælge fanen

 (**BILLEDKVALITET-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
BILLEDSTØRRELSE	Vælg størrelse og skærmformat for nye billeder.
BILLEDKVALITET	Justér indstillingerne for JPEG- eller HEIF-komprimering, eller aktivér eller deaktivér RAW-optagelse.
RAW OPTAGELSE	Vælg indstillinger for optagelse af RAW-billeder.
VÆLG JPEG/HEIF	Vælg, om billederne optages i JPEG eller HEIF.
INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL	Skift indstillinger, når filmsimuleringshjulet er indstillet til FS1 , FS2 , FS3 eller  ACROS .
FILMSIMULERING	Vælg en farvepalet og en toneskala.
MONOKROMATISK FARVE	Vælg en monokrom farvetone til billeder taget ved hjælp af FILMSIMULERING >  ACROS og  MONOCHROME .
KORNEFFEKT	Tilføj en filmkorneffekt.
FARVE KROMEFFEKT	Forøg det tilgængelige farvetoneområde for gengivelse af farver, der har tendens til at være meget mættede, såsom røde, gule og grønne farver.
FARVEKROM FX BLÅ	Forøg det tilgængelige farvetoneområde for gengivelse af blå farver.
GLAT HUD-EFFEKT	Jævne lysforhold.
HVIDBALANCE	Tilpas hvidbalancen til lyskilden, uanset om det er direkte sollys eller kunstig belysning.

Indstilling	Beskrivelse
DYNAMISK OMFANG	Vælg et dynamisk område til billederne.
D RÆKKEVIDDEPRIORITET	Reducér tab af detaljer i markeringer og skygger ved fotografering af motivtyper med høj kontrast for naturligt udseende resultater.
TONEKURVE	Med reference til en tonekurve skal du justere forekomsten af højlys eller skygger, så de bliver hårdere eller blødere.
FARVE	Justér farvetætheden.
SKARPHED	Gør omrids skarpere eller blødere.
HØJT ISO-NR	Reducér støj på billeder taget ved høje følsomheder.
KLARHED	Forøg definitionen, mens du ændrer tonerne i markeringer og skygger så lidt som muligt.
LANG EKSPONERING – SR	Reducér skjolder på billeder med langtidseksponering.
OBJEKTIVMOD.OPT.	Reducér det lille tab af opløsning, der er forårsaget af diffraktion ved små blænder.
FARVERUM	Vælg det tilgængelige farvespektrum for farvegengivelse.
PIXEL-MAPPING	Anvend denne indstilling, hvis du bemærker lyse pletter på dine billeder.
 VÆLG CUSTOM INDS.	Indstillinger kan hentes fra én vilkårlig af de syv optagehukommelser.
 RED./GEM CUSTOM	Gem brugerdefinerede optagemenuindstillinger.
AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.	Vælg, om brugerindstillingssæt automatisk opdateres, så de afspejler ændringer af indstillinger.
  MONT.ADAP.IND.	Justér indstillingerne for M-fatningsobjektiverne tilsluttet med en ekstra FUJIFILM M-FATNINGSADAPTER.

AF/MF-INDSTILLING

For at få vist AF/MF-indstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i billedoptagevisningen og vælge fanen  (**AF/MF-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
FOKUSOMRÅDE	Vælg fokusområde.
AF-TILSTAND	Vælg størrelsen på fokusområdet.
ZONE BRUGERDEFINERET INDSTILLING	Opret brugerdefinerede fokuszoner til brug, når ZONE er valgt for AF-TILSTAND .
AF MODE ALLE INDSTILLINGER	Vælg de tilgængelige AF-tilstande, når ALLE er valgt for AF-TILSTAND .
AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.	Vælg indstillinger for fokus-tracking til brug, når C er valgt som fokustilstand.
GEM AF-TILST. VED ORIENT.	Vælg, hvorvidt den AF-tilstand, der anvendes, når kameraet er i portrætretning, gemmes særskilt fra den, der anvendes, når kameraet er i landskabsretning.
AF-PUNKTDISPLAY  	Vælg, om enkelte fokusrammer vises, når ZONE eller VIDVINK./MÅLING er valgt for AF-TILSTAND .
  WRAP FOKUSPUNKT	Vælg, om valg af fokusområde afgrænses af kanterne på skærmen eller "vikles rundt" fra den ene side af skærmen til den anden.
ANTAL AF FOKUSPUNKTER	Vælg antallet af tilgængelige fokuspunkter for valg af fokuspunkt.
FØR-AF	Vælg, om kameraet bliver ved med at justere fokus, selv når lukkerknappen ikke er trykket halvt ned.
AF-HJÆLPELYS	Vælg, om AF-hjælpe lyset lyser for at støtte autofokus.
 ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST	Vælg, om kameraet prioriterer menneskers ansigter højere end baggrundsgenstande ved indstilling af fokus og eksponering.

Indstilling	Beskrivelse
INDSTILLING TIL REGISTRERING AF EMNE	Vælg, om kameraet prioriterer motiver af en valgt type, såsom dyr eller køretøjer, ved indstilling af fokus.
AF+MF	Vælg, om manuelt fokus kan aktiveres ved at dreje fokusringen under fokuslås.
MF-HJÆLP	Vælg visningsmetode for fokus i manuel fokustilstand.
SAMMENLÅS MF-HJÆLP MED FOKUSRING	Vælg, om fokusvisningen valgt for MF-HJÆLP vises, når fokusringen drejes i manuel fokustilstand.
FOKUSKONTROL	Vælg, om visningen automatisk zoomer ind på det valgte fokusområde, når fokusringen drejes i manuel fokustilstand.
LÅS SPOT AE & FOKUSOMRÅDE	Vælg, om spotmåling måler det aktuelle fokusfelt.
  ØJEBLIKkelig AF-INDST.	Vælg, hvordan kameraet fokuserer, når der i manuel fokustilstand trykkes på funktionsknapper, som fungerer såsom AF-lås er knyttet til.
  DYBDEFOKUS SKALA	Vælg en skala for dybdeskarphed.
UDLØSER/FOKUSPRIORITYET	Vælg, om der kan tages billeder ved at trykke udløserknappen helt ned, når kameraet ikke er i fokus.
  AF-OMRÅDEBEGRÆNSER	Begræns rækken af tilgængelige fokusafstande for øget fokushastighed.
TRYKSKÆRMSTILSTAND	Vælg de optagefunktioner, der udføres ved hjælp af berøringsknapperne.

OPTAGELSEINDSTILLING

For at få vist optageindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i billedoptagevisningen og vælge fanen **📷 (OPTAGELSEINDSTILLING)**.

Indstilling	Beskrivelse
PRÆ-SKUD ES 	Vælg, om der optages billedserier ved hjælp af den elektroniske lukker, når udløserknappen trykkes halvt ned.
SELVUDLØSER	Vælg en forsinkelse for lukkerudløsning.
GEM SELVUDLØSER INDST.	Vælg, om selvudløserindstillingerne nulstilles, når kameraet slukkes.
SELVUDLØSER-LAMPE	Vælg, om selvudløserlampen lyser under selvudløserfoto-grafering.
INTERVAL-TIMEROPTAG.	Konfigurer kameraet til automatisk at tage et valgt antal billeder ved et forhåndsindstillet interval.
INTERVALTIMER UDGLATNING AF EKSPONERING	Vælg, om eksponeringen automatisk justeres under intervaloptagelse og forhindrer den i at ændre sig markant mellem billederne.
INTERVALPRIORITET TILSTAND	Vælg, om kameraet justerer lukkertiden under intervaloptagelse for at sikre, at eksponeringerne ikke er længere end intervallet mellem billederne.
AE BKT INDSTILLING	Justér indstillingerne for eksponeringsbracketing.
FILMSIMULERINGSBKT.	Vælg de tre typer filmsimulering, der anvendes til filmsimuleringsbracketing.
FOKUS-BKT-INDSTILLING	Justér indstillingerne for fokusbracketing.
LYSMÅLING	Vælg, hvordan kameraet måler eksponeringen.
LUKKERTYPE	Vælg lukkertype.

Indstilling	Beskrivelse
FLIMREREDUKTION	Vælg, om der skal reduceres støjstriber på billeder og visning ved optagelse under fluorescerende belysning og andre lignende lyskilder.
FLIMMERFRI L.H. INDST.	Vælg, om lukkertiden kan justeres i mindre trin for at kunne reducere støjstriber ved LED-belysning og lignende.
SETUP DIGIT STAB	Vælg, om billedstabilisering skal aktiveres.
ISO	Justér kameraets følsomhed over for lys.
DIGITAL TELE-KONV.	Zoom ind på dit motiv under optagelse.
 TRÅDLØS KOMM.	Etabler trådløse forbindelser til smartphones, tablets eller andre enheder.

BLITZ-INDSTILLING

For at få vist blitzindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i billed-optagevisningen og vælge fanen  (**BLITZ-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
INDSTIL. AF BLITZFUNKTION	Justér indstillinger såsom blitzstyringstilstand, blitzniveau og blitzstyrke.
FJERN RØDE ØJNE	Vælg, om effekterne af røde øjne, der stammer fra anvendelse af blitzen, skal fjernes.
TTL-LÅSETILSTAND	Vælg en tilstand for TTL-lås.
INDSTILLING AF LED-LYS	Vælg, om du skal anvende blitzenhedens LED-videolys (hvis forhåndenværende) som glimt i øjet eller AF-hjælpe-lys, når du tager billeder. Denne indstilling kan konfigureres, når der anvendes en skomonteret blitzenhed, der er monteret med en LED-lampe.
COMMANDER INDSTILLING	Vælg grupper ved anvendelse af kameraets blitzenhed som styreenhed for Fujifilms optiske, trådløse fjernbetjente blitzstyring.
SKIFT INDSTILLING	Vælg den kanal, der anvendes til kommunikation mellem commander og fjernbetjente blitzenheder.

FILM-INDSTILLING

For at få vist filmindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i billedoptagevisningen og vælge fanen  (**FILM-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
FILMTILSTAND	Justér indstillingerne for filmoptagelse.
HØJHASTIGHEDSOPT.	Justér indstillingerne for film med høj hastighed.
INDSTILLING FOR MEDIEOPTAGELSE	Vælg indstillinger for filmfiler, herunder destination, filtype og komprimering.
 BS-TILSTAND	Vælg billedstabiliseringstilstand.
 BS-BOOST-TILSTAND	Vælg billedstabiliseringsniveauet.
LYDINDSTILLING	Justér lydrelaterede indstillinger for filmoptagelse.
MIK/FJERN-UDLØSN.	Angiv, om enheden tilsluttet til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket er en lydenhed eller en fjernbetjening.
 INDIKATOR FOR OPTAGELSEFRAME	Vælg, hvorvidt kanterne på skærmen skifter farve under filmoptagelse.

Optagemenuerne (Film)



Elementer markeret med både ikonet  og  er tilgængelige i begge menuerne stillbilledfotografering og filmoptagelse. Ændringer af disse elementer i én af menuerne gælder også for elementet i den tilbageværende menu.

FILM-INDSTILLING

For at få vist indstillingerne for filmoptagelse skal du trykke på **MENU/OK** i filmoptagevisningen og vælge fanen  (**FILM-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
LISTE OVER VIDEOINDSTILLINGER	Få vist de aktuelle indstillinger for filmoptagelse.
FILMTILSTAND	Justér indstillingerne for filmoptagelse.
HØJHASTIGHEDSOPT.	Justér indstillingerne for film med høj hastighed.
 SELVUDLØSER	Vælg en selvudløserforsinkelse for filmoptagelse.
INDSTILLING FOR MEDIEOPTAGELSE	Vælg indstillinger for filmfiler, herunder destination, filtype og komprimering.
HDMI OUTPUT INDSTILLING	Justér indstillingerne for anvendelse, når optagevisningen udlæses på en HDMI-enhed.
SÆT FORSTR. T. F.BESK.	Vælg, om filmbeskræingsforholdet skal fastsættes ved 1,25:1.
F-Log/HLG OPTAGELSE	Vælg destination for film af typerne F-Log og HLG (Hybrid Log-Gamma) optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.
DATANIVEAUINDSTILLING	Vælg signalområde for film optaget med kameraet.
 LYSMÅLING	Vælg, hvordan kameraet måler eksponeringen.
 FLIMMERFRI L.H INDST.	Vælg, om lukkertiden kan justeres i mindre trin for at kunne reducere støjstriber ved LED-belysning og lignende.
 BS-TILSTAND	Vælg billedstabiliseringstilstand.
 BS-BOOST-TILSTAND	Vælg billedstabiliseringsniveauet.

Indstilling	Beskrivelse
 ISO	Justér kameraets følsomhed over for lys.
ZEBRA-INDSTILLING	Vælg, om markeringer, der kan være overeksponerede, vises ved zebrastriber i visningen for filmtilstand.
ZEBRA-NIVEAU	Vælg lysstyrketærskel for visningen af zebrastriber.
FILMOPTIM. KONTROL 	Indstillingerne kan justeres ved hjælp af kommandodrejskiverne og knapperne på berøringsskærmen.
 INDIKATOR FOR OPTAGELSEFRAME	Vælg, hvorvidt kanterne på skærmen skifter farve under filmoptagelse.
SIGNALLAMPE	Vælg den lampe (indikator eller AF-hjælpelys), der lyser under filmoptagelse, og vælg, om lampen blinker eller lyser konstant.
 VÆLG CUSTOM INDS.	Indstillinger kan hentes fra én vilkårlig af de syv optagehukommelser.
 RED./GEM CUSTOM	Gem brugerdefinerede optagemenuindstillinger.
 AUTOMATISK OPDAT. AF BRUGERDEF. INDST	Vælg, om brugerindstillingssæt automatisk opdateres, så de afspejler ændringer af indstillinger.
 TRÅDLØS KOMM.	Etabler trådløse forbindelser til smartphones, tablets eller andre enheder.

BILLEDKVALITET-INDSTILLING

For at få vist indstillingerne for billedkvalitet skal du trykke på **MENU/OK** i filoptagevisningen og vælge fanen **Q (BILLEDKVALITET-INDSTILLING)**.

Indstilling	Beskrivelse
 INDSTILLING AF FILMSIMULERINGSHJUL	Skift indstillinger, når filmsimuleringshjulet er indstillet til FS1, FS2, FS3 eller  ACROS .
 FILMSIMULERING	Vælg en filmsimulerings effekt til filoptagelse.
 MONOKROMATISK FARVE	Vælg en monokrom farvetone til film optaget ved hjælp af FILMSIMULERING >  ACROS og  MONOCHROME .
 HVIDBALANCE	Tilpas hvidbalancen til lyskilden, uanset om det er direkte sollys eller kunstig belysning.
 DYNAMISK OMFANG	Vælg et dynamisk omfang for filoptagelse.
 TONEKURVE	Med reference til en tonekurve skal du justere forekomsten af højlys eller skygger, så de bliver hårdere eller blødere.
 FARVE	Justér farvetætheden.
 SKARPHED	Gør omrids skarpere eller blødere.
 HØJT ISO-NR	Reducér støj på billeder taget ved høje følsomheder.
INTERFRAME STØJREDUKTION	Vælg, om støj mellem billederne skal reduceres.
 KORR. OMGIV. LYS	Vælg, om vignettering skal reduceres ved optagelse af film.
  MONT.ADAP.IND.	Justér indstillingerne for M-fatningsobjektiverne tilsluttet med en ekstra FUJIFILM M-FATNINGSADAPTER.

AF/MF-INDSTILLING

For at få vist AF/MF-indstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i filmoptagevisningen og vælge fanen  (**AF/MF-INDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
 FOKUSOMRÅDE	Vælg fokusområde.
 AF-TILSTAND	Vælg størrelsen på fokusområdet.
 AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.	Vælg indstillinger for fokus-tracking ved optagelse af film med C valgt som fokustilstand.
 WRAP FOKUSPUNKT	Vælg, om valg af fokusområde afgrænses af kanterne på skærmen eller "vikles rundt" fra den ene side af skærmen til den anden.
 ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST	Vælg, om kameraet prioriterer menneskers ansigter højere end baggrundsgenstande ved indstilling af fokus og eksponering.
 INDSTILLING TIL REGISTRERING AF EMNE	Vælg, om kameraet prioriterer motiver af en valgt type, såsom dyr eller køretøjer, ved indstilling af fokus.
 AF+MF	Vælg, om manuelt fokus kan aktiveres under autofokus ved at dreje fokusringen.
 MF-HJÆLP	Vælg visningsmetode for fokus i manuel fokustilstand.
 SAMMENLÅS MF-HJÆLP MED FOKUSRING	Vælg, om fokusvisningen valgt for  MF-HJÆLP vises, når fokusringen drejes i manuel fokustilstand.
 FOKUSKONTROL	Vælg, om visningen automatisk zoomer ind på det valgte fokusområde, når fokusringen drejes i manuel fokustilstand.

Indstilling	Beskrivelse
  ØJEBLIKKELG AF-INDST.	Vælg, hvordan kameraet fokuserer, når der i manuel fokustilstand trykkes på funktionsknapper, som fungerer såsom AF-lås er knyttet til.
  DYBDEFOKUS SKALA	Vælg en skala for dybdeskarphe
  AF-OMRÅDEBEGRÆNSER	Begræns rækken af tilgængelige fokusafstande for øget fokushastighed.
 TRYKSKÆRMSTILSTAND	Vælg de optagefunktioner, der udføres ved hjælp af berøringsknapperne.
FOKUSKONTROLLÅS	Vælg om fokuszoom forbliver aktiveret, når filmoptagelse begynder.

LYDINDSTILLING

For at få vist lydindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK** i filmoptagevisningen og vælge fanen  (**LYDINDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
INTERN MIKROFONJUSTERING	Justér optageniveauet for den indbyggede mikrofon.
EKSTERN MIKROFONJUSTERING	Justér optageniveauet for eksterne mikrofoner.
MIKROFONBEGRÆNSNING	Reducerer forvrængning forårsaget af lydindgang, der overstiger grænserne for mikrofonens lydkredsløb.
MIKROFONSTIKINDSTILLING	Angiv typen af lydenhed, der er tilsluttet til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket.
VINDFILTER	Vælg, hvorvidt du ønsker at aktivere reduktion af vindstøj under filmoptagelse.
LAV SKÆRINGSFILTER	Vælg, hvorvidt lavfrekvensstøj skal reduceres under filmoptagelse.
LYDSTYRKE, HOVEDTELEFONER	Justér lydstyrken i hovedtelefonerne.
MIK/FJERN-UDLØSN.	Angiv, om enheden tilsluttet til mikrofon-/fjernbetjeningsstikket er en lydenhed eller en fjernbetjening.
XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING	Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug med XLR-mikrofonadaptere.

TIDSKODEINDSTILLING

For at få vist indstillingerne for tidskode skal du trykke på **MENU/OK** i filmoptagevisningen og vælge fanen **⌚** (**TIDSKODEINDSTILLING**).

Indstilling	Beskrivelse
TIDSKODEVISNING	Vælg, om tidskoderne skal vises under optagelse og afspilning af film.
STARTTIDSINDSTILLING	Vælg starttidspunkt for tidskode.
OPTÆLLINGSINDSTILLING	Vælg, om uret skal gå hele tiden eller kun under filmoptagelsen.
DROPRAMME	Vælg, om det skal være muligt at droppe billeder.
HDMI TIDSKODEOUTPUT	Vælg, hvilke tidskoder der udlæses til HDMI-enhederne.
TIDSKODE SYNK. INDSTILLING	Vælg, om tidskoder skal synkroniseres med en ekstern enhed.

Afspilningsmenuen

Afspilningsmenuen vises, når du trykker på **MENU/OK** i afspilningstilstand.

Indstilling	Beskrivelse
RAW-KONVERTERING	Kopiér RAW-billeder i andre formater.
KONV. AF HEIF TIL JPEG/TIFF	Konvertér HEIF-billeder til JPEG eller TIFF.
SLET	Slet enkelte billeder, flere valgte billeder eller alle billeder.
BESKÆR BILLEDE	Opret en beskåret kopi af det aktuelle billede.
ÆNDR STØRRELSE	Opret en lille kopi af det aktuelle billede.
BESKYT	Beskyt billederne mod utilsigtet sletning.
ROTTER BILLEDE	Vælg, om billederne roteres til visning under afspilning.
STEMMEMEMO-INDSTILLING	Vælg, hvorvidt der skal føjes stemmebeskeder til billederne.
BEDØMMELSE	Bedøm billederne ved hjælp af stjerner.
OVERFØR BILLEDE TIL SMARTPH.	Vælg billeder til senere overførsel til en smartphone.
 TRÅDLØS KOMM.	Etablér trådløse forbindelser til smartphones, tablets eller andre enheder.
DIASSHOW	Få vist billederne i et automatisk slideshow.
HJÆLP TIL FOTOBOG	Opret bøger med dine favoritbilleder.
FOTOBESTIL. (DPOF)	Opret en digital "fotobestilling" for DPOF-kompatible printere.
instax PRINTERUDSKRIVN.	Udskriv billeder på ekstra Fujifilm instax Link-printere.
instax BILLEDKVALITETILST.	Indstil billedkvaliteten ved udskrivning af billeder på ekstra Fujifilm instax Link-printere.
FORMATFORHOLD	Vælg skærmmformatet for billeder, der vises på et TV.

Opsætningsmenuerne

BRUGERINDSTILLING

For at få adgang til kameraindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen  (**OPSÆTNING**) og vælge **BRUGERINDSTILLING**.

Indstilling	Beskrivelse
FORMATERING	Formatér hukommelseskort.
 OMRÅDEINDSTILLINGER	Vælg din placering.
DATO/TID	Indstil kameraets ur.
TIDSFORSKEL	Skift mellem din hjemmetidszone og tidszonen på din aktuelle placering.
 言語/LANG.	Vælg et sprog.
 MIN MENU INDSTILLING	Redigér de punkter, der er opstillet på fanen  (MIN MENU), en personlig, brugerdefineret billedmenu med ofte anvendte indstillinger.
 MIN MENU INDSTILLING	Redigér de punkter, der er opstillet på fanen  (MIN MENU), en personlig, brugerdefineret filmmenu med ofte anvendte indstillinger.
SENSORRENSNING	Fjern støv fra kameraets billedsensor.
FIRMWARE OPDATERING	Opdatér firmwaren til kameraet, objektiverne og andet tilbehør.
NULSTIL	Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.
WEBSITE FOR SUPPORT	Få vist QR-koden for hjemmesiden med kamerasupport.
REGELVÆRK	Få vist elektroniske kopier af produktets modelnummer og andre certifikater.

LYDINDSTILLING

For at opnå adgang til lydindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen  (**OPSÆTNING**) og vælge **LYDINDSTILLING**.

Indstilling	Beskrivelse
AF BIP-VOLUMEN	Vælg lydstyrke for det bip, der lyder, når kameraet fokuserer.
SELVUDLØSER-BIP-VOLUMEN	Vælg lydstyrke for det bip, der lyder, når selvudløseren er aktiv.
LYDSTYRKE	Justér styrken af lydene fra betjening af kameraets knapper.
 OPTAG START/STOP LYDSTYRKE	Vælg lydstyrke for start og slutning af filmoptagelsen.
MS EF ELEKTRONISK LUKKERVOLUMEN	Justér styrken af lydene produceret af den mekaniske eller elektroniske front-gardinlukker.
MS EF ELEKTRONISK LUKKERLYD	Vælg lyd for den mekaniske lukker eller elektroniske front-gardinlukker.
ES ELEKTRONISK LUKKERVOLUMEN	Justér styrken af lydene produceret af den elektroniske lukker.
ES ELEKTRONISK LUKKERLYD	Vælg den lyd, som den elektroniske lukker frembringer.
AFSPILN.LYDST.	Justér lydstyrken for filmafspilning.
4 kan.LYDAFSPILNING	Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanals-film.

SKÆRMINDSTILLING

For at opnå adgang til visningsindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen **☐** (**OPSÆTNING**) og vælge **SKÆRMINDSTILLING**.

Indstilling	Beskrivelse
VISNINGS-INDSTILLING	Justér indstillingerne for øjesensor, EVF (elektronisk søger) eller visningstilstandene for LCD-skærm.
EVF-LYSSTYRKE	Justér visningens lysstyrke i den elektroniske søger.
EVF-FARVE	Justér visningens farvemætning i den elektroniske søger.
EVF-FARVEJUSTERING	Justér visningens farve i den elektroniske søger.
LCD-LYSSTYRKE	Justér skærmens lysstyrke.
LCD-FARVE	Justér skærmens farvemætning.
LCD-FARVEJUSTERING	Justér visningens farve på LCD-skærmen.
VISNING	Vælg, hvor længe billederne vises efter optagelse.
AUTOROTER SKÆRME	Vælg, hvorvidt indikatorerne i søgeren (EVF) og på LCD-skærmen roterer for at svare til kameraets retning.
VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.	Vælg, om eksempelvisning af eksponering og/eller hvidbalance skal aktiveres.
NATURLIGT LIVE VISNING	Vælg, om effekterne af indstillingerne er synlige på skærmen.
HJÆLP T. VISNING AF F-Log	Vælg, om der skal vises en tonekorrigeret forhåndsvisning (svarende til BT.709) ved optagelse eller visning af F-log-film.
ELECTRONISK NIVEAU-INDSTILLING	Justér indstillingerne for anvendelse ved optagelse af billeder ved hjælp af visning af virtuel horisont.
GUIDE INDRAMNING	Vælg gitterlinjer for optagetilstand.
VIS OMGIVELSER	Skift visningen af området udenfor optageområdet.
AUTOROTER. AFSP.	Vælg, om "høje" (portrætorienterede) billeder automatisk skal roteres under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
AFSTANDSMÅLEENHEDER	Vælg enhederne, der anvendes til indikatoren for fokusafstand.
BLÆNDEENHED FOR BIOGRAFOB.	Vælg, om kameraet viser blænden som et T-nummer eller en blændeværdi, når der er monteret en ekstra biograf-linse.
VIS CUSTOM INDST.	Vælg de punkter, der vises i standardindikatorvisningen.
TILST. M. STORE IND. (EVF)	Vælg, om der skal vises store indikatorer i søgeren (EVF).
TILST. M. STORE IND. (LCD)	Vælg, om der skal vises store indikatorer på LCD-skærmen.
DISP.INDST. TIL STORE IND.	Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for TILST. M. STORE IND. (EVF) eller TILST. M. STORE IND. (LCD) .
INFORMATION KONTRAST ADJ.	Justér visningskontrasten.
STEDOPLYSNINGER	Vælg, om der skal vises stedinformation downloadet fra smartphones.
 Q-MENU BAGGRUND	Vælg baggrund for hurtigmenuen til brug, når du tager billeder.
 Q-MENU BAGGRUND	Vælg baggrund for hurtigmenuen til brug ved optagelse af film.

KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING

For at opnå adgang til kontrolindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen  (**OPSÆTNING**) og vælge **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING**.

Indstilling	Beskrivelse
FOKUSARM INDSTILLING	Vælg de funktioner, der udføres af fokusspinden (fokus-håndtaget).
 REDIGER/GEM HURTIGMENU	Vælg de punkter, der vises i hurtigmenuen under stillbilleddetografering.
 REDIGER/GEM HURTIGMENU	Vælg de punkter, der vises i hurtigmenuen ved filmoptagelse.
FUNKT.INDS. (Fn)	Vælg funktioner for funktionstasterne.
POWER ZOOM-OBJEKT-FUNKT. (Fn) INDST.	Vælg funktioner for funktionsknapperne, der er tilgængelige på visse objektiver med powerzoom.
KOMMANDODREJEKNAP-INDST.	Vælg, hvilke funktioner kommandohjulene skal have.
 S.S. -DRIFT	Vælg, om finindstillingen af lukkertid skal aktiveres ved hjælp af kommandohjulene.
KOMMANDODREJEKNAP-RETNING	Vælg, om du ønsker at skifte kommandohjulsrotation til brug ved justering af indstillinger.
LUKKER AF	Vælg, om kameraet fokuserer, når udløserknappen trykkes halvt ned.
LUKKER AE	Vælg, om eksponeringen låser (AE-lås), mens udløserknappen trykkes halvt ned.
OPTAG UDEN OBJ.	Vælg, hvorvidt lukkerudløsningen aktiveres, når der ikke er monteret et objektiv.
OPTAG UDEN KORT	Vælg, om lukkeren kan udløses uden at der er sat et hukommelseskort i kameraet.
OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING	Justér indstillingerne for objektiver med fokusringe eller kompatible objektiver med powerzoom.

Indstilling	Beskrivelse
AE/AF-LÅSTILST.	Vælg funktion for den knap, som eksponering og/eller fokuslås er knyttet til.
AWB-LOCK TILSTAND	Vælg funktion for funktionsknapper, som automatisk hvidbalancelås (AWB) er knyttet til.
BLÆNDERINGINDSTILLING (A)	Vælg, om blænden kan justeres ved hjælp af kommandohjulet, når A er valgt med objektivblænderingen.
BLÆNDEINDSTILLING	Vælg den anvendte metode til valg af blænde til objekter uden blænderinge.
 Fn1-KNAPINDSTILLING	Vælg funktionen for knappen Fn1 under afspilning.
TRYKSKÆRMINDSTILLING	Vælg, om berøringsknapperne på LCD-skærmen skal aktiveres.
LÅS	Lås kameraets knapper for at forhindre utilsigtet betjening.

STRØMSTYRING

For at få adgang til strømstyringsindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen  (**OPSÆTNING**) og vælge **STRØMSTYRING**.

Indstilling	Beskrivelse
AUTO-SLUK	Vælg, om kameraet skal slukke automatisk, når der ikke udføres nogen handlinger.
YDELSE	Justér strømindstillingerne.
EVF/LCD BOOST-INDSTILLING	Justér adfærden for EVF og LCD-skærmen, når FORSTÆRK er valgt for YDELSE .
TEMP. FOR AUTOSLUKNING	Vælg den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker, når dets temperatur stiger.

GEM DATAINDSTIL.

For at få adgang til indstillingerne for filhåndtering skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen  (**OPSÆTNING**) og vælge **GEM DATAINDSTIL..**

Indstilling	Beskrivelse
NUMMERERING	Vælg, om filnummereringen nulstilles, når der isættes et nyt hukommelseskort.
REDIGER FILNAVN	Skift præfiks for filnavnet.
VÆLG MAPPE	Opret mapper, og vælg den mappe, der anvendes til at gemme efterfølgende billeder.
OPHAVERETSLIG INFO	Vælg, om oplysninger om ophavsret i form af Exif-mærker skal føjes til nye billeder, efterhånden som de tages.
GEOMÆRKNING	Vælg om stedinformation downloadet fra smartphones optages sammen med nye billeder, efterhånden som de tages.

Menuer for netværks-/USB-indstilling

For at opnå adgang til netværks-/USB-indstillinger skal du trykke på **MENU/OK** og vælge fanen  (netværks-/USB-indstillinger).

Indstilling	Beskrivelse
Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.	Justér både Bluetooth-relaterede indstillinger og en række smartphone-relaterede indstillinger.
FLYTILSTAND	Vælg, om trådløst LAN og Bluetooth skal deaktiveres.
NETVÆRKSINDSTILLING	Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.
instax BILLEDKVALITETILST.	Indstil billedkvaliteten ved udskrivning af billeder på ekstra Fujifilm instax Link-printere.
Frame.io Camera to Cloud	Justér indstillingerne for Frame.io.
FORBINDELSESTILSTAND	Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.
USB-STRØMFORS./-KOMM.-INDST.	Vælg, hvorvidt der anvendes USB-forbindelser til computere, smartphones eller andre enheder til strømforsyning eller dataoverførsel.
INFORMATION	Få vist IP-adresserne for kameraets MAC, Bluetooth og trådløse netværk.
NULSTIL NETV.-/USB-INDST.	Gendan netværk/USB-indstillinger til deres standardværdier.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bemærkninger

7

For din sikkerheds skyld

Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet

Bemærkninger om sikkerhed

- Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din *Basismanual* omhyggeligt før anvendelse.
- Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Om ikonerne

Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.

	ADVARSEL	Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer oplysningerne.
	FORSIGTIG	Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

	Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ("Vigtigt").
	Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ("Forbudt").
	Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ("Påkrævet").

Symbolerne på produktet (herunder tilbehør) repræsenterer følgende:

	Vekselstrøm
	Jævnstrøm
	Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbelt isoleret).

ADVARSEL

 <i>Tænk stikket ud af stikkontakten</i>	Hvis der opstår problemer, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud og frakoble USB-kablet. Hvis du bliver ved med at anvende kameraet, når der kommer røg eller usædvanlig lugt fra det, eller hvis kameraet på anden vis er i en unormal tilstand, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din Fujifilm-forhandler.
 <i>Lad ikke vand eller fremmedlegemer trænge ind i kameraet eller tilslutningskablerne.</i>	Anvend ikke kameraet eller tilslutningskablerne efter indtrængen af fersk- eller saltvand, mælk, drikkevarer, rengøringsmidler eller andre væsker. Hvis der kommer væske ind i kameraet eller tilslutningskablerne skal du slukke kameraet, tage batteriet ud og frakoble USB-kablet. Fortsat anvendelse af kameraet kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din Fujifilm-forhandler.
 <i>Anvend det ikke i badeværelset eller under bruseren</i>	Anvend ikke kameraet i badeværelset eller under bruseren. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
 <i>Skil ikke kameraet ad</i>	Forsøg aldrig at ændre eller skille kameraet ad (åbn aldrig kamerahuset). Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.

 ADVARSEL	
 Rør ikke ved de indvendige dele	Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der kommer til syne. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskafe ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt batteriet ud - pas på, at du ikke kommer til skade eller får elektrisk stød - og indlever produktet til eftersyn på købsstedet.
	Du må ikke ændre, opvarme eller unødigt vride eller trække i forbindelseskablet, og du må ikke sætte tunge genstande på det. Disse handlinger kan beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal du kontakte din Fujifilm-forhandler. Anvend ikke kabler med bøjede stik.
	Sæt ikke kameraet på en ustabil overflade. Dette kan få kameraet til at vælte eller tippe ned og medføre personskafe.
	Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Anvend ikke optagelse, afspilning eller andre funktioner på kameraet, mens du betjener en bil eller et andet køretøj. Dette kan gøre, at du falder eller bliver involveret i en trafikulykke. Hvis du tager billeder, mens du går, skal du være opmærksom på omgivelserne.
	Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når det er tordenvejr. Dette kan medføre elektrisk stød som følge af induceret strøm fra lynnedslag.
	Anvend kun batteriet på angivne vis. Isæt batteriet som vist af indikatoren.
	Du må ikke skille batterier ad og ændre eller opvarme dem. Du må ikke tabe batterier, slå på dem eller kaste med dem eller på anden måde udsætte dem for kraftige stød. Anvend ikke batterier, der ser ud til at lække, være deformet, misfarvede, eller som på anden måde er unormale. Anvend kun opladere, der er beregnet til genopladning af genopladelige batterier, og forsøg ikke at genoplade lithium-ion-batterier eller alkaliske batterier, der ikke kan genoplades. Du må ikke kortslutte batterierne eller opbevare dem sammen med metalgenstande. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre, at batterierne overophedes, antændes, sprænges eller lækker, hvilket kan føre til brand, forbrændinger eller andre skader.
	Anvend kun batterier angivet til brug i dette kamera. Anvend kun den viste forsyningssspænding. Anvendelse af andre strømkilder kan medføre brand.
	Hvis batteriet lækker, og du får væske i øjnene, på huden eller på dit tøj, skal du skylle det pågældende område med rent vand og omgående søge lægehjælp eller foretage et nødopkald.
	Hvis du anvender en blitz for tæt på en persons øjne, kan det medføre skader på synet. Vær særligt forsigtig, når du fotograferer babyer og små børn.
	Du må ikke være i berøring med varme overflader i længere tid ad gangen. Lad ikke en kropsdelt være i kontakt med produktet i længere tid, når produktet er tændt. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, især ved længere tids anvendelse, ved høje omgivende temperaturer, når HØJ er valgt for TEMP. FOR AUTOSLUKNING, eller hos brugere med dårligt blodomløb eller nedsat føleevne. I disse tilfælde anbefales det at anvende stativ eller træffe lignende foranstaltninger.
	Må ikke anvendes i nærheden af brændbare genstande, eksplosive gasser eller støv.
	Ved transport af batteriet skal du sætte det i et digitalkamera eller opbevare i et hårdt etui. Du skal opbevare batteriet i det hårde etui. Ved bortskaffelse skal du sætte isoleringstape på batteripolerne. Kontakt med andre metalgenstande eller batterier kan medføre antændelse eller sprængning af batteriet.
	Opbevar hukommelseskort, dæksler til tilbehørssko og andre små dele utilgængeligt for børn. Børn kan sluge små dele; opbevar dem utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger små dele, skal du søge lægehjælp eller foretage nødopkald.
	Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Blandt de elementer, der kan forvolde skade, er remmen, der kan vikles sig rundt om halsen på et barn og føre til kvælning, samt blitzten, der kan give skader på synet.
	Følg anvisningerne fra luftfarts- og hospitalspersonale. Dette produkt udsender radiofrekvenser, der kan forstyrre navigationsudstyr eller medicinsk udstyr.

**FORSIGTIG**

Anvend ikke dette kamera på steder med olierampe, dampe, fugtighed eller støv. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.



Efterlad ikke dette kamera på steder med ekstremt høje temperaturer. Efterlad ikke kameraet på steder såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Dette kan medføre brand.



Læg ikke tunge genstande på kameraet. Dette kan få den tunge genstand til at tippe eller vælte ned og medføre personskaade.



Tildæk ikke kameraet eller opladeren, og pak dem ikke ind i en klud eller et tæppe. Dette kan medføre varmeophobning og gøre kamerahuset deformt eller forårsage brand.



Du må ikke anvende stikket, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke passer sikkert ind i stikkontakten. Manglende overholdelse af denne anvisning kan resultere i brand eller elektrisk stød.



Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal anvende kameraet i længere tid, skal du tage batteriet ud. Manglende overholdelse heraf kan medføre brand eller elektrisk stød.



Efter endt opladning skal du tage opladeren ud af stikkontakten. Hvis du lader opladeren sidde i stikkontakten, kan det medføre brand.



Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortslidsen. Anvend din finger til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud. Hvis det udskubbede kort rammer personer, kan de komme til skade.



Håndtér ikke hukommelseskortet lige efter optagelse. Hukommelseskortet kan være varmt og kan give forbrændinger. Vent, til kortet er kølet af, før du fjerner det fra kameraet.



Anmod om regelmæssig test af kameraets indvendige dele og rengøring af dit kamera. Ophobning af støv kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din Fujifilm-forhandler for at anmode om indvendig rengøring af kameraet hvert andet år. Bemærk, at denne service ikke er gratis.



Bortskaf produktet i henhold til stedbestemmelser.



Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun batteriet med samme eller tilsvarende type.



Batterier (isat batterigreb eller isatte batterier) må ikke udsættes for stærk varme såsom direkte sollys, ild eller lignende.

Batteriet og strømforsyningen

Bemærk: Kontroller den anvendte batteritype i kameraet, og læs de relevante afsnit.



ADVARSEL: Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.

Følgende beskriver korrekt anvendelse af batterier samt forlængelse af deres levetid. Forkert anvendelse kan forkorte batteriets levetid eller medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion.

Li-ion-batterier

Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender et genopladeligt Li-ion-batteri.

Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Opbevar batteriet i dets etui, når det ikke anvendes.

■ Bemærkninger om batteriet

Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse.

Du kan forlænge batteriets levetid ved at slukke kameraet, når det ikke anvendes.

Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer; et afladet batteri fungerer muligvis ikke, når det er koldt. Opbevar et fuldt opladet batteri på et varmt sted, og skift det efter behov, eller hav batteriet i lommen eller på et andet varmt sted, og sæt det kun i kameraet ved fotografering. Lad ikke batteriet komme i direkte kontakt med håndvarmere eller andet varmegenerende udstyr.

■ Opladning af batteriet

Batteriet kan også oplades ved hjælp af en ekstra BC-W126S batterioplader. Opladningstiderne forlænges ved omgivende temperaturer på under +10 °C eller over +35 °C. Forsøg ikke at oplade batteriet ved temperaturer på over +40 °C; ved temperaturer på under +5 °C lades batteriet ikke op.

Forsøg ikke at genoplade et fuldt opladet batteri. Batteriet behøver dog ikke at være afladet fuldstændigt, før det lades op. Batteriet kan være varmt at røre ved umiddelbart efter opladning eller anvendelse. Dette er normalt.

■ Batteriets levetid

Et mærkbart fald i den tid, et batteri kan holde, angiver, at det har nået slutningen af dets levetid og bør udskiftes.

■ Opbevaring

Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du opbevare det ved stuetemperatur med batteriet opladet til omtrent halv til ¾ kapacitet.

Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det på et tørt sted med en omgivende temperatur på mellem +15 °C og +25 °C. Du må ikke opbevare batteriet på steder med ekstreme temperaturer.

■ Forholdsregler: Håndtering af batteriet

- Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle.
- Udsæt ikke batteriet for åben ild eller varme.
- Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer af det.
- Må ikke udsættes for lave atmosfæriske tryk.
- Anvend kun batteriet med udpegede opladere.
- Bortskaf brugte batterier korrekt.
- Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for kraftige, fysiske stød.
- Udsæt ikke batteriet for vand.
- Hold polerne rene.
- Batteriet og kamerahuset kan blive varmt at røre ved efter længere tids anvendelse. Dette er normalt.

■ Forsigtig: Bortskaffelse

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. Du bedes være opmærksom på de miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier. Anvend apparatet i moderate klimaer.

Du må ikke mekanisk knuse eller flække batterier.

Anvendelse af kameraet

- Ret ikke kameraet mod meget stærke lyskilder, herunder kunstige lyskilder eller naturlige lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel. Manglende overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraets billedsensor.
- Kraftigt sollys, der fokuseres gennem søgeren, kan skade den elektroniske søgers (EVF) panel. Ret ikke den elektroniske søger mod solen.

Tag prøvebilleder

Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom til bryllupper, eller før du tager kameraet med på rejse), skal du tage et prøvebillede og få vist resultaterne for at sikre dig, at kameraet fungerer normalt. FUJIFILM Corporation påtager sig intet ansvar for skader eller tabt fortjeneste som følge af funktionsfejl ved produktet.

Bemærkninger om ophavsret

Medmindre det udelukkende er til personlig brug må billeder optaget med dit eget digitale kamerasystem ikke anvendes på måder, der er i strid med ophavsretlige love uden samtykke fra ejeren. Bemærk, at visse restriktioner gælder for fotografering af sceneforestillinger, underholdning og udstillinger, selv når det udelukkende er til personlig brug. Brugere bedes ligeledes bemærke, at overførsel af hukommelseskort med billeder eller data beskyttet af ophavsretlige love kun er tilladt inden for restriktionerne pålagt af disse ophavsretlige love.

Håndtering

For at sikre, at billederne optages korrekt, må du ikke udsætte kameraet for tryk eller fysiske stød, mens der optages billeder.

Flydende krystal

Hvis skærmen beskadiges, skal du passe på ikke at komme i kontakt med flydende krystal. Træf omgående de angivne foranstaltninger, hvis én af følgende situationer skulle opstå:

- **Hvis du får flydende krystal på huden**, skal du rense området med en klud og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand.
- **Hvis du får flydende krystal i øjnene**, skal du skylle pågældende øje med rent vand i mindst 15 minutter og derefter søge lægehjælp.
- **Hvis du sluger flydende krystal**, skal du skylle din mund grundigt med vand. Drik store mængder vand, fremkald opkastning, og søg derefter lægehjælp.

Selvom skærmen er produceret ved hjælp af ekstrem højpræcisionsteknologi, kan den indeholde pixels, der altid lyser, eller som slet ikke lyser. Dette er ikke en funktionsfejl, og billeder optaget med dette produkt påvirkes ikke.

Varemærkeinformation

Digital Split Image er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende FUJIFILM Corporation. De heri inkluderede skriftsnit er udelukkende udviklet af DynaComware Taiwan Inc. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning og Apple ProRes er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Android er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Google LLC. Adobe, Adobe-logoet, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe i USA og/eller andre lande. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi Protected Setup® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Fujifilm er under licens. SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. CFexpress er et varemærke tilhørende CFA (CompactFlash Association). HDMI-logoet er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing LLC. QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. AirGlu™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Atomos. Alle øvrige navne på varemærker nævnt i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Elektrisk interferens

Dette kamera kan forstyrre hospitals- og luftfartsudstyr. Forhør dig på hospitalet eller hos flyselskabets personale, før du anvender kameraet på et hospital eller et fly.

Farve-tv-systemer

NTSC (National Television System Committee) er en farve-tv-specifikation til tv-udsendelser vedtaget i primært USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et farve-tv-system vedtaget primært i europæiske lande og Kina.

Exif Print (Exif Version 2.32)

Exif Print er et nyligt revideret filformat til digitalkameraer, hvor oplysningerne lagret sammen med billeder anvendes til optimal farvegengivelse ved udskrivning.

VIGTIG MEDDELELSE: Læs før anvendelse af softwaren

Direkte eller indirekte eksport, som et hele eller delvist, af licenseret software uden tilladelse fra de relevante myndigheder, er forbudt.

Objektiver og andet tilbehør

- Anvend en skrue på 4,5 mm eller kortere ved montering af stativ.
- Fujifilm er ikke ansvarlig for problemer med ydeevnen eller skader forårsaget af brug af tilbehør fra tredjepart.

BEMÆRKNINGER

For at undgå brand eller fare for elektrisk stød må du ikke udsætte enheden for regn eller fugt.

Læs "Bemærkninger om sikkerhed", og sørg for at sætte dig ind i disse, før du anvender kameraet.

Tilkunder i Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

FORSIGTIG: Dette klasse B digitale apparat overholder Canadas ICES-003.

Industry Canada-erklæring: Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS'er. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver form for interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift af enheden.

Denne enhed og dens antenne(r) må ikke placeres samme sted som eller anvendes sammen med andre antenner eller sendere, med undtagelse af testede, indbyggede radioer. Funktionen for valg af landekode er deaktiveret for produkter, der markedsføres i USA/Canada.

Erklæring om strålingseksponering: Den foreliggende videnskabelige dokumentation viser ikke, at der skulle være sundhedsmæssige problemer forbundet med anvendelse af trådløse lavstrømsenheder. Der er imidlertid intet bevis for, at disse trådløse lavstrømsenheder er fuldstændigt sikre. Trådløse lavstrømsenheder udsender lave mængder radiofrekvensenergi (RF) i mikrobølgeområdet under anvendelse. Mens høje mængder radiofrekvensenergi kan give sundhedsmæssige påvirkninger (ved opvarmning af væv), har udsættelse for lave mængder radiofrekvensenergi, der ikke afgiver varme, ingen kendte skadevirkninger. Mange undersøgelser af udsættelser for lave mængder radiofrekvensenergi har ikke afsløret nogen biologiske virkninger. Visse undersøgelser har antydnet, at der kan opstå biologiske virkninger, men sådanne fund er ikke blevet underbygget af ekstra forskning. X-ES er blevet testet og fundet i overensstemmelse med eksponeringsgrænserne for IC-stråling fastsat for et ukontrolleret miljø og opfylder RSS-102 i eksponeringsreglerne for IC-radiofrekvens (RF).

Drift på båndet 5150–5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens med co-kanaler på mobile satellitsystemer.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger

I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.



Når du sikrer en korrekt bortskaffelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Dette symbol på batterier eller akkumulatorer betyder, at disse batterier ikke bør behandles som husholdningsaffald.



Hvis dit udstyr indeholder let udtagelige batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaffe disse særskilt i henhold til lokale regler.

Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvist den korrekte bortskaffelsesprocedure.

I Japan: Dette symbol på batterierne indikerer, at de skal bortskaffes særskilt.



Pleje af kameraet

For at sikre fortsat glæde af produktet skal du være opmærksom på følgende forsigtighedsregler.

Opbevaring og anvendelse

Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, fjern da batteriet og hukommelseskortet. Opbevar ikke kameraet på steder, der er:

- udsat for regn, damp eller røg
- meget fugtige eller ekstremt støvede
- udsat for direkte sollys eller meget høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en varm dag
- ekstremt kolde
- udsat for stærk vibration
- udsat for stærke magnetiske felter, såsom tæt ved en fjernsynsantenne, stærkstrømsledning, radarudsender, motor, transformator eller magnet
- i kontakt med ustabile kemikalier såsom pesticider
- ved siden af gummi eller vinylprodukter

Trådløst netværk og Bluetooth-enheder: Forholdsregler

Dette produkt overholder følgende EU-direktiver:

- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- RE-direktiv 2014/53/EU

Hermed erklærer FUJIFILM Corporation, at radioudstyrstypen FF250001 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://dl.fujifilm-x.com/doc/x-e5_doc-rse.pdf

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

https://dl.fujifilm-x.com/doc/x-e5_doc-rse_uk.pdf

Denne overensstemmelse er angivet med følgende overensstemmelsesmærkning placeret på produktet:



Denne mærkning er gyldig for ikke-Telecom-produkter og EU-harmoniserede Telecom-produkter (f.eks. Bluetooth®).

• Maksimal radiofrekvenseffekt (EIRP):

WLAN 2,4 GHz: 5,36 dBm

WLAN 5 GHz: 7,20 dBm

Bluetooth: -2,57 dBm

VIGTIGT: Læs følgende bemærkninger før anvendelse af kameraets indbyggede trådløse sender.

ⓘ Dette produkt, der indeholder funktionen kryptering udviklet i USA, kontrolleres af de amerikanske eksportbestemmelser og må ikke eksporteres eller eksporteres på ny til noget land, hvorfra USA forbyder varer.

- **Anvend kun et trådløst netværk eller en Bluetooth-enhed.** Fujifilm påtager sig intet ansvar for skader, der hidrører fra uautoriseret brug. Må ikke anvendes i programmer, der kræver en høj grad af pålidelighed, eksempelvis i medicinsk udstyr eller i andre systemer, der direkte eller indirekte kan bringe menneskeliv i fare. Ved anvendelse af enheden i computer og i andre systemer, der kræver en højere grad af pålidelighed end trådløse netværk eller Bluetooth-enheder tilbyder, skal du sørge for at tage alle fornødne forholdsregler for at opretholde sikkerheden og undgå funktionsfejl.
- **Må kun anvendes i det land, hvor enheden er købt.** Denne enhed lever op til regulativerne om trådløse netværk og Bluetooth-enheder i det land, hvor enheden er købt. Overhold alle placeringsregulativer ved anvendelse af enheden. Fujifilm påtager sig intet ansvar for problemer, der hidrører fra anvendelse på andre retsområder.
- **Enheden må ikke anvendes på steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens.** Senderen må ikke anvendes i nærheden af mikrobølgeovne eller på andre steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens, som kan hindre modtagelse af trådløse signaler. Der kan opstå gensidig interferens, når senderen anvendes i nærheden af andre trådløse enheder på 2,4 GHz-båndet.
- **Den trådløse sender kører på 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene ved hjælp af DSSS-, OFDM- og GFSK-modulering.**
- **Sikkerhed:** Trådløst netværk og Bluetooth-enheder sender data via radio, og derfor kræver anvendelsen af dem større grad af sikkerhed end den, som gælder for kablede netværk.
 - Tilslut ikke til ukendte netværk eller netværk, som du ikke har adgangsrettigheder til, selv hvis de vises på din enhed, idet en sådan adgang kan betragtes som uautoriseret. Tilslut kun til netværk, som du har adgangsrettigheder til.
 - Vær opmærksom på, at trådløse transmissioner kan være sårbare over for tredjepartsaflytning.
 - Tilslut ikke denne enhed direkte til telekommunikationsnetværk (herunder offentlige trådløse LAN-netværk), der drives af udbydere eller mobile netjenester, fastnetjenester, internettjenester eller andre telekommunikationstjenester.
- **Følgende kan straffes ved lov:**
 - At skille denne enhed ad eller ændre den
 - Fjernelse af enhedens certificeringsmærkater
- **Denne enhed kører på samme frekvens som erhvervmæssige, uddannelsesmæssige og medicinske enheder samt trådløse sendere.** Den kører også på samme frekvens som licenserede sendere og særlige ikke-licenserede sendere med lav spænding, der anvendes i RFID-sporingsystemer på samlebånd og i andre lignende programmer.
- **For at hindre interferens med ovenstående enheder skal du tage følgende forholdsregler.** Bekræft, at RFID-senderen ikke kører for anvendelse af denne enhed. Hvis du oplever, at enheden forårsager interferens i licenserede sendere, der anvendes til RFID-sporing, skal du omgående indstille brugen af pågældende frekvens eller flytte enheden et andet sted hen. Hvis du oplever, at denne enhed forårsager interferens i RFID-sporingsystemer med lav spænding, bedes du kontakte en Fujifilm-repræsentant.
- **Anvend ikke denne enhed ombord på et fly.** Når du er ombord på fly skal du følge instruktionerne fra flypersonalet. Bemærk, at dette produkt kan udsende radiofrekvensstråling selv, når det er slukket. Dette kan undgås ved at vælge **TIL** for **FLYTLISTAND** i menuen for netværks-/USB-indstilling, før du går ombord.
- Kravene i AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR/ID. 5150 MHz–5350 MHz er kun for indendørs brug.

• Trådløse specifikationer følger.

Trådløst LAN	
Standarder	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (protokol over trådløse standarder)
Driftsfrekvens (centerfrekvens)	• USA, Canada, Brasilien, Kina, Indien, Korea, Malaysia, Indonesien : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3) • EU, Japan, Storbritannien, Australien, Norge, New Zealand, Tyrkiet, Hong Kong, Filippinerne, Vietnam, Singapore, Thailand, Forenede Arabiske Emirater, Rusland, Taiwan, Saudiarabien, Qatar, Bahrain, Oman, Egypten, Iran, Kuwait, Libanon, Usbekistan, Israel : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5500 MHz–5700 MHz (W56)
Opnå adgang til protokoller	Infrastruktur
Bluetooth®	
Standarder	Bluetooth-version 4.2 (Bluetooth, energibesparende)
Driftsfrekvens (centerfrekvens)	2402 MHz–2480 MHz

Opladningsspecifikationer for denne enhed

Opladerens effekt skal være mellem minimum 2,5 W, som radioudstyret kræver, og maksimalt 7,5 W for at opnå maksimal opladningshastighed.

■ Forholdsregler for vekselstrømsopladning

- ① Dette produkt indeholder ikke en lysnetadapter eller et USB-kabel.
- ② Anvend en USB-IF-certificeret lysnetadapter eller et USB-C-kabel ved opladning med kameraet. Anvendelse af en lysnetadapter på 7,5 W eller derover anbefales.
- ③ Sørg for at læse brugervejledningen til dette produkt, når du oplader det med kameraet.
- ④ Bemærk, at vi ikke kan garantere, at alle kommercielt tilgængelige lysnetadapters og USB-kabler kan anvendes til opladning.
- ⑤ Hvis der opstår problemer, når du anvender en kommercielt tilgængelig lysnetadapter, skal du henholdsvis fjerne stikket fra stikkontakten og kablet fra kameraet for at afbryde strømforsyningen.



Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender objektivet

Bemærkninger om sikkerhed

- Sørg for at anvende objektivet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt *Basismanual* til kameraet omhyggeligt for anvendelse.
- Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Om ikonerne

Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.

	ADVARSEL Dette ikon indikerer, at der kan indtræffe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer oplysningerne.
	FORSIGTIG Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

	Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed ("Vigtigt").
	Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt ("Forbudt").
	Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres ("Påkrævet").



ADVARSEL

 <i>Må ikke nedsænkes</i>	<u>Må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre en brand eller elektrisk stød.
 <i>Skil ikke kameraet ad</i>	<u>Skil ikke kameraet ad (åbn ikke kamerahuset).</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade som følge af funktionsfejl ved produktet.
 <i>Får ikke ved de indvendige dele</i>	<u>Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der kommer til syne.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt batteriet ud - pas på, at du ikke kommer til skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til eftersyn på købsstedet.
	<u>Må ikke anbringes på ustabile overflader.</u> Produktet kan falde ned og medføre tilskadekomst.
	<u>Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre permanent skade på synet.

 FORSIGTIG	
	<u>Må ikke anvendes eller opbevares på steder med damp eller røg, eller som er meget fugtige eller ekstremt støvede.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.
	<u>Må ikke efterlades i direkte sollys eller på steder med meget høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en solrig dag.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand.
	<u>Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn.</u> Dette produkt kan medføre personskaade, når det er i hænderne på børn.
	<u>Må ikke håndteres med våde hænder.</u> Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
	<u>Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af motiver i modlys.</u> Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når solen er i eller tæt på billedet kan medføre brand eller forbrændinger.
	<u>Når produktet ikke anvendes, skal du sætte objektivdækslerne på igen og opbevare det på et sted uden direkte sollys.</u> Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand eller forbrændinger.
	<u>Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på et stativ.</u> Produktet kan falde ned eller ramme andre genstande og medføre tilskadekomst.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

