

DIGITAL CAMERA**X-E5****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 1.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

تمت إضافة الميزات المدرجة أدناه أو حذفها أو تحديثها في الإصدار 1.10 من البرنامج الثابت X-E5.
تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.


<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الرقم	الوصف	انظر	الإصدار
1	تم حذف  الاتصال اللاسلكي من  إعداد التصوير،  إعداد الفيلم، و  قائمة التشغيل.	—	1.10
2	تم تغيير إجراء الاقتران بين الكاميرا والهاتف الذكي.	1	
3	تم حذف الاتصال اللاسلكي من الميزات التي يمكن تخصيصها في  إعداد الزر/الطلب < ضبط الوظيفة (Fn) وإعداد وظيفة عدسة باور زوم (Fn).	—	
4	تم حذف  الاتصال اللاسلكي من  إعداد الزر/الطلب <  زر الإعدادات Fn1.	—	

الإصدار 1.10

الاتصال بهاتف ذكي عبر Bluetooth*


قم بإقران الكاميرا بالهاتف الذكي وإنشاء اتصال بينهما عبر Bluetooth*.

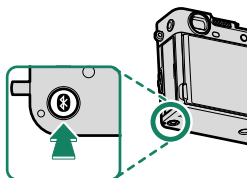

1 اضغط مع الاستمرار على زر (Bluetooth).


تُعرض قائمة إعدادات Bluetooth.

- يمكنك أيضًا عرض القائمة بالضغط مع الاستمرار على زر **DISP/BACK** أثناء العرض.
- يمكنك أيضًا إقران الكاميرا بالهاتف الذكي من خلال إعدادات البلوتوث والوظيفة (Fn) الذي يُعرض بالضغط مع الاستمرار على زر **DISP/BACK** عندما تكون الكاميرا في وضع التصوير.

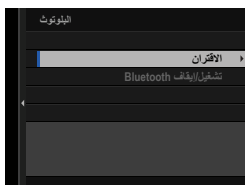

2 ظلل الاقتران واضغط على **MENU/OK**.

3 قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الذكي وقم بإقرانه بالكاميرا لعرض رمز على الهاتف الذكي والكاميرا. تأكد من تطابق كلا الرمزتين للإقران.

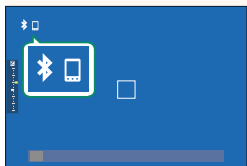

ستظهر أيقونة هاتف ذكي وأيقونة بلوتوث بيضاء على شاشة الكاميرا عند إنشاء الاتصال.

- بمجرد الانتهاء من إقران الأجهزة، سيتصل الهاتف الذكي تلقائيًا بالكاميرا عند تشغيل التطبيق.
- يؤدي تعطيل البلوتوث في حال عدم اتصال الكاميرا بهاتف ذكي إلى تقليل استهلاك البطارية.



[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

