

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

Las características indicadas a continuación han sido añadidas, eliminadas o actualizadas en la versión 1.10 del firmware de X-E5. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	  COMUNIC.INALÁMBRICA se ha eliminado de  AJUSTE DE LOS MODOS DE DISPARO ,  AJUSTE DE LA PELÍCULA y  MENÚ DE REPRODUCCIÓN .	—	1.10
2	El procedimiento de emparejamiento entre la cámara y el teléfono inteligente ha cambiado.	1	
3	COMUNIC. INALÁMB. se ha eliminado de las características que pueden asignarse en  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) y AJ. FUNC. OBJETIVO ZOOM MOTORIZADO (Fn) .	—	
4	 COM. INALÁMBRICA se ha eliminado de  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL >  CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1 .	—	

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

Conexión a un teléfono inteligente

Ver. 1.10


Empareje la cámara con el teléfono inteligente y conéctese mediante Bluetooth®.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (Bluetooth). Aparece el menú de configuración de Bluetooth.

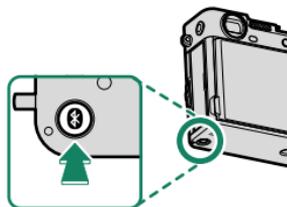


-  También puede visualizar el menú manteniendo pulsado el botón **DISP/BACK** durante la reproducción.
- También puede emparejar la cámara con el teléfono inteligente a través de botón **AJUSTE Bluetooth y FUNCIÓN (Fn)** que se visualiza manteniendo pulsado el botón **DISP/BACK** cuando la cámara está en el modo de disparo.

- 2 Marque **VINCULACIÓN** y pulse **MENU/OK**.

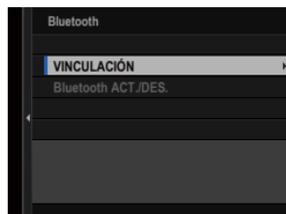

- 3** Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y emparejelo con la cámara para ver un código en el teléfono inteligente y en la cámara. Confirme que ambos códigos coinciden para emparejarlos.

Un icono de teléfono inteligente y un icono blanco Bluetooth aparecerán en la pantalla de la cámara cuando se establezca una conexión.

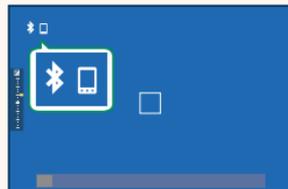

- Una vez que los dispositivos hayan sido emparejados, el teléfono inteligente se conectará automáticamente a la cámara al iniciar la aplicación.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a un teléfono inteligente reduce el agotamiento de la batería.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

