

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sommaire

Les fonctionnalités indiquées ci-dessous ont été ajoutées, supprimées ou mises à jour dans la version 1.10 du firmware du X-E5. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-E5 	Voir 	Ver.
1	 COM. SANS FIL a été supprimé de  CONFIGURATION PRISE DE VUE ,  CONFIGURATION DU FILM , et du  MENU LECTURE .	179 202 244	—	1.10
2	La procédure de couplage entre l'appareil photo et le smartphone a été modifiée.	255	1	
3	COM. SANS FIL a été supprimé des fonctionnalités pouvant être attribuées dans  CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) et RÉGL. FONCT. (Fn) OBJ. DE ZOOM MOTORISÉ .	311 341 344 347 349	—	
4	 COM. SANS FIL a été supprimé de  CONFIG. TOUCHE/MOLETTE >  RÉGLAGE DU BOUTON Fn1 .	320	—	

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.


X-E5 Manuel du propriétaire: 255

Ver. 1.10

Connexion à un smartphone


Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth®.

- 1 Maintenez appuyée la touche  (Bluetooth).
Le menu du réglage Bluetooth s'affiche.

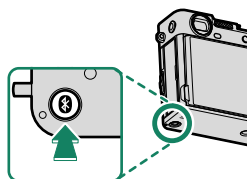


- Vous pouvez également afficher le menu en maintenant appuyée la touche **DISP/BACK** pendant la lecture.
- Vous pouvez également coupler l'appareil photo au smartphone via **Bluetooth & RÉGLAGE DE FONCTION (Fn)** qui s'affiche lorsque vous maintenez appuyée la touche **DISP/BACK** alors que l'appareil photo est en mode de prise de vue.

- 2 Mettez en surbrillance **COUPLAGE** et appuyez sur **MENU/OK**.

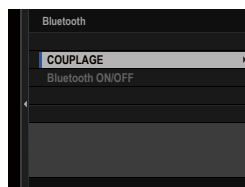

- 3** Lancez l'application sur le smartphone et procédez au couplage avec l'appareil photo pour afficher un code sur le smartphone et l'appareil photo. Vérifiez que les deux codes sont identiques avant de procéder au couplage.

Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.

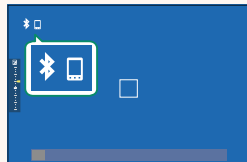

- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
- Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.


[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

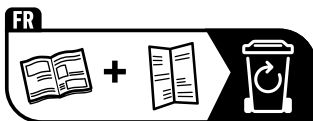

FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr