

DIGITAL CAMERA

X-E5

New Features Guide

Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

X-E5 Version 1.10 では以下の機能が削除や追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X-E5 	詳細 	Ver.
1	 撮影設定、  動画設定、  再生メニューの  ワイヤレス通信が削除されました。	179 202 244	—	1.10
2	カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更されました。	255	1	
3	 操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定と電動ズームレンズファンクション (Fn) 設定で割り当てられる機能からワイヤレス通信が削除されました。	311 341 344 347 349	—	
4	 操作ボタン・ダイヤル設定 >  Fn1 ボタン設定から  ワイヤレス通信が削除されました。	320	—	

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X-E5 使用説明書： 255


Ver. 1.10

カメラとスマートフォンを接続する

カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth®で接続します。


1 (Bluetooth) ボタンを長押しします。

Bluetooth の設定画面が表示されます。

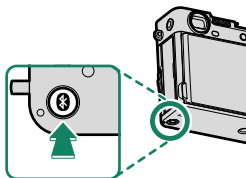


- 再生画面で **DISP/BACK** ボタンを長押ししても設定画面が表示されます。
- 撮影画面で **DISP/BACK** ボタンを長押ししたときに表示される **Bluetooth & ファンクション (Fn)** 設定から、カメラとスマートフォンをペアリングすることもできます。

2 ペアリングを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

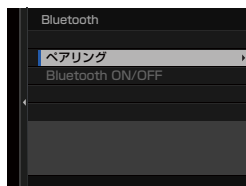

3 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始すると、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコードが一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメラの表示画面にスマートフォンアイコンと白い Bluetooth アイコンが表示されます。

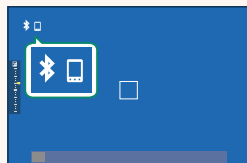

- 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動するたびに自動的にカメラと接続します。
- スマートフォンと接続しないときは Bluetooth をオフにするとカメラの消費電力を抑えることができます。

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

